

文件资料 | ZH

EL28xx

高密度 EtherCAT 数字量输出端子模块



目录

1 前言	7
1.1 产品概览：高密度 EtherCAT 数字量输出端子模块	7
1.2 文档说明	8
1.3 安全说明	9
1.4 文档发行状态	10
1.5 EtherCAT 设备的版本标识	11
1.5.1 关于标识的一般说明	11
1.5.2 EL 端子模块的版本标识	12
1.5.3 倍福识别码 (BIC)	13
1.5.4 BIC 电子检索 (eBIC)	15
1.6 无干扰总线端子模块	17
2 EL2808 - 产品描述	22
2.1 简介	22
2.2 技术数据	23
2.3 引脚分配和 LED	24
3 EL2828 - 产品描述	25
3.1 简介	25
3.2 技术数据	26
3.3 引脚分配和 LED	27
4 EL2809、EL2889 - 产品描述	28
4.1 简介	28
4.2 技术数据	29
4.3 引脚分配和 LED	30
5 EL2819 - 产品描述	31
5.1 简介	31
5.2 技术数据	32
5.3 引脚分配和 LED	33
5.4 过载保护	34
5.5 操作模式和设置	36
5.5.1 过程数据	36
5.5.2 每通道诊断	39
5.5.3 设备诊断	39
5.5.4 通过 CoE 目录进行设置	40
5.6 对象描述和参数化	43
5.6.1 恢复对象	43
5.6.2 配置数据	43
5.6.3 命令对象	44
5.6.4 输入数据	45
5.6.5 输出数据	45
5.6.6 标准对象	45
6 EL2872、EL2872-0010 - 产品描述	55
6.1 简介	55
6.2 技术数据	56

6.3	引脚分配和 LED	57
7	EL2878-0005 - 产品描述.....	58
7.1	简介	58
7.2	技术数据	59
7.3	引脚分配和 LED	60
8	基本通讯.....	61
8.1	EtherCAT 基础知识	61
8.2	EtherCAT 接线 - 绕线式	61
8.3	设置监视器的一般注意事项	62
8.4	EtherCAT 状态机	63
8.5	CoE 接口	65
8.6	分布式时钟	70
9	安装和布线.....	71
9.1	静电防护的说明	71
9.2	防爆	72
9.2.1	ATEX - 特殊条件 (标准温度范围).....	72
9.2.2	ATEX - 特殊条件 (扩展温度范围).....	73
9.2.3	IECEX - 特殊条件.....	74
9.2.4	ATEX 和 IECEX 的后续文件.....	74
9.2.5	cFMus - 特殊条件.....	75
9.2.6	cFMus 防爆认证的连续性文件.....	75
9.3	UL 通告	76
9.4	安装在安装导轨上	77
9.5	机械负荷能力增强的安装说明	80
9.6	连接	81
9.6.1	连接系统.....	81
9.6.2	接线.....	83
9.6.3	屏蔽.....	84
9.7	注意事项 - 电源	85
9.8	安装位置	86
9.9	无源端子模块的定位	88
9.10	处理	89
10	调试.....	90
10.1	TwinCAT 快速入门	90
10.1.1	TwinCAT 2.....	92
10.1.2	TwinCAT 3.....	101
10.2	TwinCAT 开发环境	114
10.2.1	TwinCAT 实时驱动程序的安装.....	115
10.2.2	关于 ESI 设备描述的说明.....	121
10.2.3	TwinCAT ESI Updater.....	124
10.2.4	在线和离线之间的区别.....	124
10.2.5	离线配置创建.....	125
10.2.6	在线配置创建.....	130
10.2.7	EtherCAT 订阅服务器配置.....	137
10.2.8	用 SCI 和 XTI 导入/导出 EtherCAT 设备.....	146

10.3 EtherCAT 从站的一般调试说明	152
11 附录.....	160
11.1 EtherCAT AL 状态代码	160
11.2 固件兼容性	161
11.3 固件更新 EL/ES/EM/ELM/EPxxxx	162
11.3.1 设备描述 ESI 文件/XML.....	163
11.3.2 固件解释.....	165
11.3.3 更新控制器固件 *.efw.....	166
11.3.4 FPGA 固件 *.rbf.....	168
11.3.5 同时更新多个 EtherCAT 设备.....	171
11.4 固件兼容性 - 无源端子模块.....	172
11.5 恢复交付状态	173
11.6 技术支持和服务	174

1 前言

1.1 产品概览：高密度 EtherCAT 数字量输出端子模块

EL2808 [► 22]	8 个数字量输出；24 V _{DC} ，0.5 A
EL2828 [► 25]	8 个数字量输出；24 V _{DC} ，2 A
EL2809 [► 28]	16 个数字量输出；24 V _{DC} ，0.5 A
EL2889 [► 28]	16 个数字量输出；24 V _{DC} ，0.5 A，接地转换
EL2872 [► 55]	16 个数字量输出；24 V _{DC} ，0.5 A；扁平电缆连接
EL2872-0010 [► 55]	16 个数字量输出；24 V _{DC} ，0.5 A；扁平电缆连接，接地转换
EL2878-0005 [► 58]	8 个数字量输出；24 V _{DC} ，0.5 A，扁平电缆连接，电源集成诊断功能
EL2819 [► 31]	16 个数字量输出；24 V _{DC} ，0.5 A，带诊断功能

1.2 文档说明

目标受众

本说明仅适用于熟悉适用国家标准的训练有素的控制和自动化工程专家。
在安装和调试这些部件时，必须遵循文件和以下说明和解释。
技术人员有责任在每次安装和调试时使用各自发表的文件。

负责人员必须确保所述产品的应用或使用符合所有安全要求，包括所有相关法律、法规、准则和标准。

免责声明

本文档经过精心准备。然而，所述产品正在不断开发中。

我们保留随时修改和更改本文档的权利，恕不另行通知。

不得依据本文档中的数据、图表和说明对已供货产品的修改提出赔偿。

商标

Beckhoff®、TwinCAT®、TwinCAT/BSD®、TC/BSD®、EtherCAT®、EtherCAT G®、EtherCAT G10®、EtherCAT P®、Safety over EtherCAT®、TwinSAFE®、XFC®、XTS® 和 XPlanar® 是倍福自动化有限公司的注册商标并得到授权。本出版物中使用的其他名称可能是商标，第三方出于自身目的使用它们可能侵犯商标所有者的权利。

正在申请的专利

涵盖 EtherCAT 技术，包括但不限于以下专利申请和专利：EP1590927、EP1789857、EP1456722、EP2137893、DE102015105702，并在多个其他国家进行了相应的专利申请或注册。



EtherCAT® 是注册商标和专利技术，由德国倍福自动化有限公司授权使用。

版权所有

© 德国倍福自动化有限公司。
未经明确授权，禁止复制、分发和使用本文件以及将其内容传达给他人。
违者将被追究赔偿责任。在专利授权、工具型号或设计方面保留所有权利。

1.3 安全说明

安全规范

请注意以下安全说明和解释！
可在以下页面或安装、接线、调试等区域找到产品相关的安全说明。

责任免除

所有组件在供货时都配有适合应用的特定硬件和软件配置。禁止未按文档所述修改硬件或软件配置，德国倍福自动化有限公司不对此承担责任。

人员资格

本说明仅供熟悉适用国家标准的控制、自动化和驱动工程专家使用。

说明描述

在本文件中，使用了以下说明。
必须仔细阅读并严格遵守这些说明！

危险

严重受伤的风险！

不遵守这一安全说明会直接危及人员生命和健康。

警告

受伤的风险！

不遵守这一安全说明会危及人的生命和健康。

谨慎

人身伤害！


不遵守这一安全说会导致人员受伤。

注意

对环境/设备的损害或数据丢失

不遵守本说明可能导致环境破坏、设备损坏或数据丢失。

提示或指示

 此符号表示该信息有助于更好地理解。

1.4 文档发行状态

版本	注释
2.6	<ul style="list-style-type: none"> 更新“技术数据” 更新结构
2.5	<ul style="list-style-type: none"> 新标题页 已增加 EL2878-0005 附录章节“IECEX - 特殊条件”和“cFMus-特殊条件” 更新“技术数据” 更新结构
2.4	<ul style="list-style-type: none"> 更新“技术数据”章节
2.3	<ul style="list-style-type: none"> 更新“UL通知”章节 更新“技术数据”章节 更新“固件兼容性”章节 更新结构
2.2	<ul style="list-style-type: none"> 更新“文档注意事项”章节 “无抗总线端子模块”章节的修订 更新“技术数据”章节 更新 EL2819/“基本功能原理”章节 ->“过载保护” 附录章节“ESD 保护的说明” “ATEX - 特殊条件”章节改为“ATEX - 特殊条件 (扩展温度范围) ”章节 附录章节“ATEX - 特殊条件 (扩展温度范围) ” 附录章节“TwinCAT 快速入门” 章节“TwinCAT 2.1x”更新为“TwinCAT 开发环境” 更新结构 更新修订状态
2.1	<ul style="list-style-type: none"> 已增加“无抗总线端子模块”章节 更新结构
2.0	<ul style="list-style-type: none"> 已增加 EL2819 首次以 PDF 格式出版
1.8	<ul style="list-style-type: none"> 已更新“技术数据”章节 已增补“增强机械负荷能力的装配说明”章节 结构更新
1.7	<ul style="list-style-type: none"> 结构更新 已更新“技术数据”章节：关于 ET 的说明
1.6	<ul style="list-style-type: none"> 已更新“技术数据”章节
1.5	<ul style="list-style-type: none"> 已增加 EL2872-0010 已更新“技术数据”章节
1.4	<ul style="list-style-type: none"> 已增加 EL2828
1.3	<ul style="list-style-type: none"> 对技术数据的补充
1.2	<ul style="list-style-type: none"> 对技术说明的补充
1.1	<ul style="list-style-type: none"> 已增加 EL2872、EL2889 对技术说明的补充
1.0	<ul style="list-style-type: none"> 首次出版
0.1	<ul style="list-style-type: none"> EL28xx 的临时文件

1.5 EtherCAT 设备的版本标识

1.5.1 关于标识的一般说明

名称

一个倍福 EtherCAT 设备有一个 14 位数编号，由以下部分组成

- 族密钥
- 型号
- 版本号
- 修订版本号

示例	族	型号	版本号	修订版本号
EL3314-0000-0016	EL 端子模块 (12 mm, 不可插拔式连接层)	3314 (4 通道热电偶端子模块)	0000 (基本型)	0016
ES3602-0010-0017	ES 端子模块 (12 mm, 可插拔式连接层)	3602 (2 通道电压测量模块)	0010 (高精度版本)	0017
CU2008-0000-0000	CU 设备	2008 (8 端口高速以太网交换机)	0000 (基本型)	0000

注意事项

- 上述因素构成了**技术编号**。下面使用 EL3314-0000-0016来举例说明。
- EL3314-0000 是订单标识符，在“-0000”的情况下，通常简写为 EL3314。“-0016”是 EtherCAT 版本号。
- **订单标识符**由
 - 族密钥 (EL、EP、CU、ES、KL、CX 等)
 - 型号 (3314)
 - 版本号 (-0000) 组成
- **修订版本号** -0016 显示了技术上的进步，如 EtherCAT 通讯方面的功能扩展，并由倍福公司管理。原则上，装有较高修订版的设备可以取代装有较低修订版的设备，除非文档中另有规定。与每个修订版相关的、同义的描述 (ESI、EtherCAT 从站信息) 通常以 XML 文件的形式存在，可从倍福公司网站下载。
从 2014 年 1 月起，修订版本号显示在 IP20 端子模块的外部，见图“EL5021 EL 端子模块，标准 IP20 IO 设备，带有批号和修订版 ID (从 2014 年 1 月起)”。
- 型号、版本号和修订版本号被读作十进制数字，但它们在技术上被保存为十六进制数字。

1.5.2 EL 端子模块的版本标识

倍福 IO 设备的序列号/数据代码通常是一个印在设备上或贴纸上的 8 位数字。序列号表示交付状态下的配置，因此指的是整个生产批次，不区分批次中的各个模块。

序列号的结构: **KK YY FF HH**

KK - 生产周数 (CW, 日历周)

YY - 生产年份

FF - 固件版本号

HH - 硬件版本号

示例: 序列号 12 06 3A 02:

12 - 生产周数 12

06 - 生产年份 2006

3A - 固件版本号 3A


02 - 硬件版本号 02



附图 1: EL2872, 修订版本号 0022 和序列号 01200815

1.5.3 倍福识别码（BIC）

倍福唯一识别码（BIC）越来越多地应用于倍福产品，以识别产品。BIC 表示为数据矩阵代码（DMC，代码方案 ECC200），内容基于 ANSI 标准 MH10.8.2-2016。

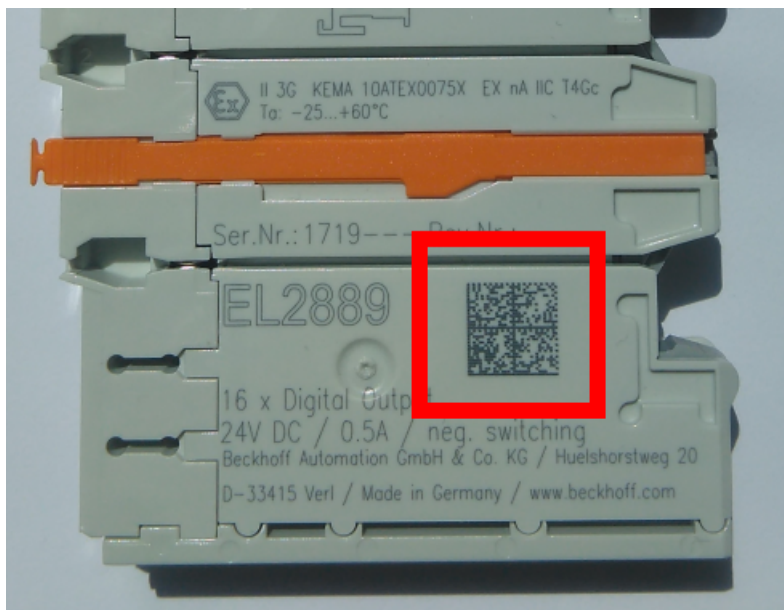

附图 2: BIC 为数据矩阵代码（DMC，代码方案 ECC200）

BIC 将在所有产品组中逐步引入。

根据不同的产品，可以在以下地方找到：

- 在包装单元上
- 直接在产品上（如果空间足够）
- 在包装单元和产品上

BIC 为机器可读，包含的信息也可由客户用于处理和产品管理。

每条信息都可以使用所谓的数据唯一标识符（ANSI MH10.8.2-2016）进行识别。数据标识符后缀一个字符串。两者加起来的最大长度如下表所示。如果信息较短，则会在其上添加空格。

以下信息是可能的，位置 1 到 4 总是存在，其他的根据生产的需要而定：

位置	信息类型	说明	数据标识符	包括数据标识符的数字位数	示例
1	倍福订单号	倍福订单号	1P	8	1P072222
2	倍福可追溯性编号（BTN）	独特的序列号，见以下说明	SBTN	12	SBTNk4p562d7
3	条目说明	倍福条目说明，如 EL1008	1K	32	1KEL1809
4	数量	包装单位的数量，如 1、10 等	Q	6	Q1
5	批次号	可选：生产年份和星期	2P	14	2P401503180016
6	ID/序列号	可选：现今的序列号系统，例如安全产品的序列号系统	51S	12	51S678294
7	型号代码	可选：以标准产品为基础的产品型号代码	30P	32	30PF971, 2*K183
...					

更多类型的信息和数据标识符由倍福使用并用于内部流程。

BIC 结构

从位置 1 到 4 的复合信息示例，并在位置 6 上有上述示例值。数据标识符以黑体字突出显示：

1P072222SBTNk4p562d7**1**KEL1809 **Q1** 51S678294

相应地作为DMC：



附图 3: 示例 DMC 1P072222SBTNk4p562d7**1**KEL1809 **Q1** 51S678294

BTN

BIC 的一个重要组成部分是倍福的可追溯性编号 (BTN, 位置 2)。BTN 是由八个字符组成的唯一序列号，从长远来看，它将取代倍福的所有其他序列号系统 (例如，IO 组件上的批号、安全产品之前的系列序列号等)。BTN 也将被逐步引入，所以可能会出现 BTN 还没有在 BIC 中编码的情况。

注意

这些资料经过精心准备。然而，所描述的程序正在不断进一步发展。我们保留随时修改步骤和文档的权利，恕不另行通知。不能根据本资料中的信息、插图和描述提出任何修改要求。

1.5.4 BIC 电子检索 (eBIC)

电子 BIC (eBIC)

倍福识别码 (BIC) 贴在倍福产品外部的明显可见位置。如果可能，应该也可以通过电子设备读出。

对电子读出具有决定性作用的是可以对产品进行电子化处理的接口。

K-bus 设备 (IP20、IP67)

目前，这些设备没有计划进行电子存储和读出。


EtherCAT 设备 (IP20、IP67)

倍福的所有 EtherCAT 设备都有一个所谓的 ESI-EEPROM，其中包含 EtherCAT 标识和修订版本号。其中存储的是 EtherCAT 从站信息，一般也被称为 EtherCAT 主站的 ESI/XML 配置文件。具体关系请参见 EtherCAT 系统手册中的相应章节 ([链接](#))。

eBIC 也存储在 ESI-EEPROM 中。从 2020 年开始，eBIC 被引入倍福的 I/O 生产中 (端子模块、盒式模块)；预计在 2021 年广泛实施。

用户可以通过电子方式访问 eBIC (如果存在)，具体如下：

- 对于所有 EtherCAT 设备，EtherCAT 主站 (TwinCAT) 可以从 ESI-EEPROM 读出 eBIC
 - 从 TwinCAT 3.1 build 4024.11 开始，在线视图中可以显示 eBIC。
 - 为此，
在 EtherCAT → 高级设置 → 诊断中勾选“显示倍福识别码 (BIC)”勾选框：

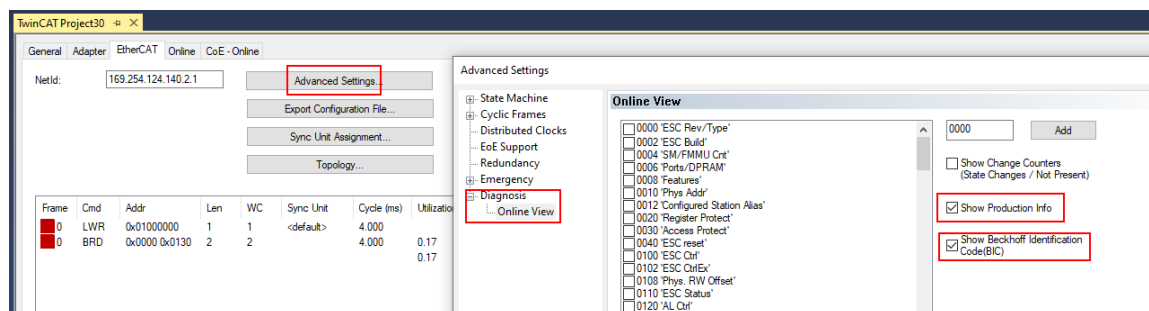

- 然后显示 BTN 及其内容：

No	Addr	Name	State	CRC	Fw	Hw	Production Data	ItemNo	BTN	Description	Quantity	BatchNo	SerialNo
1	1001	Term 1 (EK1100)	OP	0.0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
2	1002	Term 2 (EL1018)	OP	0.0	0	0	2020 KW36 Fr	072222	k4p562d7	EL1809	1	—	678294
3	1003	Term 3 (EL3204)	OP	0.0	7	6	2012 KW24 Sa	—	—	—	—	—	—
4	1004	Term 4 (EL2004)	OP	0.0	0	0	—	072223	k4p562d7	EL2004	1	—	678295
5	1005	Term 5 (EL1008)	OP	0.0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
6	1006	Term 6 (EL2008)	OP	0.0	0	12	2014 KW14 Mo	—	—	—	—	—	—
7	1007	Term 7 (EK1110)	OP	0	1	8	2012 KW25 Mo	—	—	—	—	—	—

- 注意：从图中可以看出，从 2012 年开始编程的生产数据软件版本、硬件版本和生产日期，也可以用“显示生产信息”来显示。
- 从 TwinCAT 3.1.Build 4024.24 开始，函数 `FB_EcReadBIC` 和 `FB_EcReadBTN` 用于向 PLC 读取数据，并且从 `Tc2_EtherCAT v3.3.19.0` 版本开始提供更多的 eBIC 辅助功能。
- 如果是带 CoE 目录的 EtherCAT 设备，对象 `0x10E2:01` 还可以用来显示设备自身的 eBIC；PLC 也可以很方便地访问这里的信息：

- 设备必须处于 PREOP/SAFEOP/OP 状态下才能访问：

Index	Name	Flags	Value
1000	Device type	RO	0x015E1389 (22942601)
1008	Device name	RO	ELM3704-0000
1009	Hardware version	RO	00
100A	Software version	RO	01
100B	Bootloader version	RO	J0.1.27.0
1011:0	Restore default parameters	RO	> 1 <
1018:0	Identity	RO	> 4 <
10E2:0	Manufacturer-specific Identification C...	RO	> 1 <
10E2:01	SubIndex 001	RO	1P158442SBTN0008jepk1KELM3704 Q1 2P482001000016
10F0:0	Backup parameter handling	RO	> 1 <
10F3:0	Diagnosis History	RO	> 21 <
10F8	Actual Time Stamp	RO	0x170fb277e

- 对象 0x10E2 将在必要的固件修订过程中引入库存产品中。
- 从TwinCAT 3.1.Build 4024.24开始，函数FB_EcCoEReadBIC和FB_EcCoEReadBTN用于向PLC读取数据，并且从Tc2_EtherCAT v3.3.19.0版本开始提供更多的eBIC辅助功能。
- 注意：在进一步电子处理的情况下，BTN 应作为一个字符串（8）来处理；标识符“SBTN”不是 BTN 的一部分。
- 技术背景
在设备生产过程中，新的 BIC 信息被额外作为一个类别写入 ESI-EEPROM 中。ESI 内容的结构主要由 ETG 规范决定，因此，额外的供应商特定内容是在 ETG.2010 规定类别的帮助下存储的。ID 03 的信息表明，所有 EtherCAT 主站在 ESI 更新的情况下，不得覆盖这些数据，也不得在 ESI 更新后恢复这些数据。
该结构遵循 BIC 的内容，参见相关内容。这导致 EEPROM 的内存需要大约 50...200 字节。
- 特殊情况
 - 如果一个设备中安装了多个分层排列的 ESC，则只有最上层的 ESC 携带 eBIC 信息。
 - 如果一个设备中安装了多个非分层排列的 ESC，所有 ESC 都携带 eBIC 信息。
 - 如果设备由几个具有自己身份的子设备组成，但只有最上层设备可以通过 EtherCAT 访问，则最上层设备的 eBIC 位于 CoE 对象目录 0x10E2:01，子设备的 eBIC 位于 0x10E2:nn。

Profibus/Profinet/DeviceNet... 设备

目前，这些设备没有计划进行电子存储和读出。

1.6 无干扰总线端子模块

● 在安全应用中使用无干扰的总线或 EtherCAT 端子模块



如果一个总线或 EtherCAT 端子模块被描述为无干扰，这意味着连续的端子模块在安全应用中表现为无源（例如，在一个电位组的全极开关的情况下）。

在这种情况下，端子模块不代表安全控制器的有源部分，不影响安全应用中达到的安全完整性等级（SIL）或性能等级（PL）。

详情请参考“用下游无干扰标准端子模块（4 类，PL e）全极断开一个电位组”章节及 [TwinSAFE 应用手册](#) 中的以下内容。

注意

请注意硬件版本

请注意，“技术数据”或“固件兼容性”章节中有关硬件版本和各总线端子模块的无电抗信息！只能使用具有适当硬件版本的端子模块，而不会影响所达到的 SIL/PL！

在编写本文件时被认为是无电抗的总线或 EtherCAT 端子模块连同其各自的硬件版本列在以下表格中。


端子模块名称 总线端子模块	自硬件版本
KL2408	05
KL2809	02
KL2134	09
KL2424	05
KL9110	07

端子模块名称 EL/ELX 端子模块	自硬件版本
EL2004	15
EL2008	07
EL2022	09
EL2024	06
EL2034	06
EL2068	00
EL2809	01
EL2828	00
EL2869	00
EL2872	01
EL2878-0005	00
EL9110	13
EL9184	00
EL9185	00
EL9186	00
EL9187	00
EL9410	16
ELX1052	00
ELX1054	00
ELX1058	00
ELX2002	00
ELX2008	00
ELX3152	00
ELX3181	00
ELX3202	00
ELX3204	00
ELX3252	00
ELX3312	00
ELX3314	00
ELX3351	00
ELX4181	00
ELX5151	00
ELX9560	03

外接线


系统制造商应确保达到以下要求并必须将其纳入用户文件。

- **防护等级 IP54**
端子模块必须安装在 IP54 控制柜中，以确保达到必要的 IP54 防护等级。
- **电源单元**
标准端子模块必须由 SELV/PELV 电源单元提供 24 V 电压，在发生故障时，最大输出电压 U_{\max} 限制为 60 V。
- **预防反馈**
可以通过不同的措施来预防反馈。这些在下面进行描述。除了强制性要求外，还有选择性要求，只需选择其中一项。
 - **不能切换有独立电源的负载**
有独立电源的负载不能通过标准端子模块进行切换，因为在这种情况下不能排除通过负载的反馈。

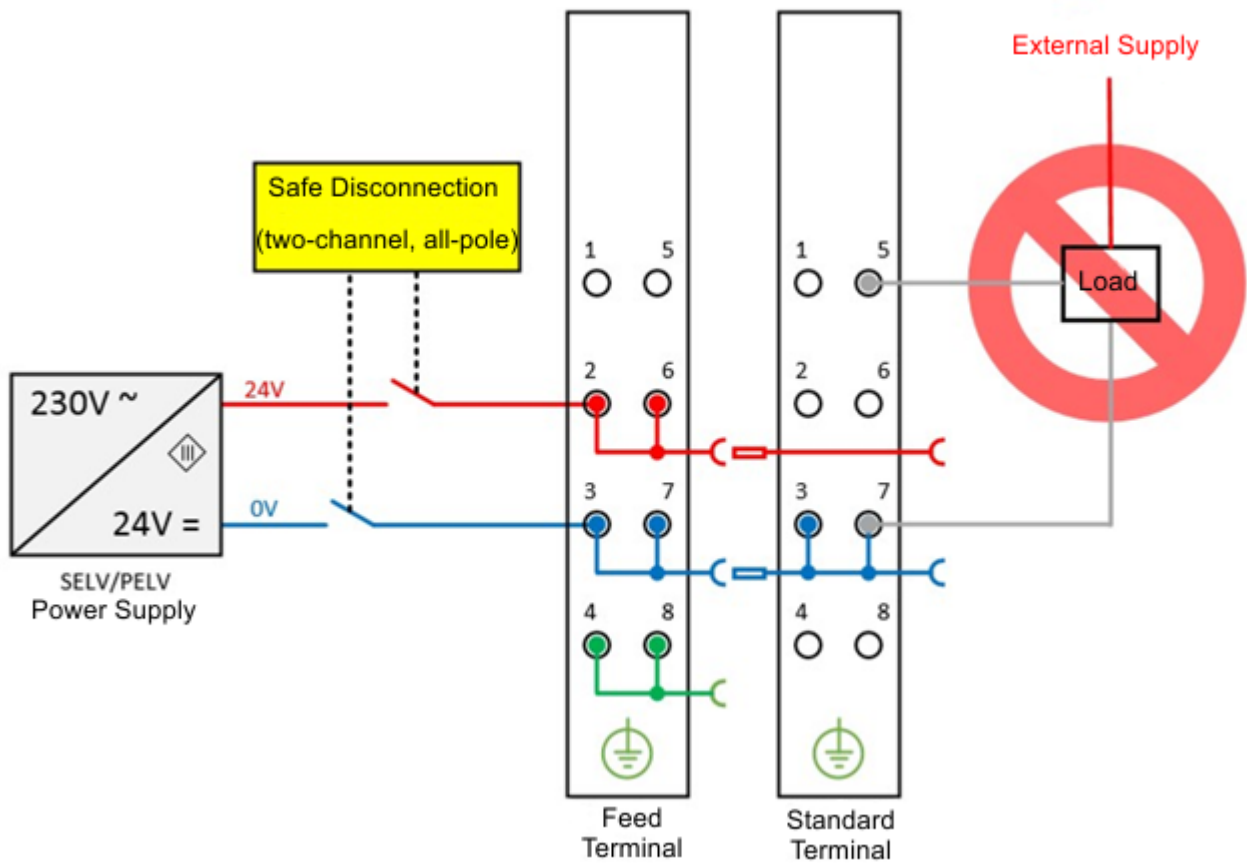

附图 4: 反例 - 有源负载

- 变频器的 STO 输入的控制在这里可以作为一个反例。只有当连接负载的制造商保证不会发生对控制输入的反馈时，才允许有一般要求的例外情况。例如，可以通过遵守特定的负载标准来实现。
- 选项 1: 接地反馈和全极断开**
所连接负载的接地连接必须反馈到安全切换的接地。

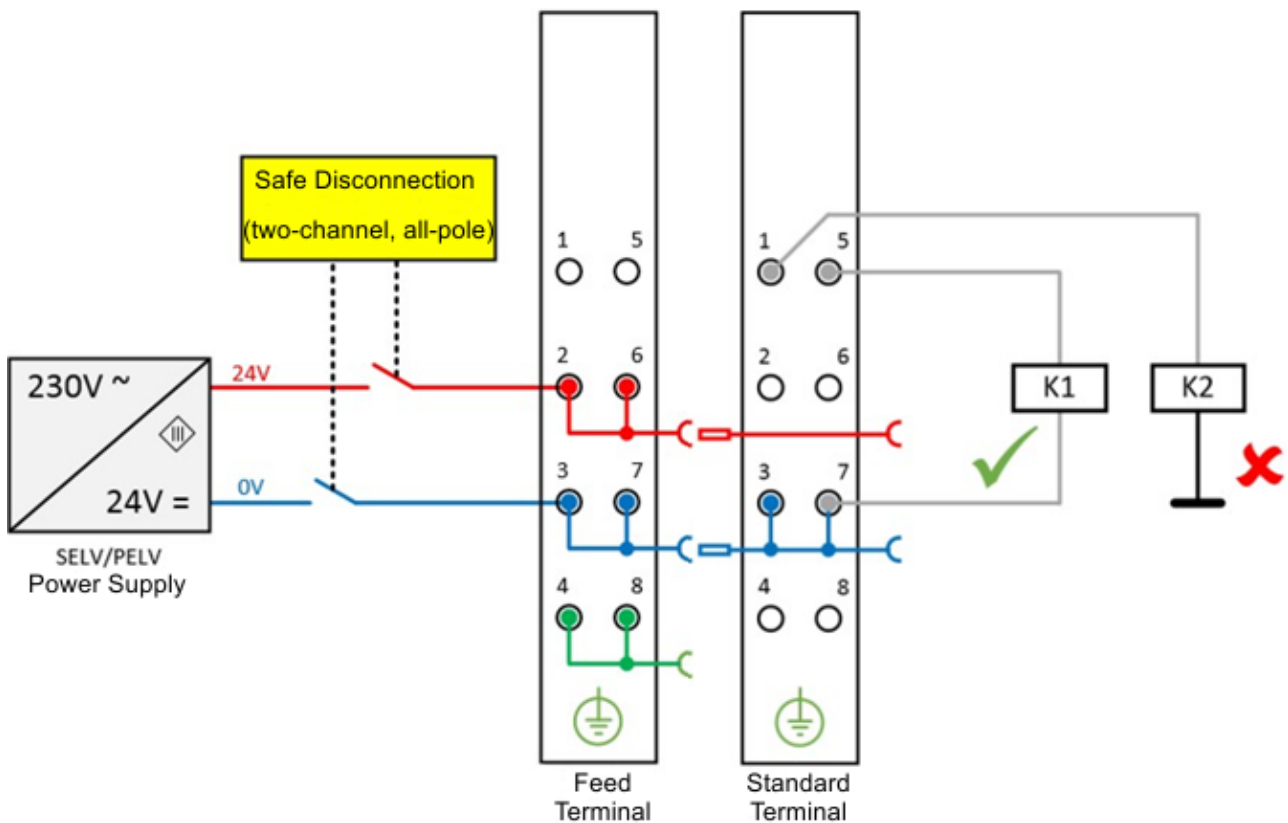


附图 5：负载的接地连接：正确（K1）和不正确（K2）

- 如果
 - a) 负载的接地没有回馈到端子模块，或者
 - b) 接地没有安全切换，而是永久连接

，那么对于有外部电位的短路，有必要进行故障排除，以实现 Cat. 4 PLe（符合 EN ISO 13849-1:2007）或 SIL3（符合 IEC 61508:2010），此处可参见“选项对安全级别的影响”章节的概述。

◦ **选项 2：接线短路故障排除**

如果选项 1 不可行，如果可以通过其他措施排除接线短路引起的反馈危险，则可以不采用接地反馈和全极断开。这些可以交替实施的措施将在以下章节中描述。

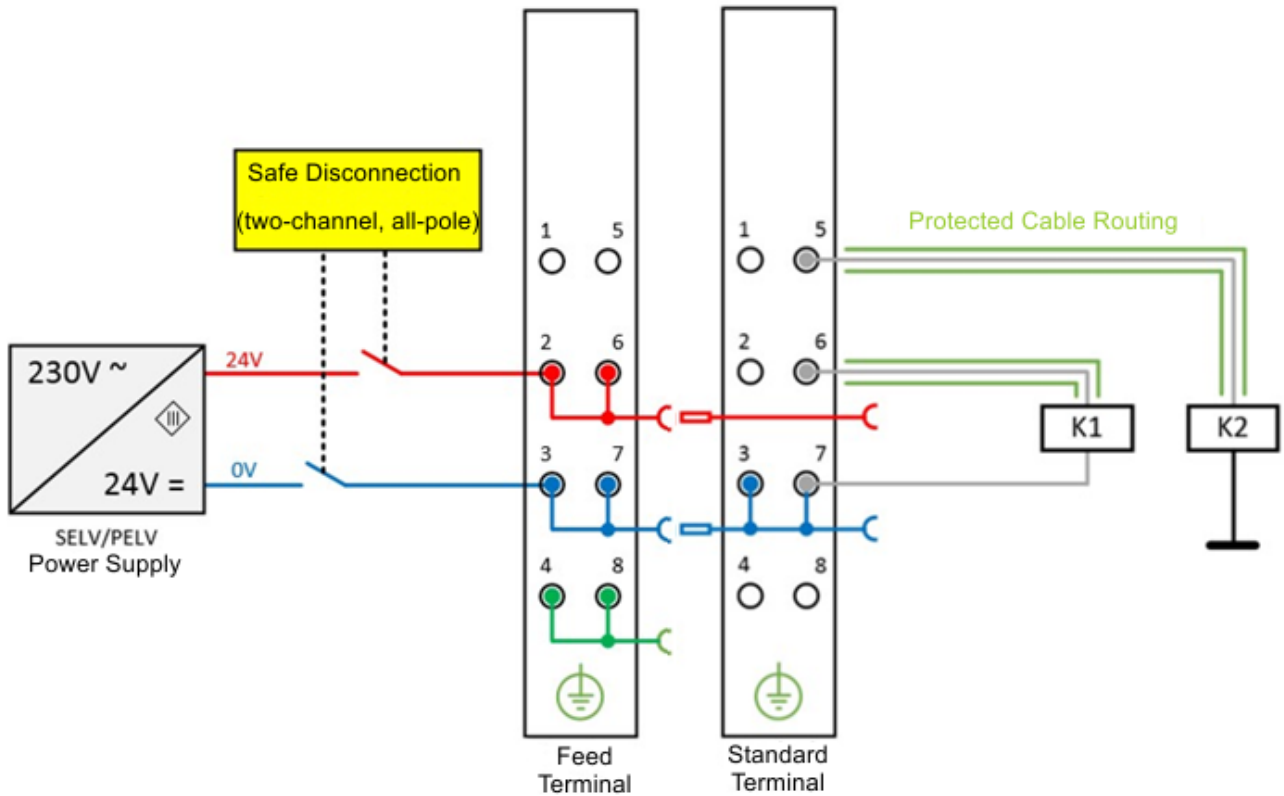

附图 6：通过保护性接线铺设排除短路故障

- a) 可能性 1：通过独立的带护套接线进行负载连接
标准端子模块的非安全切换电位不能与同一护套接线内的其他电位传导芯线一起传导。（故障排除，参见 EN ISO 13849-2:2013，表 D.4）
- b) 可能性 2：只在控制柜内布线
所有连接到非安全标准端子模块的负载必须与端子模块位于同一个控制柜内。完全在控制柜内布线。（故障排除，参见 EN ISO 13849-2:2013，表 D.4）
- c) 可能性 3：每个导线的专用接地连接
所有连接到非安全标准端子模块的导线都由自己的接地连接保护。（故障排除，参见 EN ISO 13849-2:2013，表 D.4）
- d) 可能性 4：接线永久（固定）安装并防止外部损坏
所有连接到非安全标准端子模块的导线都永久固定，例如，通过接线管道或铠装管防止外部损坏。
- 选项对安全等级的影响
原则上，安全切换电位组中的标准端子模块不是安全控制器的有源部分。因此，达到的安全等级只由上级安全控制器定义，即标准端子模块不包括在计算中！然而，标准端子模块的布线会导致最大可达到的安全级别有限。
根据所选择的避免反馈的解决方案和所考虑的安全标准（见选项 1 和选项 2），会产生不同的最大可达到的安全级别，这些在下表中进行了总结：


安全分类总结

避免反馈的措施	DIN EN ISO 13849-1	IEC 61508	EN 62061
故障排除	最大	最大 SIL3	最大 SIL2 *
接线短路	Cat. 4		
接地反馈和全极断线	PLe		最大 SIL3

注意：一个电位组中的所有端子模块必须是无干扰模块，即使在发生故障的情况下，也必须确保没有能量被外部电路反馈。

2 EL2808 - 产品描述

2.1 简介

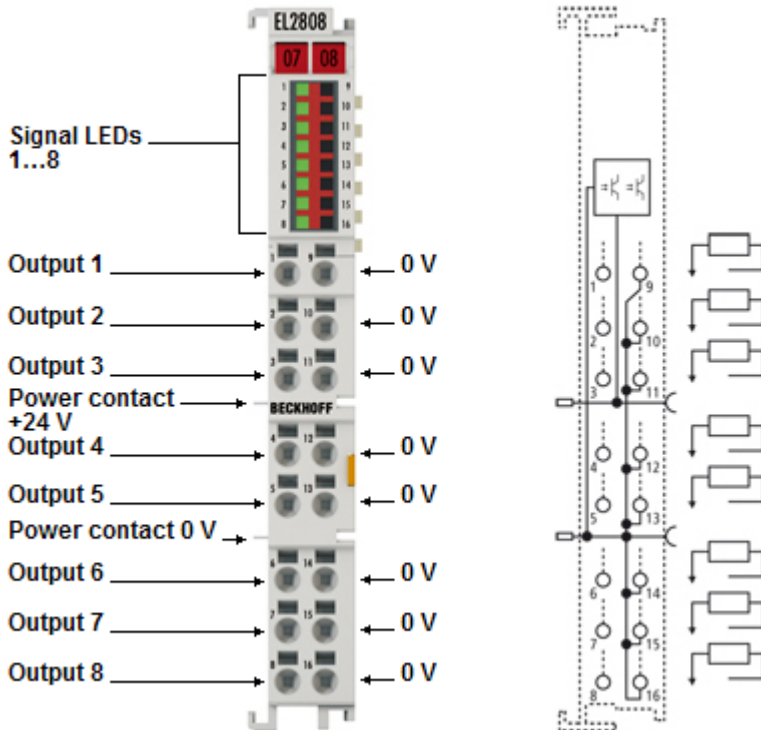

附图 7: EL2808

高密度 EtherCAT 端子模块，8 数字量输出通道，24 V_{DC}，0.5 A

EL2808 数字量输出端子模块以电气隔离的形式将自动化单元传输过来的二进制控制信号传到执行器。EL2808 具有反接保护功能，具备输出电流过载保护和短路保护功能。EtherCAT 端子模块有八个通道，每个通道都由一个信号输入和 0 V 组成。信号状态通过 LED 显示。电源触点互相连接。

输出通过 EL2808 中的 24 V 电源触点供电。如果单芯线安装了线鼻子，可不使用接线工具，通过直插技术将线鼻子接入模块。

高密度 EtherCAT 端子模块具有高封装密度，有 16 个接点，端子模块外壳宽度仅为 12 毫米。

注意

EtherCAT通讯看门狗设置

请参考“[设置看门狗的注意事项](#) [▶ 62]”章节。

2.2 技术数据


技术数据	EL2808
数字量输出	8
额定负载电压	24 V _{DC} (-15%/+20%)
负载类型	阻性负载、感性负载、电灯负载
最大输出电流	每通道 0.5 A (短路保护)
短路电流	0.6 ... 2.0 A
断裂能量	< 150 mJ/通道
开关时间	通常为 T _{ON} : 60 µs, T _{OFF} : 300 µs
电子设备的电源	通过电源触点
E-bus 电流消耗	典型值 110 mA
电气隔离	500 V (E-bus/场电压)
过程映像中的位宽	8 个输出位
配置	不需要地址或配置设置
导线类型	实心线, 绞线和线鼻子
导线连接	实心线: 直插式连接技术; 绞线和线鼻子: 用螺丝刀驱动弹簧
额定横截面	实心线: 0.08...1.5 mm ² ; 绞线: 0.25...1.5 mm ² ; 线鼻子: 0.14...0.75 mm ²
重量	约 65 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C 至 +60 °C (扩展温度范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对湿度	95%, 无结露现象
尺寸 (宽 x 高 x 深)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (连接宽度: 12 mm)
安装 [▶ 71]	符合 EN 60715 标准的 35 毫米安装导轨上
抗振性/耐冲击性	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, 另见增强机械负荷能力的安装说明 [▶ 80]
电磁兼容抗扰性/辐射	符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标记/认证*)	CE、UKCA cULus [▶ 76]、ATEX [▶ 73]

*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

防爆标识

标准	标记
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

2.3 引脚分配和 LED

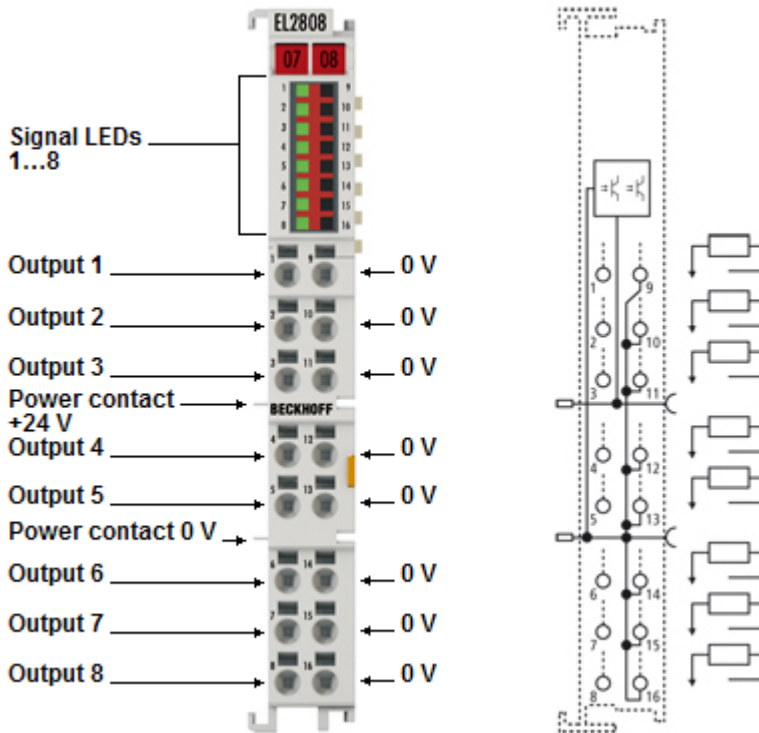

附图 8: EL2808

EL2808 - LED


LED	颜色	含义	
输出 1 - 8	绿色	关闭	无输出信号
		打开	各个输出端 24 V _{DC} 输出信号

EL2808 - 引脚分配

端子模块接点		描述
名称	编号	
输出 1	1	输出 1
输出 2	2	输出 2
输出 3	3	输出 3
输出 4	4	输出 4
输出 5	5	输出 5
输出 6	6	输出 6
输出 7	7	输出 7
输出 8	8	输出 8
0 V	9	0 V (内部连接到端子模块接点 10、11、12、13、14、15、16 和负电源触点)
0 V	10	0 V (内部连接到端子模块接点 9、11、12、13、14、15、16 和负电源触点)
0 V	11	0 V (内部连接到端子模块接点 9、10、12、13、14、15、16 和负电源触点)
0 V	12	0 V (内部连接到端子模块接点 9、10、11、13、14、15、16 和负电源触点)
0 V	13	0 V (内部连接到端子模块接点 9、10、11、12、14、15、16 和负电源触点)
0 V	14	0 V (内部连接到端子模块接点 9、10、11、12、13、15、16 和负电源触点)
0 V	15	0 V (内部连接到端子模块接点 9、10、11、12、13、14、16 和负电源触点)
0 V	16	0 V (内部连接到端子模块接点 9、10、11、12、13、14、15 和负电源触点)

3 EL2828 - 产品描述

3.1 简介

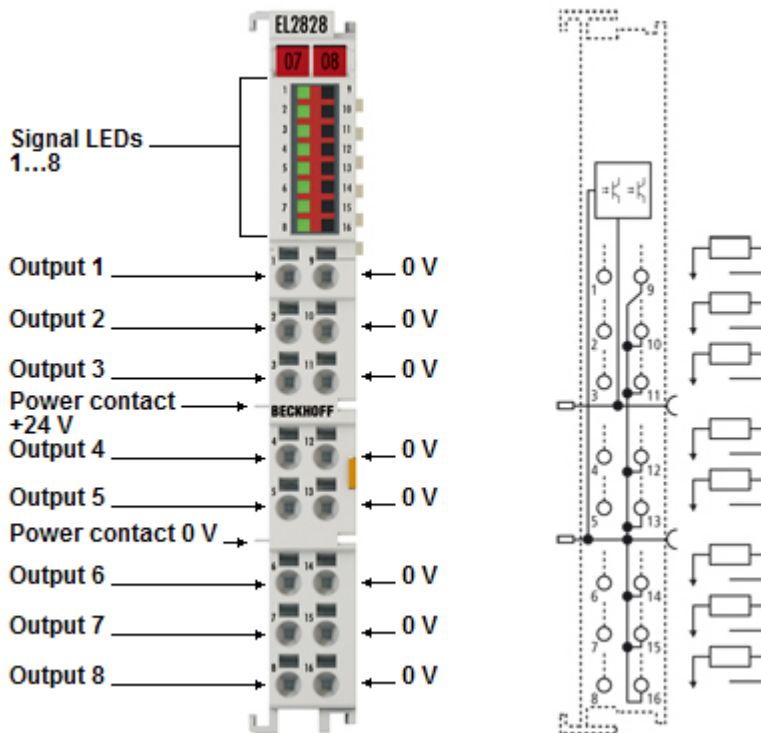

附图 9: EL2828

高密度 EtherCAT 端子模块，8 数字量输出通道，24 V_{DC}，2 A

EL2828 数字量输出端子模块以电气隔离的形式将自动化单元传输过来的二进制控制信号传到执行器。EL2828 具有反接保护功能，具备输出电流过载保护和短路保护功能。EtherCAT 端子模块有八个通道，每个通道都由一个信号输入和 0 V 组成。信号状态通过 LED 显示。电源触点互相连接。

输出通过 EL2828 中的 24 V 电源触点供电。如果单芯线安装了线鼻子，可不使用接线工具，通过直插技术将线鼻子接入模块。端子模块的最大总输出电流为 10 A。

高密度 EtherCAT 端子模块具有高封装密度，有 16 个接点，端子模块外壳宽度仅为 12 毫米。

注意

EtherCAT通讯看门狗设置


请参考“设置看门狗的注意事项 [▶ 62]”章节。

3.2 技术数据

技术数据	EL2828
连接技术	2 线制
数字量输出	8
额定负载电压	24 V _{DC} (-15%/+20%)
负载类型	阻性负载、感性负载、电灯负载
最大输出电流	2 A (Σ 10 A)
短路电流	通常 < 40 A
反向电压保护	是
断裂能量	< 1.2 J/通道
开关时间	通常为 T _{ON} : 60 μs, T _{OFF} : 250 μs
电源触点电流消耗	典型值 15 mA + 负载
E-bus 电流消耗	典型值 110 mA
电气隔离	500 V (E-bus/场电压)
过程映像中的位宽	8 个输出位
配置	不需要地址或配置设置
导线类型	实心线, 绞线和线鼻子
导线连接	实心线: 直插式连接技术; 绞线和线鼻子: 用螺丝刀驱动弹簧
额定横截面	实心线: 0.08...1.5 mm ² ; 绞线: 0.25...1.5 mm ² ; 线鼻子: 0.14...0.75 mm ²
重量	约 65 g
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C 至 +60 °C (扩展温度范围)
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C ... +85 °C
允许的相对湿度	95%, 无结露现象
尺寸 (宽 x 高 x 深)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (连接宽度: 12 mm)
安装 [▶ 71]	符合 EN 60715 标准的 35 毫米安装导轨上
抗振性/耐冲击性	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, 另见增强机械负荷能力的安装说明 [▶ 80]
电磁兼容抗扰性/辐射	符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标记/认证*)	CE、UKCA cULus [▶ 76]

*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

3.3 引脚分配和 LED

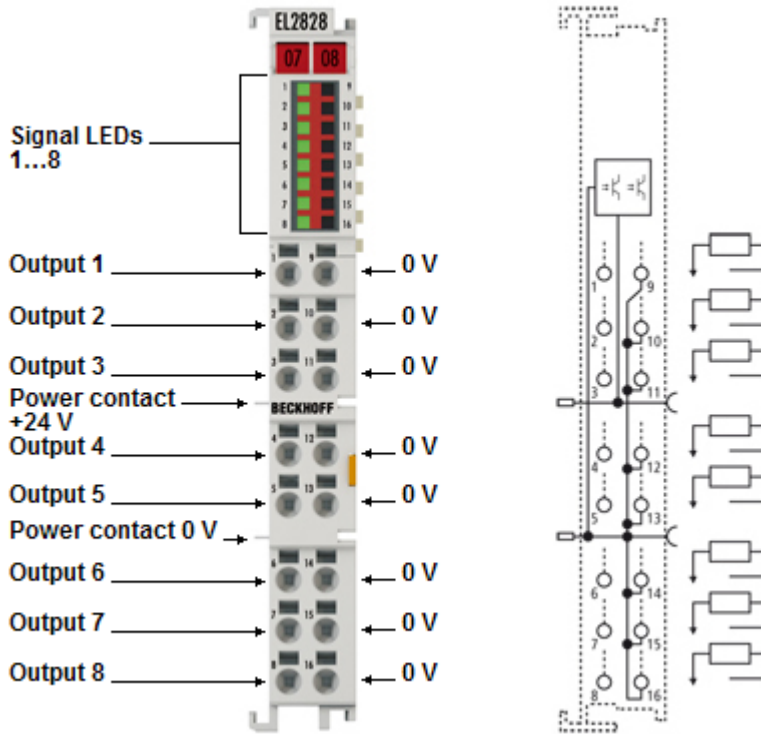

附图 10: EL2828

EL2828 - LED


LED	颜色	含义
输出 1 - 8	绿色	关闭
		打开
		无输出信号
		各个输出端 24 V _{DC} 输出信号

EL2828 - 引脚分配

端子模块接点		描述
名称	编号	
输出 1	1	输出 1
输出 2	2	输出 2
输出 3	3	输出 3
输出 4	4	输出 4
输出 5	5	输出 5
输出 6	6	输出 6
输出 7	7	输出 7
输出 8	8	输出 8
0 V	9	0 V (内部连接到端子模块接点 10、11、12、13、14、15、16 和负电源触点)
0 V	10	0 V (内部连接到端子模块接点 9、11、12、13、14、15、16 和负电源触点)
0 V	11	0 V (内部连接到端子模块接点 9、10、12、13、14、15、16 和负电源触点)
0 V	12	0 V (内部连接到端子模块接点 9、10、11、13、14、15、16 和负电源触点)
0 V	13	0 V (内部连接到端子模块接点 9、10、11、12、14、15、16 和负电源触点)
0 V	14	0 V (内部连接到端子模块接点 9、10、11、12、13、15、16 和负电源触点)
0 V	15	0 V (内部连接到端子模块接点 9、10、11、12、13、14、16 和负电源触点)
0 V	16	0 V (内部连接到端子模块接点 9、10、11、12、13、14、15 和负电源触点)

4 EL2809、EL2889 - 产品描述

4.1 简介

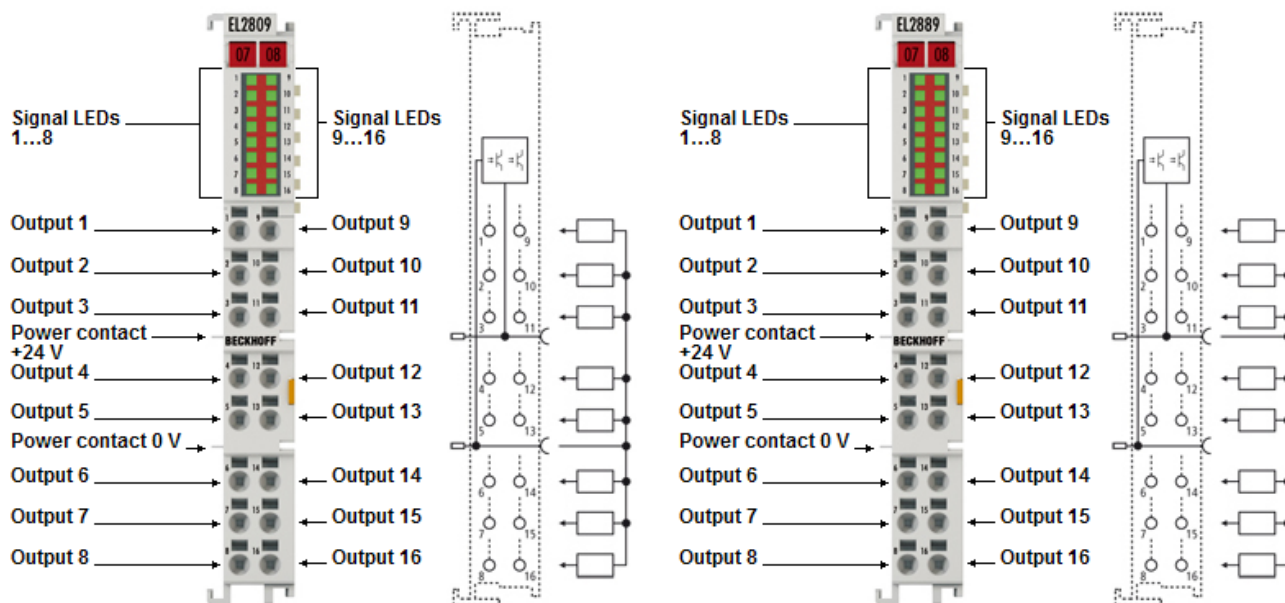

附图 11: EL2809、EL2889

高密度 EtherCAT 端子模块，16 数字量输出通道，24 V_{DC}

EL2809 数字量输出端子模块以电气隔离的形式将自动化单元传输过来的二进制控制信号传到执行器。EL2809 具有反接保护功能，具备输出电流过载保护和短路保护功能。EtherCAT 端子模块包含 16 个通道，通过一个 LED 来显示其信号状态。电源触点互相连接。

EL2809 的输出通过 24 V 电源触点供电，EL2889 的输出通过 0 V 电源触点供电。如果单芯线安装了线鼻子，可不使用接线工具，通过直插技术将线鼻子接入模块。

高密度 EtherCAT 端子模块具有高封装密度，有 16 个接点，端子模块外壳宽度仅为 12 毫米。它们特别适合安装在控制柜内，以节省空间。

注意

EtherCAT通讯看门狗设置

请参考“设置看门狗的注意事项 [62]”章节。

4.2 技术数据


技术数据	EL2809	EL2889
数字量输出	16	
额定负载电压	24 V _{DC} (-15%/+20%)	
无抗输出	是 (参见通知 [▶ 17])	-
负载类型	阻性负载、感性负载、电灯负载	
最大输出电流	每通道 0.5 A (短路保护)	
短路电流	0.6 ... 2.0 A	-
断裂能量	< 150 mJ/通道	
反向电压保护	是	-
开关时间	通常为 T _{ON} : 60 μs, T _{OFF} : 300 μs	通常为 T _{ON} : 50 μs, T _{OFF} : 200 μs
电子设备的电源	通过电源触点	
E-bus 电流消耗	典型值 140 mA	
电源触点电流消耗	典型值 35 mA + 负载	典型值 15 mA + 负载
电气隔离	500 V (E-bus/场电压)	
过程映像中的位宽	16 个输出位	
配置	不需要地址或配置设置	
导线类型	实心线, 绞线和线鼻子	
导线连接	实心线: 直插式连接技术; 绞线和线鼻子: 用螺丝刀驱动弹簧	
额定横截面	实心线: 0.08...1.5 mm ² ; 绞线: 0.25...1.5 mm ² ; 线鼻子: 0.14 mm ² ...0.75 mm ²	
重量	约 70 g	
运行期间允许的环境温度范围	-25 °C 至 +60 °C (扩展温度范围)	
存储期间允许的环境温度范围	-40 °C .. +85 °C	
允许的相对湿度	95%, 无结露现象	
尺寸 (宽 x 高 x 深)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (连接宽度: 12 mm)	
安装 [▶ 71]	符合 EN 60715 标准的 35 毫米安装导轨上	
抗振性/耐冲击性	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准, 另见增强机械负载能力的端子模块的安装说明 [▶ 80]	
电磁兼容抗扰性/辐射	符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准	
防护等级	IP20	
安装位置	可变	
标记/认证*)	CE、UKCA cULus [▶ 76]、ATEX [▶ 73]、 IECEX [▶ 74]、cFMus [▶ 75]、 DNV GL	CE、UKCA cULus [▶ 76]、ATEX [▶ 73]

*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

防爆标志

标准	标志
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc Ex tc IIIC T135 °C Dc
cFMus	Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D Cl. I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4 Gc

4.3 引脚分配和 LED

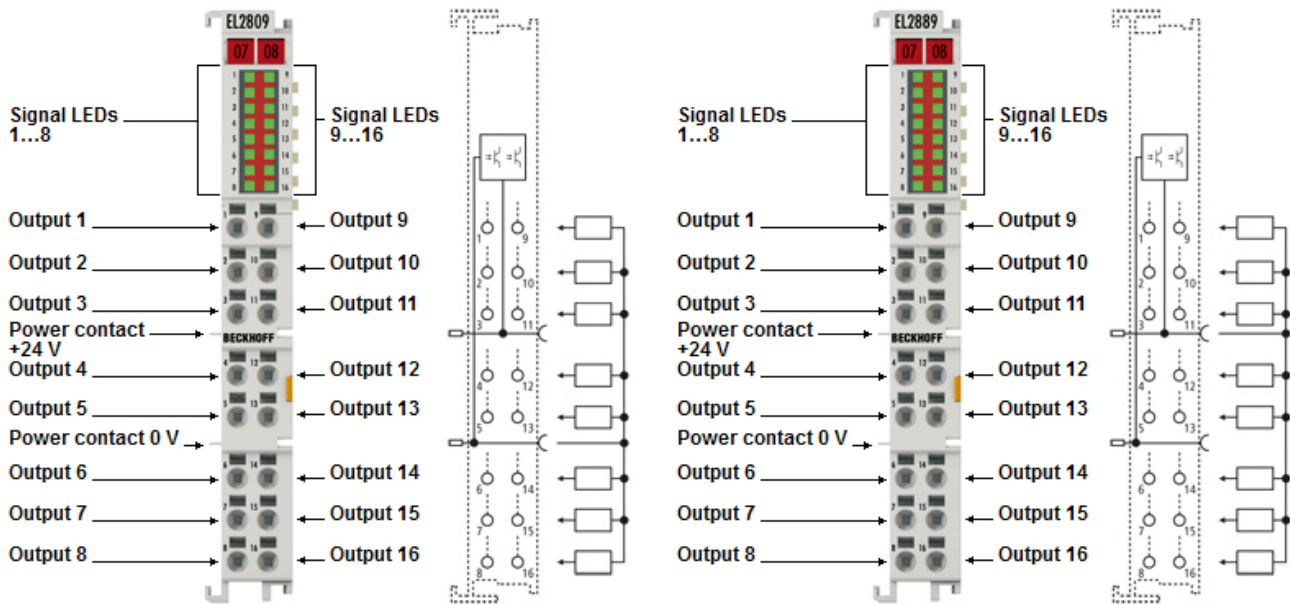

附图 12: EL2809、EL2889

EL2809、EL2889 LED


LED	颜色	含义	
输出 1 - 16	绿色	关闭	无输出信号
		打开	<ul style="list-style-type: none"> 输出信号 24 V_{DC} (EL2809) 输出信号 0 V (EL2889)

EL2809、EL2889 引脚分配

端子模块接点		描述
名称	编号	
输出 1	1	输出 1
输出 2	2	输出 2
输出 3	3	输出 3
输出 4	4	输出 4
输出 5	5	输出 5
输出 6	6	输出 6
输出 7	7	输出 7
输出 8	8	输出 8
输出 9	9	输出 9
输出 10	10	输出 10
输出 11	11	输出 11
输出 12	12	输出 12
输出 13	13	输出 13
输出 14	14	输出 14
输出 15	15	输出 15
输出 16	16	输出 16

5 EL2819 - 产品描述

5.1 简介

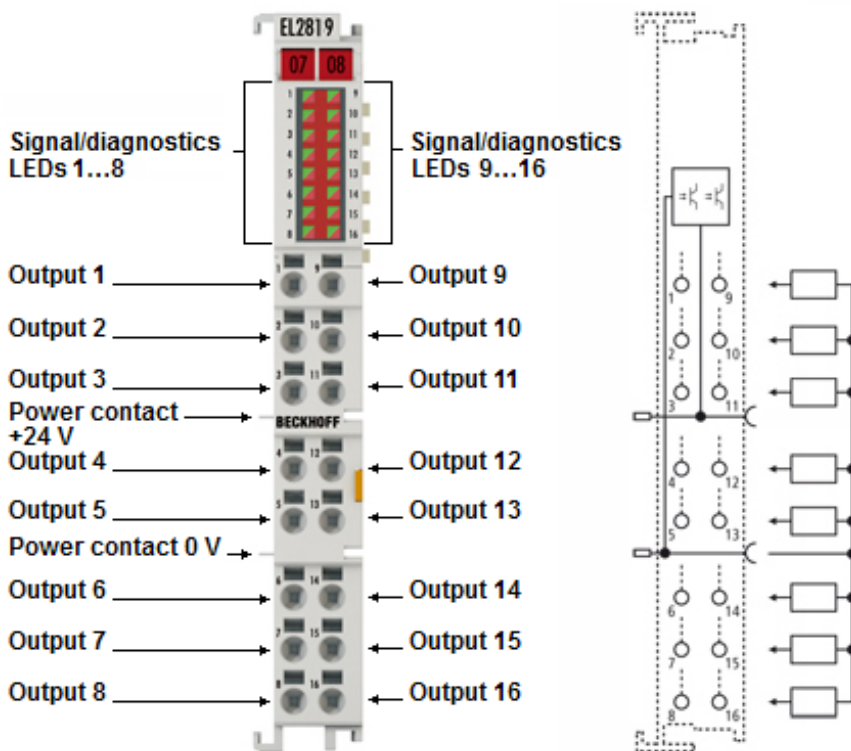

附图 13: EL2819

高密度 EtherCAT 端子模块，16 数字量输出通道，24 V_{DC}，0.5 A，带诊断功能

EL2819 数字量输出端子模块以电气隔离的形式将自动化单元传输过来的二进制控制信号传到执行器。EL2819 具有反接保护功能，具备输出电流过载保护和短路保护功能。综合诊断可以在控制器中进行评估，并由 LED 显示。超温和端子模块缺乏供电被作为诊断信息提供。除此之外，每个通道都可以单独发出短路信号。在发生总线错误的情况下，通道的输出行为可以被参数化。开关状态和输出的任何错误都由 LED 显示。通过诊断，应用的维护得到简化。电源触点互相连接。

输出通过 EL2819 中的 24 V 电源触点供电。如果单芯线安装了线鼻子，可不使用接线工具，通过直插技术将线鼻子接入模块。

高密度 EtherCAT 端子模块具有高封装密度，有 16 个接点，端子模块外壳宽度仅为 12 毫米。该款端子模块特别适合安装在控制柜内，以节省空间。

注意

EtherCAT通讯看门狗设置

请参考“设置看门狗的注意事项 [▶_62]”章节。

5.2 技术数据


技术数据	EL2819
数字量输出	16
额定负载电压	24 V _{DC} (-15%/+20%)
负载类型	阻性负载、感性负载、电灯负载
分布式时钟	否
最大输出电流	每通道 0.5 A (短路保护)
短路电流	通常 < 1 A
断裂能量	< 150 mJ/通道
输出级	推动 (高压侧开关)
反向电压保护	是
开关时间	通常为 T _{ON} : 50 μs, T _{OFF} : 100 μs
电子设备的电源	通过电源触点
E-bus 电流消耗	典型值 90 mA
建议周期时间	≥ 500 μs; 在周期时间 < 500 μs 时, 每个周期的过程数据不更新。
电源触点电流消耗	典型值 30 mA + 负载
电气隔离	500 V (E-bus/场电压)
过程映像中的位宽	16 位输出和 68 位诊断
支持 NoCoeStorage [► 66] 功能	是
配置	通过系统管理器
导线类型	实心线, 绞线和线鼻子
导线连接	实心线: 直插式连接技术; 绞线和线鼻子: 用螺丝刀驱动弹簧
额定横截面	实心线: 0.08...1.5 mm ² ; 绞线: 0.25...1.5 mm ² ; 线端套管: 0.14...0.75 mm ²
特殊功能	通过过程数据和 LED 诊断: 过热、断电、短路 (每通道)
重量	约 70 g
运行期间允许的环境温度范围	0 °C ... +55 °C
存储期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +85 °C
允许的相对湿度	95%, 无结露现象
尺寸 (宽 x 高 x 深)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (连接宽度: 12 mm)
安装 [► 71]	符合 EN 60715 标准的 35 毫米安装导轨上
抗振性/耐冲击性	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, 另见增强机械负载能力的安装说明 [► 80]
电磁兼容抗扰性/辐射	符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标记/认证*)	CE、UKCA cULus [► 76]、ATEX [► 72]、DNV GL

*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

防爆标识

标准	标记
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

5.3 引脚分配和 LED

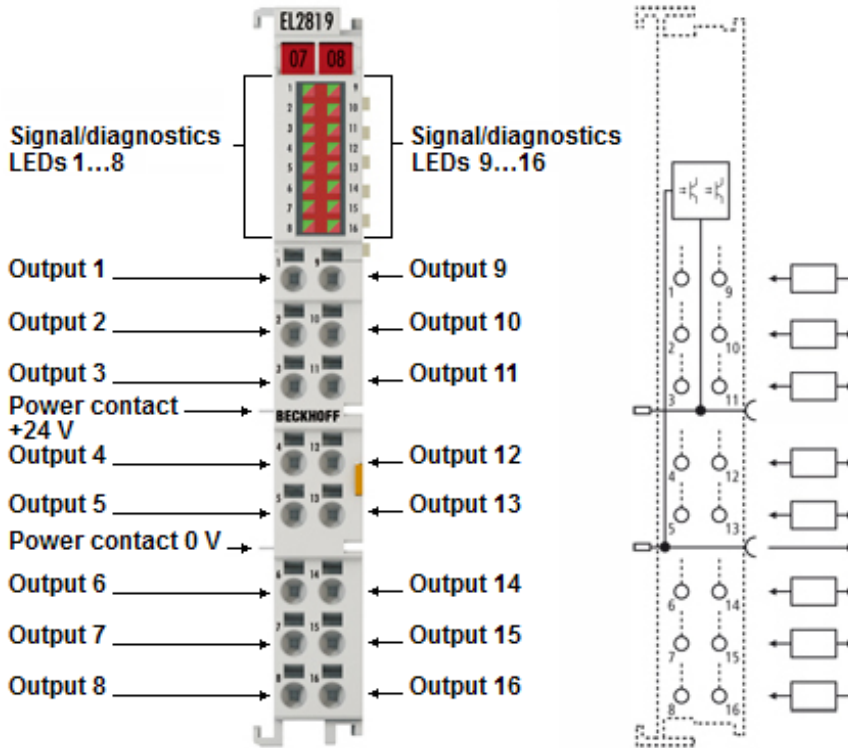

附图 14: EL2819

EL2819 - LED

LED	颜色	含义	
输出 1 - 16	绿色	关闭	无输出信号
		打开	输出信号 24 V
	红色	打开	故障: 过电流/超温
	闪烁红色		故障: 对 24 V 短路
	红色/绿色交替出现		故障: 开路负载

EL2819 - 引脚分配


端子模块接点		描述
名称	编号	
输出 1	1	输出 1
输出 2	2	输出 2
输出 3	3	输出 3
输出 4	4	输出 4
输出 5	5	输出 5
输出 6	6	输出 6
输出 7	7	输出 7
输出 8	8	输出 8
输出 9	9	输出 9
输出 10	10	输出 10
输出 11	11	输出 11
输出 12	12	输出 12
输出 13	13	输出 13
输出 14	14	输出 14
输出 15	15	输出 15
输出 16	16	输出 16

5.4 过载保护


● 技术数据

请注意技术数据中关于负载类型、最大输出电流和短路电流的信息。

当接通灯的负载时，会出现高的启动电流，这些电流受端子模块输出电路的限制（见图过载电流限制）。

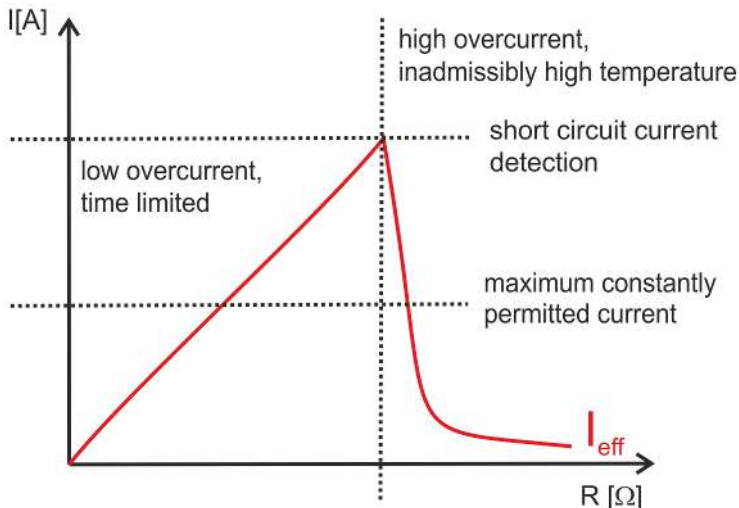

附图 15: 过载电流限制

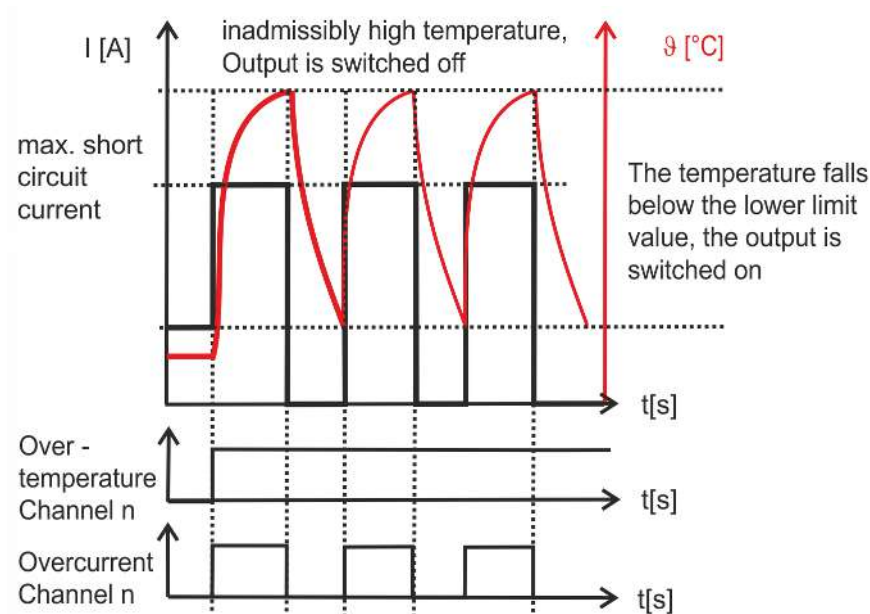

附图 16: 过载情况下的热关机示意图


在长期过载和/或短路的情况下，输出由通道的热关机保护。端子模块的输出电路限制了电流。端子模块保持这个电流，直到通道发生严重的自热情况。在超过温度上限时，端子模块将通道关闭。当通道冷却到低于温度下限时，再打开。输出信号被计时，直到输出被控制器关闭或短路被消除（见图过载情况下的热关断示意图）。这种情况发生的频率取决于环境温度及其它端子模块通道的负载。

通道上的短路或长时间的过载会导致设备温度上升。如果几个通道过载，会导致模块温度迅速上升。当模块温度超过上限时，过载通道被关闭。只有当温度低于模块和通道的下限值时，通道才会再次开启。非过载通道继续正常运行。

当关闭电感负载时，由于中断电流过快而产生高感应电压。这些都是由一个集成的自振荡二极管限制的（关闭能量 [电感] 见技术数据）。由于电流只是缓慢地减少，在许多控制应用中会出现延迟关闭的情况。例如，阀将保持打开几毫秒。实现了关闭时间，例如与线圈的开启时间相对应。

● 高感应电压保护

i 为了保护电压峰值，例如在切换电感负载时可能出现的电压峰值，我们建议直接在执行器上提供合适的保护电路（例如使用自振荡二极管、RC 组合或变阻器）。

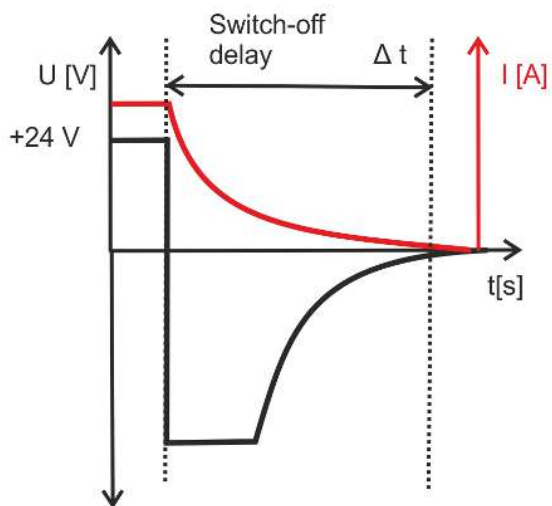


附图 17: 电感负载的关闭

5.5 操作模式和设置

5.5.1 过程数据

参数设置

EL2819 通过 TwinCAT 系统管理器中的 2 个选项卡进行参数设置：过程数据选项卡 (A) 用于通信专用设置，CoE 目录 (B) 用于从站设置。

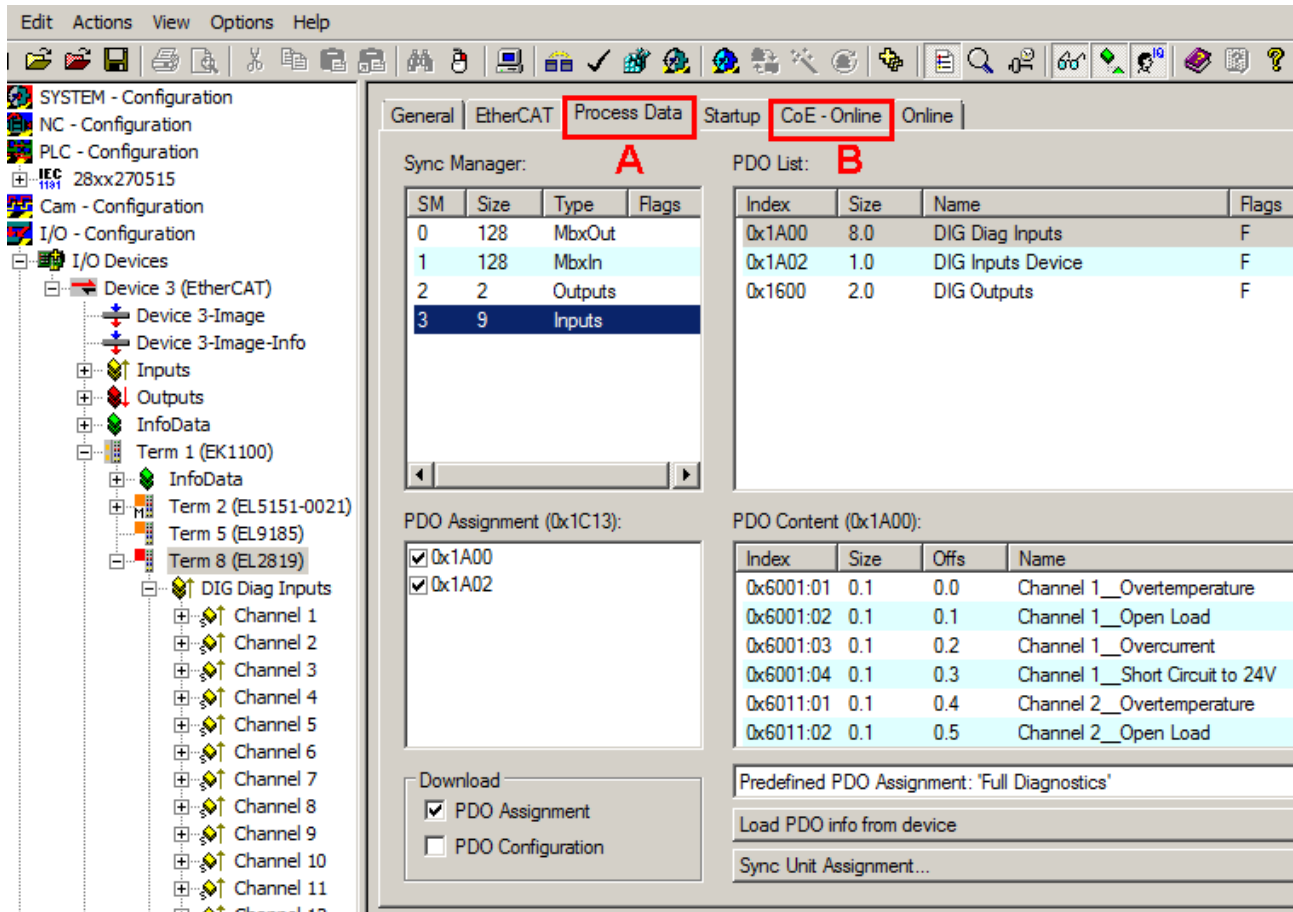


附图 18: EL2819 “过程数据”选项卡

- 对过程数据特定设置的更改通常只有在重新启动 EtherCAT 主站后才会生效：在 RUN 或 CONFIG 模式下重新启动 TwinCAT；在 CONFIG 模式下重新加载
- 对在线 CoE 目录的修改
 - 一般立即生效
 - 一般存储在端子模块/从站的非易失性存储器中。它们应该输入到 CoE 启动列表中，以便在更换端子模块后接受这些设置。CoE 启动列表在每次 EtherCAT 启动时处理，并且设置被加载到从站中。

过程数据和结构内容的说明

EL2819 提供三种不同的过程数据进行传输：

- 每个通道的诊断程序“DIG Diag Inputs”（64 位），
- 设备诊断程序“DIG 输入设备”（4 位），
- 输出”DIG 输出“的开关状态（16 位）

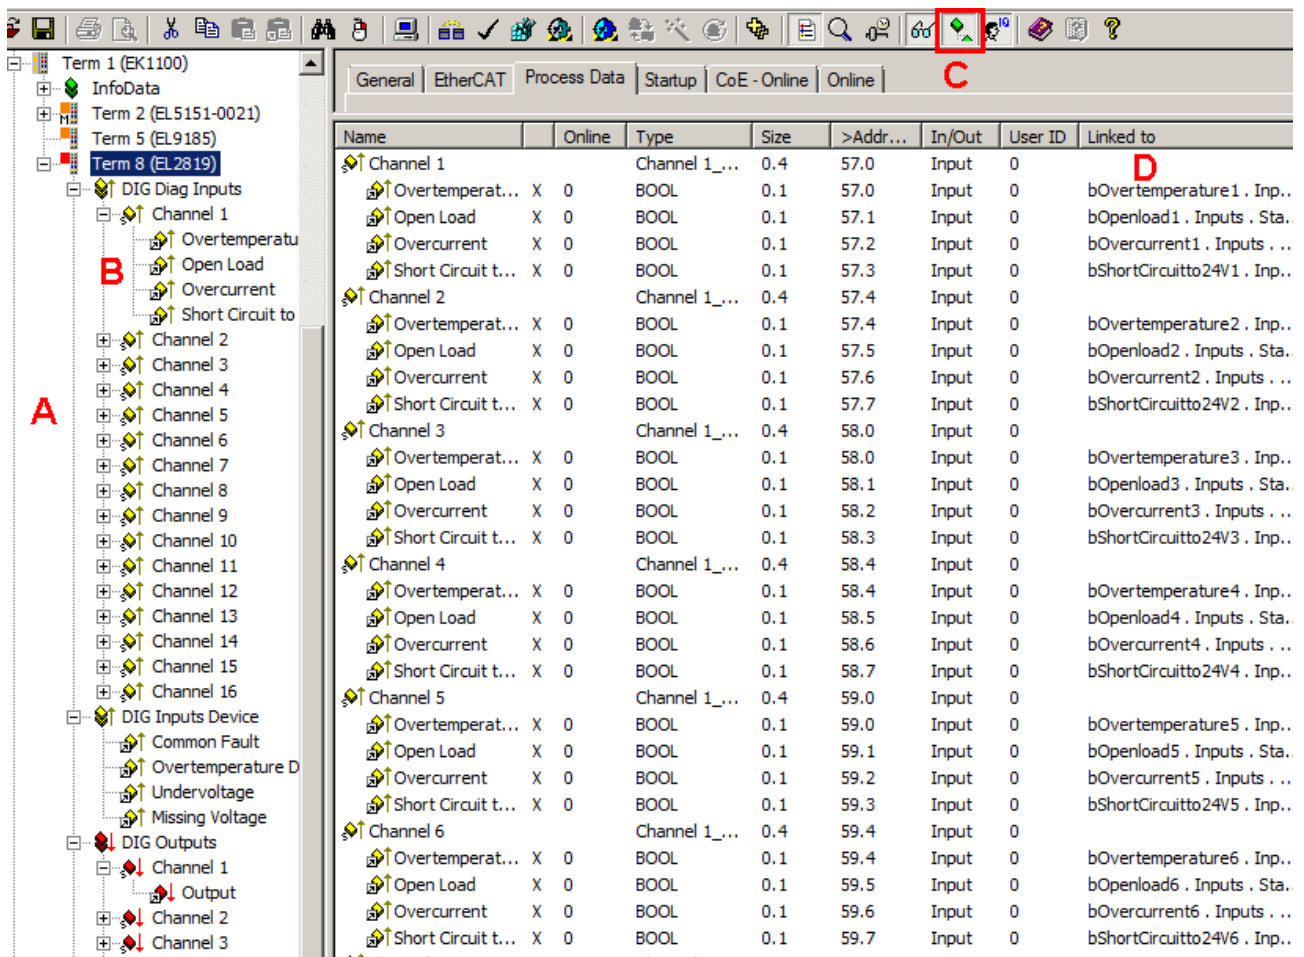

附图 19: 系统管理器中的过程数据和结构内容的 EL2819 在线说明


位含义的纯文本显示不仅在调试中特别有帮助，而且对链接到 PLC 程序也有帮助。通过右击配置树 (A) 中的状态变量，可以打开结构进行链接 (B)。激活“显示子变量”按钮 (C)，可在在线视图中显示所有子变量和与 PLC (D) 的链接。

“预定义的 PDO 分配”选择对话框 (从 TwinCAT 2.11 build 1544 开始)

要传输的过程数据 (PDO, ProcessDataObjects) 可由用户选择

- 通过“预定义的 PDO 分配”选择对话框 (见图“EL2819 过程数据选项卡” A)，可用于所有 TwinCAT 版本，或
- 有选择地用于单个 PDO (见图“EL2819 过程数据选项卡” B)

这些变化在激活和 EtherCAT 重启或重新加载后生效。

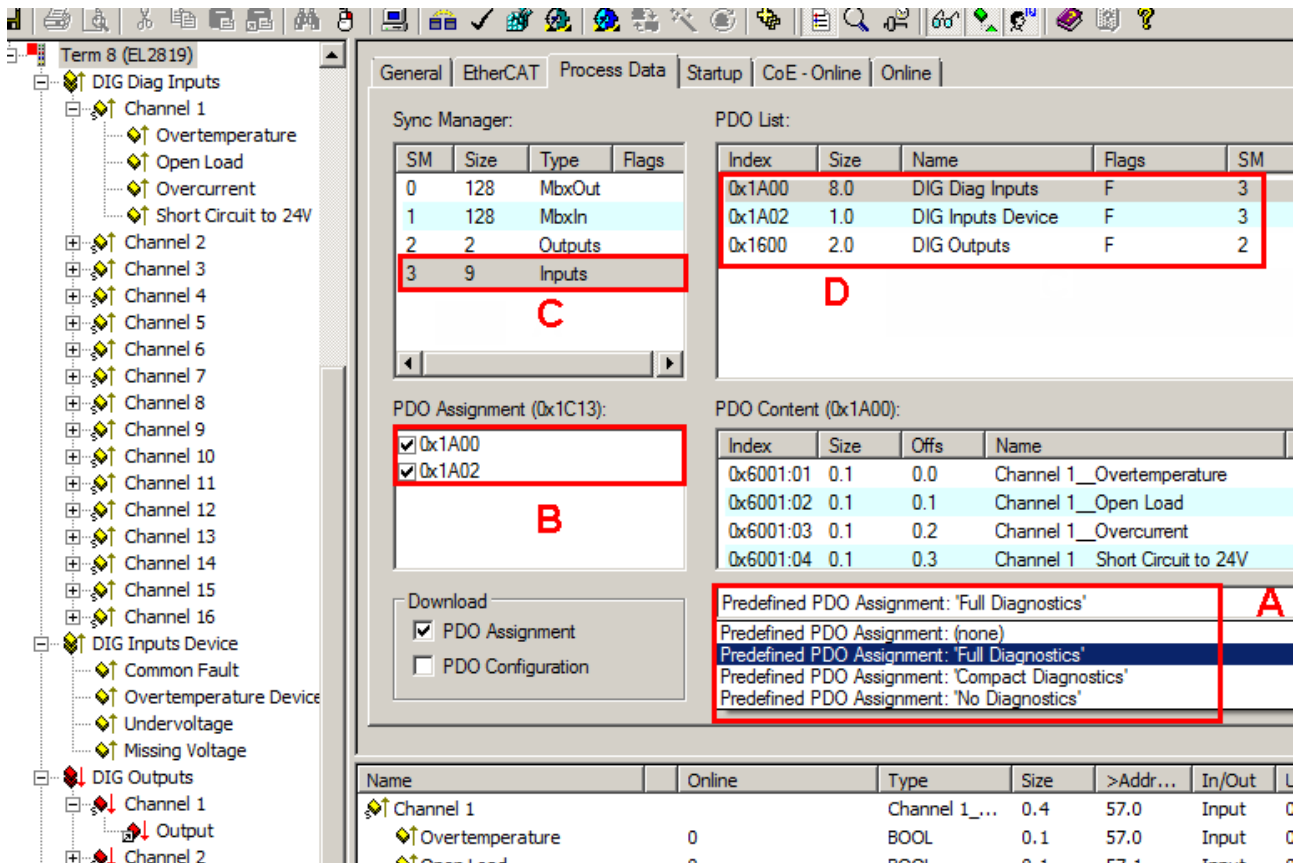

附图 20: EL2819 “过程数据” 选项卡

A	通过选择对话框“预定义的 PDO 分配”选择诊断范围
B	显示（可选）PDO（过程数据对象）
C	选择所需的同步管理器
D	显示可供选择的 PDO

可以选择三种预定义的 PDO 分配：

- 完整的诊断：**
 输入：选择 PDO 0x1A00（每通道诊断）和 0x1A02（设备诊断）。显示和传输每个通道的诊断数据和设备诊断的数据。
 输出：显示和传输 PDO 0x1600（输出的开关状态）。
- 紧凑型诊断：**
 输入：选择 PDO 0x1A02（设备诊断）。只有设备的诊断数据显示在系统管理器中并传输到控制系统。
 输出：显示和传输 PDO 0x1600（输出的开关状态）。
- 无诊断：** 未选择 0x1A00 和 0x1A02。在系统管理器中不显示诊断数据，也不传输给控制系统。
 输出：显示和传输 PDO 0x1600（输出的开关状态）。

紧凑型诊断，无诊断

i 当从“完整诊断”转换到“紧凑诊断”或“无诊断”，或停用 PDO 0x1600 时，已经建立的与停用对象的链接被删除。

5.5.2 每通道诊断

开路负载 (索引 0x60n1:02 [▶ 45])

开路负载检测显示, 当输出接通时, 没有连接负载。

如果输出为“TRUE”且输出电流小于典型值 0.2 mA, 则“开路负载”位 (索引 0x60n1:02) 设置为“TRUE”。

对 24V 短路 (索引 0x60n1:04 [▶ 45])

如果输出为“FALSE”, 则检测到对 24 V 短路, 但还是存在一个超过 10 V 典型值的电压。“对 24 V 短路”位 (索引 0x60n1:04) 设置为“TRUE”。相应的 LED 灯闪烁红色。

超温 (索引: 0x60n1:01 [▶ 45]) - 过电流 (索引: 0x60n1:03 [▶ 45])

在过载的情况下设置“过电流”位 (索引: 0x60n1:03)。LED 亮起红色。通道加热, 因此在达到上限温度时设置“超温”位 (索引: 0x60n1:01) (见图过载电流限制 [▶ 35])。

在短路的情况下, 通道很快就会过热, 导致它被关闭。关闭后, 一旦温度冷却到低于下限值, 输出就会再次打开。然而, 温度仍然很高, 以至于仍然会设置“超温”位 (索引: 0x60n1:01)。因此, 只要存在短路, LED 就会保持红色。

一旦输出被关闭, 就不再能进行过电流诊断。“过电流”位 (索引: 0x60n1:03) 只有在输出再次被打开时才设置为“TRUE” (见图过载情况下的热关断示意图 [▶ 35])。

5.5.3 设备诊断

一般错误 (索引 0xF600:11 [▶ 45])

如果设置了“共同故障”位 (索引 0xF600:11), 说明一个或多个通道有错误。

因此, 在“紧凑型诊断”过程模式下, 可以确定一个或多个通道发生了错误。

设备超温 (索引 0xF600:12 [▶ 45])

由于过载、短路或环境温度过高, 设备温度上升。如果设备温度超过上限值, 过载通道被关闭。“超温设备”位 (索引 0xF600:12) 被设置。所有其他通道继续正常运行。

如果设备温度低于下限值, “超温设备”位 (索引 0xF600:12) 被重置。如果通道温度也低于下限值, 相应的通道就会再次打开。

欠电压 (索引 0xF600:13 [▶ 45])

如果设置了“欠电压”位 (索引 0xF600:13), 端子模块的电源电压通常已低于典型的 17 V。

电压损失 (索引 0xF600:14 [▶ 45])

如果设置了“缺失电压”中的错误位 (索引 0xF600:14), 则端子模块的电源电压已低于典型的 14 V。

5.5.4 通过 CoE 目录进行设置

CoE 在线目录

The screenshot shows the TwinCAT System Manager interface for Term 8 (EL2819). The left pane displays a tree view of the CoE directory, including 'DIG Diag Inputs', 'DIG Inputs Device', and 'DIG Outputs'. The right pane shows the 'CoE - Online' tab with a table of objects. The table has columns for Index, Name, Flags, and Value. Red letters B, C, D, and E are placed next to specific rows in the table.

Index	Name	Flags	Value
60F1:0	DIG Diag Inputs Ch.16	RO	> 4 <
60F1:01	Overtemperature	RO P	FALSE
60F1:02	Open Load	RO P	FALSE
60F1:03	Overcurrent	RO P	FALSE
60F1:04	Short Circuit to 24V	RO P	FALSE
7000:0	DIG Outputs Ch.01	RO	> 1 <
7000:01	Output	RO P	FALSE
7010:0	DIG Outputs Ch.02	RO	> 1 <
7020:0	DIG Outputs Ch.03	RO	> 1 <
7030:0	DIG Outputs Ch.04	RO	> 1 <
7040:0	DIG Outputs Ch.05	RO	> 1 <
7050:0	DIG Outputs Ch.06	RO	> 1 <
7060:0	DIG Outputs Ch.07	RO	> 1 <
7070:0	DIG Outputs Ch.08	RO	> 1 <
7080:0	DIG Outputs Ch.09	RO	> 1 <
7090:0	DIG Outputs Ch.10	RO	> 1 <
70A0:0	DIG Outputs Ch.11	RO	> 1 <
70B0:0	DIG Outputs Ch.12	RO	> 1 <
70C0:0	DIG Outputs Ch.13	RO	> 1 <
70D0:0	DIG Outputs Ch.14	RO	> 1 <
70E0:0	DIG Outputs Ch.15	RO	> 1 <
70F0:0	DIG Outputs Ch.16	RO	> 1 <
8000:0	DIG Safe State Active Ch.01	RW	> 1 <
8000:01	Active	RW	TRUE
8001:0	DIG Safe State Value Ch.01	RW	> 1 <
8001:01	Value	RW	FALSE
8010:0	DIG Safe State Active Ch.02	RW	> 1 <
8011:0	DIG Safe State Value Ch.02	RW	> 1 <
8020:0	DIG Safe State Active Ch.03	RW	> 1 <
8021:0	DIG Safe State Value Ch.03	RW	> 1 <

附图 21: EL2819 CoE 目录

如果端子模块处于在线状态，即连接到 EtherCAT 主站 TwinCAT 并处于无错误的 RUN 状态（WorkingCounter = 0），则可以访问在线数据 (A)。条目“DIG Safe State Active Ch.n”（索引 0x80n0）(D) 和“DIG Safe State Value Ch.n”（索引 0x80n1）(E) 可以在线更改；另请注意 CoE 接口的说明 [▶ 65] 和启动列表 [▶ 66] 说明。

通道的诊断数据可在“DIG Diag Inputs Ch.n”（索引 0x60n1）(B) 下读取。

端子模块的诊断数据可在“DIG 输入设备”（索引 0xF600）下读取。

输出的状态可在“DIG Outputs Ch.n”（索引 0x70n0）(C) 下读取。

如果 (F) 被激活，TwinCAT 的显示会持续更新。


DIG Safe State Active (索引 0x80n0:01 [▶ 43]) /DIG Safe State Value (索引 0x80n1:01 [▶ 43])

“DIG Safe State Active”（索引 0x80n0:01）中的设置定义了在进行总线错误的情况下，输出是否应承担一个安全状态。在发生总线错误时，输出的安全状态由“DIG Safe State Value”（索引 0x80n1:01）定义。

1. “DIG Safe State Active” = TRUE, 并且

- “DIG Safe State Value” = TRUE: 输出打开。
- 2. “DIG Safe State Active” = TRUE, 并且
 - “DIG Safe State Value” = FALSE: 输出被关闭
- 3. “DIG Safe State Active “ = FALSE
 - 输出的状态被保留。“DIG Safe State Value”（索引 0x80n1:01）中的条目没有影响。

在发生总线错误的情况下序列的流程图说明

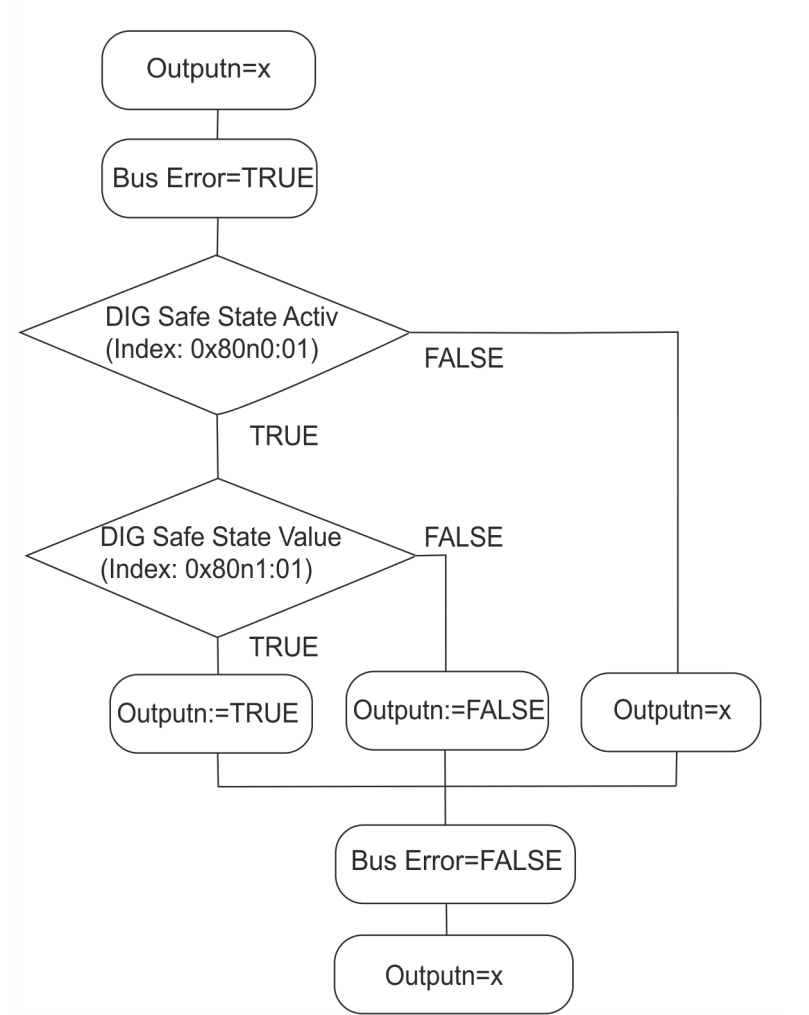


附图 22: 在发生总线错误的情况下改变输出的状态

表格示例:

DIG Safe State Active 索引 0x80n0:01	DIG Safe State Value 索引 0x80n1:01	发生总线错误前的 输出	发生总线错误时的 输出	发生总线错误后的 输出
TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE
		TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
		TRUE	FALSE	TRUE
FALSE	FALSE / TRUE	FALSE	FALSE	FALSE
		TRUE	TRUE	TRUE

图形示例:

- a) Safe State Active = TRUE, Safe State Value = TRUE
- b) Safe State Active = TRUE, Safe State Value = FALSE
- c) Safe State Active = FALSE, Safe State Value = TRUE

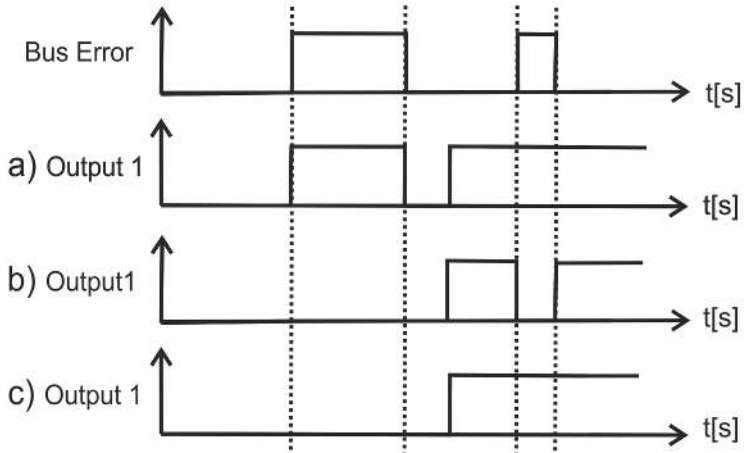

附图 23: 发生总线错误时通道状态的图形说明

5.6 对象描述和参数化

● EtherCAT XML 设备描述

i 该显示与 EtherCAT XML 设备描述中的 CoE 对象相匹配。建议从倍福网站的下载区下载最新 XML 文件，并按照安装说明进行安装。

● 参数设置

i 端子模块通过 CoE 在线 [▶ 40]选项卡（双击相应的对象）进行参数设置，或通过过程数据 [▶ 36]选项卡分配 PDO。

简介

CoE 概述包含不同预期应用的对象：

5.6.1 恢复对象

索引 1011 恢复默认参数

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1011:0	恢复默认参数 [▶ 173]	恢复默认参数	UINT8	RO	0x01 (1 _{dec})
1011:01	子索引 001	如果此对象在设置值对话框中被设置为“0x64616F6C”，所有备份对象都被重置为它们的交付状态。	UINT32	RW	0x00000000 (0 _{dec})

5.6.2 配置数据

索引 80n0 数字量信息 安全状态激活 通道n

（对于 Ch. 1...Ch. 10, n=0...9; 对于 Ch. 11...Ch. 16, n=A...F）

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n0:0	DIG Safe State Active Ch.n	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 _{dec})
80n0:01	启用	在发生总线错误时，启用索引 0x80n1:01 中定义的输出状态 0: 输出保留其当前状态。 1: 输出被切换到索引 0x80n1 中定义的状态。	BOOLEAN	RW	0x01 (1 _{dec})

索引 80n1 数字量信息 安全状态值 通道n

（对于 Ch. 1...Ch. 10, n=0...9; 对于 Ch. 11...Ch. 16, n=A...F）

索引（十六进制）	名称	含义	数据类型	标志	默认值
80n1:0	数字量信息 安全状态值 通道n	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 _{dec})
80n1:01	数值	在发生总线错误的情况下定义输出状态： 0: 输出关闭 1: 输出打开	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dec})

5.6.3 命令对象

索引 FB00 数字量信息 指令Cmd

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
FB00:0	DIG Command	最大子索引	UINT8	RO	0x03 (3 _{dec})
FB00:01	请求	保留	八进制 - 字符串 [2]	RW	{0}
FB00:02	状态	保留	UINT8	RO	0x00 (0 _{dec})
FB00:03	响应	保留	八进制 - 字符串 [4]	RO	{0}

5.6.4 输入数据

索引 60n1 数字量信息 诊断输入

(对于 Ch. 1...Ch. 10, n=0...9; 对于 Ch. 11...Ch. 16, n=A...F)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
60n1:0	数字信号诊断信息 输入通道n	最大子索引	UINT8	RO	0x04 (4 _{dec})
60n1:01	超温 [▶ 39]	如果超过了通道的最大允许温度, 则设置超温位。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})
60n1:02	开路负载 [▶ 39]	断线检测 如果通道被打开, 且负载电流 ≤ 0.2 mA 典型值, 则设置开路负载位。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})
60n1:03	过电流 [▶ 39]	过电流和短路检测 当通道被打开时, 如果检测到过载, 则设置过电流位。 如果通道被关闭 (例如热关闭), 则无法检测到过载。 短路电流检测: 典型值 1 A	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})
60n1:04	对 24V 短路 [▶ 39]	如果在通道关闭时有电压存在, 则设置对 24V 的短路位。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})

索引 F600 DIG 输入设备

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F600:0	DIG 输入设备	最大子索引	UINT8	RO	0x14 (20 _{dec})
F600:11	共同故障 [▶ 39]	如果端子模块的一个或多个通道发生错误, 则设置共同故障位。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})
F600:12	超温设备 [▶ 39]	如果超过最大允许的设备温度, 则设置超温设备位。 过载通道被关闭, 直到设备温度再次冷却到低于下限值。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})
F600:13	欠电压 [▶ 39]	如果端子模块电源电压低于典型的 17 V, 则设置欠电压位。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})
F600:14	缺失电压 [▶ 39]	如果电源电压低于典型的 14 V, 则设置缺失电压位。	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})

5.6.5 输出数据

索引 70n0 DIG Outputs

(对于 Ch. 1...Ch. 10, n=0...9; 对于 Ch. 11...Ch. 16, n=A...F)

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
70n0:0	数字量信号 输出通道n	最大子索引	UINT8	RO	0x01 (1 _{dec})
70n0:01	输出	状态输出 0: 输出关闭 1: 输出开启	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})

5.6.6 标准对象

标准对象 (1000-1FFF)

索引 1000 设备名称

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1000:0	设备类型	EtherCAT 从站的设备类型: 低位字包含使用的 CoE 配置文件 (5001)。根据模块化设备配置文件, 高位字包含模块配置文件。	UINT32	RO	0x01181389 (18355081 _{dec})

索引 1008 设备名称

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1008:0	设备名称	EtherCAT 从站的设备名称	字符串	RO	EL2819

索引 1009 硬件版本

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1009:0	硬件版本	EtherCAT 从站的硬件版本	字符串	RO	

索引 100A 软件版本

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
100A:0	软件版本	EtherCAT 从站的固件版本	字符串	RO	01

索引 1018 标识

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1018:0	标识	识别从站的信息	UINT8	RO	0x04 (4 _{dec})
1018:01	供应商 ID	EtherCAT 从站的供应商 ID	UINT32	RO	0x00000002 (2 _{dec})
1018:02	产品代码	EtherCAT 从站的产品代码	UINT32	RO	0x07FC3052 (133967954 _{dec})
1018:03	修订	EtherCAT 从站的修订号; 低位字 (位 0-15) 表示特殊端子模块编号, 高位字 (位 16-31) 指设备描述	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})
1018:04	序列号	EtherCAT 从站的序列号; 低位字的低字节 (位 0-7) 包含生产年份, 低位字的高位字节 (位 8-15) 包含生产周数, 高位字 (位 16-31) 为 0	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})

索引 10F0 备份参数处理

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
10F0:0	备份参数处理	标准化加载和保存备份条目的信息	UINT8	RO	0x01 (1 _{dec})
10F0:01	校验和	EtherCAT 从站所有备份条目的校验和	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})

索引 1600 数字量信息 RxPDO映射输出

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1600:0	数字量信号 RxPDO映射输出	PDO 映射 RxPDO 1	UINT8	RO	0x10 (16 _{dec})
1600:01	子索引 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x7000 (数字量信号输出 Ch. 01), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x7000:01, 1
1600:02	子索引 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x7010 (数字量信号输出 Ch. 02), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x7010:01, 1
1600:03	子索引 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x7020 (数字量信号输出 Ch. 03), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x7020:01, 1
1600:04	子索引 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x7030 (数字量信号输出 Ch. 04), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x7030:01, 1
1600:05	子索引 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x7040 (数字量信号输出 Ch. 05), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x7040:01, 1
1600:06	子索引 006	6. PDO 映射条目 (对象 0x7050 (数字量信号输出 Ch. 06), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x7050:01, 1
1600:07	子索引 007	7. PDO 映射条目 (对象 0x7060 (数字量信号输出 Ch. 07), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x7060:01, 1
1600:08	子索引 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x7070 (数字量信号输出 Ch. 08), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x7070:01, 1
1600:09	子索引 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x7080 (数字量信号输出 Ch. 09), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x7080:01, 1
1600:0A	子索引 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x7090 (数字量信号输出 Ch. 10), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x7090:01, 1
1600:0B	子索引 011	11. PDO 映射条目 (对象 0x70A0 (数字量信号输出 Ch. 11), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x70A0:01, 1
1600:0C	子索引 012	12. PDO 映射条目 (对象 0x70B0 (数字量信号输出 Ch. 12), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x70B0:01, 1
1600:0D	子索引 013	13. PDO 映射条目 (对象 0x70C0 (数字量信号输出 Ch. 13), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x70C0:01, 1
1600:0E	子索引 014	14. PDO 映射条目 (对象 0x70D0 (数字量信号输出 Ch. 14), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x70D0:01, 1
1600:0F	子索引 015	15. PDO 映射条目 (对象 0x70E0 (数字量信号输出 Ch. 15), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x70E0:01, 1
1600:10	子索引 016	16. PDO 映射条目 (对象 0x70F0 (数字量信号输出 Ch. 16), 条目 0x01 (输出))	UINT32	RO	0x70F0:01, 1

索引 1A00 数字量信号 TxPDO映射 诊断信息输入

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:0	数字量信号 TxPDO映射 诊断信息输入	PDO 映射 TxPDO 1	UINT8	RO	0x40 (64 _{dec})
1A00:01	子索引 001	1. PDO 映射条目 (对象 0x6001 (数字量信息输入 Ch. 01), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x6001:01, 1
1A00:02	子索引 002	2. PDO 映射条目 (对象 0x6001 (数字量信息输入 Ch. 01), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x6001:02, 1
1A00:03	子索引 003	3. PDO 映射条目 (对象 0x6001 (数字量信息输入 Ch. 01), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x6001:03, 1
1A00:04	子索引 004	4. PDO 映射条目 (对象 0x6001 (数字量信息输入 Ch. 01), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x6001:04, 1
1A00:05	子索引 005	5. PDO 映射条目 (对象 0x6011 (数字量信息输入 Ch. 02), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x6011:01, 1
1A00:06	子索引 006	6. PDO 映射条目 (对象 0x6011 (数字量信息输入 Ch. 02), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x6011:02, 1
1A00:07	子索引 007	7. PDO 映射条目 (对象 0x6011 (数字量信息输入 Ch. 02), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x6011:03, 1
1A00:08	子索引 008	8. PDO 映射条目 (对象 0x6011 (数字量信息输入 Ch. 02), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x6011:04, 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:09	子索引 009	9. PDO 映射条目 (对象 0x6021 (数字量信息输入 Ch.03), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x6021:01, 1
1A00:0A	子索引 010	10. PDO 映射条目 (对象 0x6021 (数字量信息输入 Ch.03), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x6021:02, 1
1A00:0B	子索引 011	11. PDO 映射条目 (对象 0x6021 (数字量信息输入 Ch.03), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x6021:03, 1
1A00:0C	子索引 012	12. PDO 映射条目 (对象 0x6021 (数字量信息输入 Ch.03), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x6021:04, 1
1A00:0D	子索引 013	13. PDO 映射条目 (对象 0x6031 (数字量信息输入 Ch.04), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x6031:01, 1
1A00:0E	子索引 014	14. PDO 映射条目 (对象 0x6031 (数字量信息输入 Ch.04), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x6031:02, 1
1A00:0F	子索引 015	15. PDO 映射条目 (对象 0x6031 (数字量信息输入 Ch.04), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x6031:03, 1
1A00:10	子索引 016	16. PDO 映射条目 (对象 0x6031 (数字量信息输入 Ch.04), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x6031:04, 1
1A00:11	子索引 017	17. PDO 映射条目 (对象 0x6041 (数字量信息输入 Ch.05), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x6041:01, 1
1A00:12	子索引 018	18. PDO 映射条目 (对象 0x6041 (数字量信息输入 Ch.05), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x6041:02, 1
1A00:13	子索引 019	19. PDO 映射条目 (对象 0x6041 (数字量信息输入 Ch.05), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x6041:03, 1
1A00:14	子索引 020	20. PDO 映射条目 (对象 0x6041 (数字量信息输入 Ch.05), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x6041:04, 1
1A00:15	子索引 021	21. PDO 映射条目 (对象 0x6051 (数字量信息输入 Ch.06), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x6051:01, 1
1A00:16	子索引 022	22. PDO 映射条目 (对象 0x6051 (数字量信息输入 Ch.06), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x6051:02, 1
1A00:17	子索引 023	23. PDO 映射条目 (对象 0x6051 (数字量信息输入 Ch.06), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x6051:03, 1
1A00:18	子索引 024	24. PDO 映射条目 (对象 0x6051 (数字量信息输入 Ch.06), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x6061:04, 1
1A00:19	子索引 025	25. PDO 映射条目 (对象 0x6061 (数字量信息输入 Ch.07), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x6061:01, 1
1A00:1A	子索引 026	26. PDO 映射条目 (对象 0x6061 (数字量信息输入 Ch.07), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x6061:02, 1
1A00:1B	子索引 027	27. PDO 映射条目 (对象 0x6061 (数字量信息输入 Ch.07), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x6061:03, 1
1A00:1C	子索引 028	28. PDO 映射条目 (对象 0x6061 (数字量信息输入 Ch.07), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x6061:04, 1
1A00:1D	子索引 029	29. PDO 映射条目 (对象 0x6071 (数字量信息输入 Ch.08), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x6071:01, 1
1A00:1E	子索引 030	30. PDO 映射条目 (对象 0x6071 (数字量信息输入 Ch.08), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x6071:02, 1
1A00:1F	子索引 031	31. PDO 映射条目 (对象 0x6071 (数字量信息输入 Ch.08), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x6071:03, 1
1A00:20	子索引 032	32. PDO 映射条目 (对象 0x6071 (数字量信息输入 Ch.08), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x6071:04, 1
1A00:21	子索引 033	33. PDO 映射条目 (对象 0x6081 (数字量信息输入 Ch.09), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x6081:01, 1
1A00:22	子索引 034	34. PDO 映射条目 (对象 0x6081 (数字量信息输入 Ch.09), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x6081:02, 1
1A00:23	子索引 035	35. PDO 映射条目 (对象 0x6081 (数字量信息输入 Ch.09), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x6081:03, 1
1A00:24	子索引 036	36. PDO 映射条目 (对象 0x6081 (数字量信息输入 Ch.09), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x6081:04, 1
1A00:25	子索引 037	37. PDO 映射条目 (对象 0x6091 (数字量信息输入 Ch.10), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x6091:01, 1
1A00:26	子索引 038	38. PDO 映射条目 (对象 0x6091 (数字量信息输入 Ch.10), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x6091:02, 1
1A00:27	子索引 039	39. PDO 映射条目 (对象 0x6091 (数字量信息输入 Ch.10), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x6091:03, 1
1A00:28	子索引 040	40. PDO 映射条目 (对象 0x6091 (数字量信息输入 Ch.10), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x6091:04, 1
1A00:29	子索引 041	41. PDO 映射条目 (对象 0x60A1 (数字量信息输入 Ch.11), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x60A1:01, 1

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A00:2A	子索引 042	42. PDO 映射条目 (对象 0x60A1 (数字量信息输入 Ch.11), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x60A1:02, 1
1A00:2B	子索引 043	43. PDO 映射条目 (对象 0x60A1 (数字量信息输入 Ch.11), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x60A1:03, 1
1A00:2C	子索引 044	44. PDO 映射条目 (对象 0x60A1 (数字量信息输入 Ch.11), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x60A1:04, 1
1A00:2D	子索引 045	45. PDO 映射条目 (对象 0x60B1 (数字量信息输入 Ch.12), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x60B1:01, 1
1A00:2E	子索引 046	46. PDO 映射条目 (对象 0x60B1 (数字量信息输入 Ch.12), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x60B1:02, 1
1A00:2F	子索引 047	47. PDO 映射条目 (对象 0x60B1 (数字量信息输入 Ch.12), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x60B1:03, 1
1A00:30	子索引 048	48. PDO 映射条目 (对象 0x60B1 (数字量信息输入 Ch.12), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x60B1:04, 1
1A00:31	子索引 049	49. PDO 映射条目 (对象 0x60C1 (数字量信息输入 Ch.13), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x60C1:01, 1
1A00:32	子索引 050	50. PDO 映射条目 (对象 0x60C1 (数字量信息输入 Ch.13), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x60C1:02, 1
1A00:33	子索引 051	51. PDO 映射条目 (对象 0x60C1 (数字量信息输入 Ch.13), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x60C1:03, 1
1A00:34	子索引 052	52. PDO 映射条目 (对象 0x60C1 (数字量信息输入 Ch.13), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x60C1:04, 1
1A00:35	子索引 053	53. PDO 映射条目 (对象 0x60D1 (数字量信息输入 Ch.14), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x60D1:01, 1
1A00:36	子索引 054	54. PDO 映射条目 (对象 0x60D1 (数字量信息输入 Ch.14), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x60D1:02, 1
1A00:37	子索引 055	55. PDO 映射条目 (对象 0x60D1 (数字量信息输入 Ch.14), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x60D1:03, 1
1A00:38	子索引 056	56. PDO 映射条目 (对象 0x60D1 (数字量信息输入 Ch.14), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x60D1:04, 1
1A00:39	子索引 057	57. PDO 映射条目 (对象 0x60E1 (数字量信息输入 Ch.15), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x60E1:01, 1
1A00:3A	子索引 058	58. PDO 映射条目 (对象 0x60E1 (数字量信息输入 Ch.15), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x60E1:02, 1
1A00:3B	子索引 059	59. PDO 映射条目 (对象 0x60E1 (数字量信息输入 Ch.15), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x60E1:03, 1
1A00:3C	子索引 060	60. PDO 映射条目 (对象 0x60E1 (数字量信息输入 Ch.15), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x60E1:04, 1
1A00:3D	子索引 061	61. PDO 映射条目 (对象 0x60F1 (数字量信息输入 Ch.16), 条目 0x01 (超温))	UINT32	RO	0x60F1:01, 1
1A00:3E	子索引 062	62. PDO 映射条目 (对象 0x60F1 (数字量信息输入 Ch.16), 条目 0x02 (断线))	UINT32	RO	0x60F1:02, 1
1A00:3F	子索引 063	63. PDO 映射条目 (对象 0x60F1 (数字量信息输入 Ch.16), 条目 0x03 (过电流))	UINT32	RO	0x60F1:03, 1
1A00:40	子索引 064	64. PDO 映射条目 (对象 0x60F1 (数字量信息输入 Ch.16), 条目 0x04 (短路))	UINT32	RO	0x60F1:04, 1

索引 1A02 数字量信号TxPDOy映射输入设备

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1A02:0	数字量信号TxPDOy映射输入设备	PDO 映射 TxPDO	UINT8	RO	0x05 (5 _{dec})
1A02:01	子索引 001	1. PDO 映射条目 (对象 0xF600 (DIG 输入设备), 条目 0x11 (共同故障))	UINT32	RO	0xF600:11, 1
1A02:02	子索引 002	2. PDO 映射条目 (对象 0xF600 (DIG 输入设备), 条目 0x12 (超温设备))	UINT32	RO	0xF600:12, 1
1A02:03	子索引 003	3. PDO 映射条目 (对象 0xF600 (DIG 输入设备), 条目 0x13 (欠电压))	UINT32	RO	0xF600:13, 1
1A02:04	子索引 004	4. PDO 映射条目 (对象 0xF600 (DIG 输入设备), 条目 0x14 (缺失电压))	UINT32	RO	0xF600:14, 1
1A02:05	子索引 005	5. PDO 映射条目 (4 位对齐)	UINT32	RO	0x0000:00, 4

索引 1C00 同步管理器类型

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C00:0	同步管理器类型	使用同步管理器	UINT8	RO	0x04 (4 _{dec})
1C00:01	子索引 001	同步管理器类型通道 1: 邮箱写入	UINT8	RO	0x01 (1 _{dec})
1C00:02	子索引 002	同步管理器类型通道 2: 邮箱读取	UINT8	RO	0x02 (2 _{dec})
1C00:03	子索引 003	同步管理器类型通道 3: 过程数据写入 (输出)	UINT8	RO	0x03 (3 _{dec})
1C00:04	子索引 004	同步管理器类型通道 4: 过程数据读取 (输入)	UINT8	RO	0x04 (4 _{dec})

索引 1C12 RxPDO 分配

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C12:0	RxPDO 分配	PDO 分配输出	UINT8	RW	0x10 (16 _{dec})
1C12:01	子索引 001	1. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1600 (5632 _{dec})
1C12:02	子索引 002	2. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1610 (5648 _{dec})
1C12:03	子索引 003	3. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1620 (5664 _{dec})
1C12:04	子索引 004	4. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1630 (5680 _{dec})
1C12:05	子索引 005	5. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1640 (5696 _{dec})
1C12:06	子索引 006	6. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1650 (5712 _{dec})
1C12:07	子索引 007	7. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1660 (5728 _{dec})
1C12:08	子索引 008	8. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1670 (5744 _{dec})
1C12:09	子索引 009	9. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1680 (5760 _{dec})
1C12:0A	子索引 010	10. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1690 (5776 _{dec})
1C12:0B	子索引 011	11. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x16A00 (5792 _{dec})
1C12:0C	子索引 012	12. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x16B00 (5808 _{dec})
1C12:0D	子索引 013	13. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x16C00 (5824 _{dec})
1C12:0E	子索引 014	14. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x16D00 (5840 _{dec})
1C12:0F	子索引 015	15. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x16E00 (5856 _{dec})
1C12:10	子索引 016	16. 分配的 RxPDO (包含相关 RxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x16F00 (5872 _{dec})

索引 1C13 TxPDO 分配

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C13:0	TxPDO 分配	PDO 分配输入	UINT8	RW	0x02 (2 _{dec})
1C13:01	子索引 001	1. 分配的 TxPDO (包含相关 TxPDO 映射对象的索引)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 _{dec})
1C13:02	子索引 002		UINT16	RW	
1C13:03	子索引 003		UINT16	RW	
1C13:04	子索引 004		UINT16	RW	
1C13:05	子索引 005		UINT16	RW	
1C13:06	子索引 006		UINT16	RW	
1C13:07	子索引 007		UINT16	RW	
1C13:08	子索引 008		UINT16	RW	
1C13:09	子索引 009		UINT16	RW	
1C13:0A	子索引 010		UINT16	RW	
1C13:0B	子索引 011		UINT16	RW	
1C13:0C	子索引 012		UINT16	RW	
1C13:0D	子索引 013		UINT16	RW	
1C13:0E	子索引 014		UINT16	RW	
1C13:0F	子索引 015		UINT16	RW	
1C13:10	子索引 016		UINT16	RW	
1C13:11	子索引 017		UINT16	RW	
1C13:12	子索引 018		UINT16	RW	
1C13:13	子索引 019		UINT16	RW	
1C13:14	子索引 020		UINT16	RW	
1C13:15	子索引 021		UINT16	RW	
1C13:16	子索引 022		UINT16	RW	
1C13:17	子索引 023		UINT16	RW	
1C13:18	子索引 024		UINT16	RW	
1C13:19	子索引 025		UINT16	RW	
1C13:1A	子索引 026		UINT16	RW	
1C13:1B	子索引 027		UINT16	RW	
1C13:1C	子索引 028		UINT16	RW	
1C13:1D	子索引 029		UINT16	RW	
1C13:1E	子索引 030		UINT16	RW	
1C13:1F	子索引 031		UINT16	RW	
1C13:20	子索引 032		UINT16	RW	
1C13:21	子索引 033		UINT16	RW	
1C13:22	子索引 034		UINT16	RW	

索引 1C32 SM 输出参数

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C32:0	SM 输出参数	输出的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 _{dec})
1C32:01	同步模式	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> 0: 自由运行 1: 与 SM 2 事件同步 	UINT16	RW	0x0001 (1 _{dec})
1C32:02	周期时间	周期时间 (单位: ns): <ul style="list-style-type: none"> 自由运行: 本地定时器的周期时间 与 SM 2 事件同步: 主站周期时间 DC 模式: SYNC0/SYNC1 周期时间 	UINT32	RW	0x000F4240 (1000000 _{dec})
1C32:03	偏置时间	从 SYNC0 事件到输出的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000384 (900 _{dec})
1C32:04	支持的同步模式	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> 位 0 = 1: 支持自由运行 位 1 = 1: 支持与 SM 2 事件同步 位 2-3 = 01: 支持 DC 模式 位 4-5 = 10: SYNC1 事件下的输出移位 (仅 DC 模式) 位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C32:08 [► 52] 进行测量) (用于修订号: 17 - 25) 	UINT16	RO	0x8002 (32770 _{dec})
1C32:05	最小周期时间	最小周期时间 (单位: ns) 默认: 10 ms	UINT32	RO	0x00002710 (10000 _{dec})
1C32:06	计算和复制时间	SYNC0 和 SYNC1 事件之间的最小时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})
1C32:07	最小延迟时间		UINT32	RO	0x00000384 (900 _{dec})
1C32:08	命令	<ul style="list-style-type: none"> 0: 本地周期时间的测量停止 1: 本地周期时间的测量开始 条目 0x1C32:03 [► 52]、0x1C32:05 [► 52]、0x1C32:06 [► 52]、0x1C32:09 [► 52]、0x1C33:03 [► 53]、0x1C33:06 [► 52]、0x1C33:09 [► 53] 更新为最大测量值。对于后续的测量, 测量值被重置。	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dec})
1C32:09	最大延迟时间	从 SYNC1 事件到输出的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000384 (900 _{dec})
1C32:0B	SM 事件缺失的计数器	运行中缺失的 SM 事件数量 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
1C32:0C	周期超过计数器	运行中超过周期时间的次数 (周期没有及时完成或下一个周期开始得太早)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
1C32:0D	偏置时间太短的计数器	SYNC0 和 SYNC1 事件之间的间隔太短的次数 (仅 DC 模式)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
1C32:20	同步错误	在最后一个周期中, 同步不正确 (输出太晚; 仅 DC 模式)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})

索引 1C33 SM 输入参数

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
1C33:0	SM 输入参数	输入的同步参数	UINT8	RO	0x20 (32 _{dec})
1C33:01	同步模式	当前的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> 0: 自由运行 1: 与 SM 3 事件同步 (无输出可用) 2: DC - 与 SYNC0 事件同步 3: DC - 与 SYNC1 事件同步 34: 与 SM 2 事件同步 (输出可用) 	UINT16	RW	0x0022 (34 _{dec})
1C33:02	周期时间	如 0x1C32:02 [► 52]	UINT32	RW	0x000F4240 (100000 _{dec})
1C33:03	偏置时间	从 SYNC0 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000384 (900 _{dec})
1C33:04	支持的同步模式	支持的同步模式: <ul style="list-style-type: none"> 位 0 = 1: 支持自由运行 位 1 = 1: 支持与 SM 2 事件同步 (输出可用) 位 1 = 1: 支持与 SM 3 事件同步 (无输出可用) 位 2-3 = 01: 支持 DC 模式 位 4-5=01: 通过本地事件进行输入移位 (输出可用) 位 4-5=10: 带有 SYNC1 事件的输入移位 (无输出可用) 位 14 = 1: 动态时间 (通过写入 0x1C32:08 [► 52] 进行测量) (用于修订号: 17 - 25) 	UINT16	RO	0x8002 (32770 _{dec})
1C33:05	最小周期时间	如 0x1C32:05 [► 52]	UINT32	RO	0x00002710 (10000 _{dec})
1C33:06	计算和复制时间	读取输入和主站输入的可用性之间的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dec})
1C33:07	最小延迟时间		UINT32	RO	0x00000384 (900 _{dec})
1C33:08	命令	如 0x1C32:08 [► 52]	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dec})
1C33:09	最大延迟时间	从 SYNC1 事件到读取输入的时间 (单位: ns, 仅 DC 模式)	UINT32	RO	0x00000384 (900 _{dec})
1C33:0B	SM 事件缺失的计数器	如 0x1C32:11 [► 52]	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
1C33:0C	周期超过计数器	如 0x1C32:12 [► 52]	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
1C33:0D	偏置时间太短的计数器	如 0x1C32:13 [► 52]	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dec})
1C33:20	同步错误	如 0x1C32:32 [► 52]	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dec})

索引 F000 模块化设备配置文件

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F000:0	模块化设备配置文件	模块化设备配置文件的一般信息	UINT8	RO	0x02 (2 _{dec})
F000:01	模块索引距离	各通道的对象的索引间距	UINT16	RO	0x0010 (16 _{dec})
F000:02	最大模块数	通道数量	UINT16	RO	0x0010 (16 _{dec})

索引 F008 码字


索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F008:0	代码字	无Coe存储 [► 66] 功能: 代码字 0x12345678 的输入代码激活了 无Coe存储 [► 66] 功能: 如果该功能处于激活状态, 则不会保存对 CoE 目录的更改。该功能可通过以下方式停用: 1.) 更改代码字或 2.) 重新启动端子模块。	UINT32	RW	0x00000000 (0 _{dec})

索引 F010 模块列表

索引 (十六进制)	名称	含义	数据类型	标志	默认值
F010:0	模块列表	最大子索引	UINT8	RW	0x10 (16 _{dec})
F010:01	子索引 001	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:02	子索引 002	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:03	子索引 003	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:04	子索引 004	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:05	子索引 005	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:06	子索引 006	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:07	子索引 007	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:08	子索引 008	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:09	子索引 009	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:0A	子索引 010	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:0B	子索引 011	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:0C	子索引 012	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:0D	子索引 013	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:0E	子索引 014	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:0F	子索引 015	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})
F010:10	子索引 016	Profil 280 (带有诊断功能的扩展数字量输入和输出)	UINT32	RW	0x00000118 (280 _{dec})

6 EL2872、EL2872-0010 - 产品描述

6.1 简介

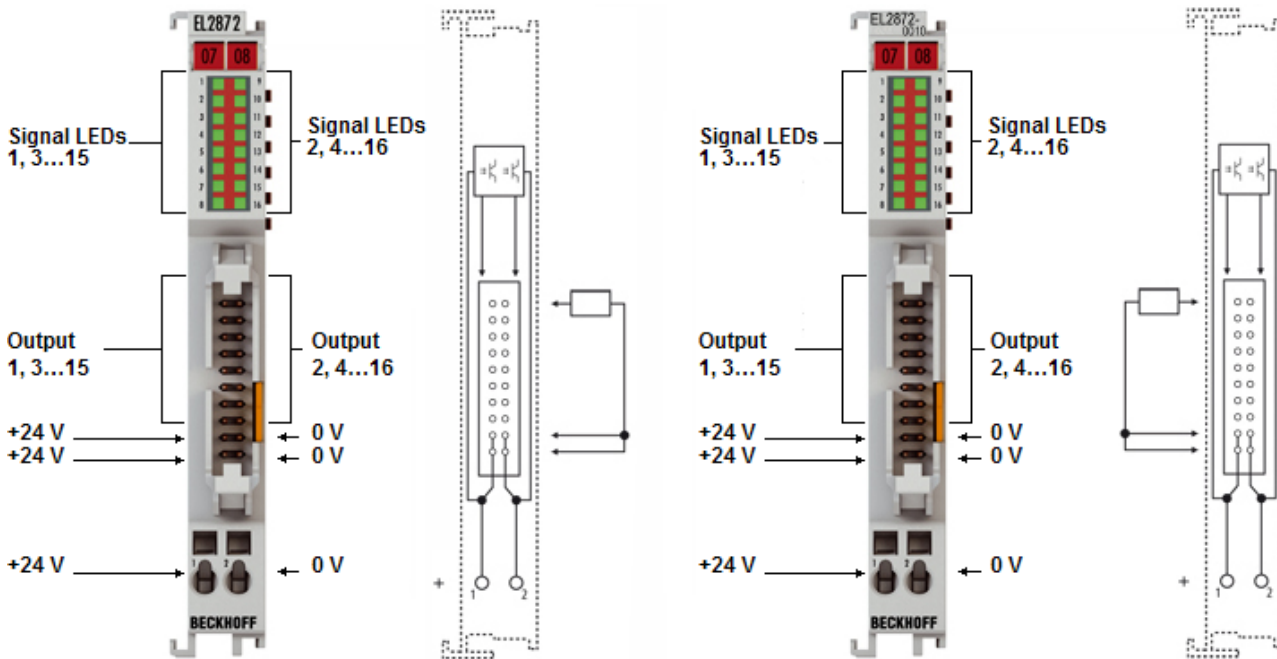

附图 24: EL2872、EL2872-0010

高密度 EtherCAT 端子模块，16 数字量输出通道，24 V_{DC}，0.5 A

EL2872-00x0 数字量输出端子模块以非常紧凑的结构集成了 16 个通道。20 针连接器使用绝缘刺破连接方式实现了插入接头的安全连接，通常为带状电缆和特殊圆形电缆。这样可以显著简化多通道的布线工作。最先进的输出驱动器保证了最小的功率耗散。16 个 LED 显示输出的逻辑信号状态。

● 用于端子模块操作的电源

i 24 V_{DC} 电源必须连接到端子模块接点 1 和 2，以保证端子模块正常工作！

注意

EtherCAT 通讯看门狗设置

请参考“设置看门狗的注意事项 [▶ 62]”章节。

6.2 技术数据


技术数据	EL2872	EL2872-0010
数字量输出	16	
额定负载电压	24 V _{DC} (-15%/+20%)，每个连接引脚最大 1 A	
负载类型	阻性负载、感性负载、电灯负载	
无抗输出	是 (参见通知 [▶ 17])	-
最大输出电流	每通道 0.5 A (短路保护)	
短路电流	0.6 ... 2.0 A	
断裂能量	< 150 mJ/通道	
开关时间	通常为 T _{ON} : 60 μs, T _{OFF} : 300 μs	通常为 T _{ON} : 50 μs, T _{OFF} : 200 μs
E-bus 电流消耗	典型值 130 mA	
电气隔离	500 V (E-bus/场电压)	
过程映像中的位宽	16 个输出位	
配置	不需要地址或配置设置	
导线连接	20 针接触片	
重量	约 55 g	
运行期间允许的环境温度范围	0 °C ... +55 °C	
存储期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +85 °C	
允许的相对湿度	95%，无结露现象	
尺寸 (宽 x 高 x 深)	约 15 mm x 100 mm x 70 mm (连接宽度: 12 mm)	
安装 [▶ 71]	符合 EN 60715 标准的 35 毫米安装导轨上	
抗振性/耐冲击性	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准， 另见增强机械负载能力的端子模块的安装说明 [▶ 80]	
电磁兼容抗扰性/辐射	符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准	
防护等级	IP20	
安装位置	可变	
标记/认证*)	CE、UKCA cULus [▶ 76]、ATEX [▶ 72]	

*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

防爆标识

标准	标记
ATEX	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

6.3 引脚分配和 LED

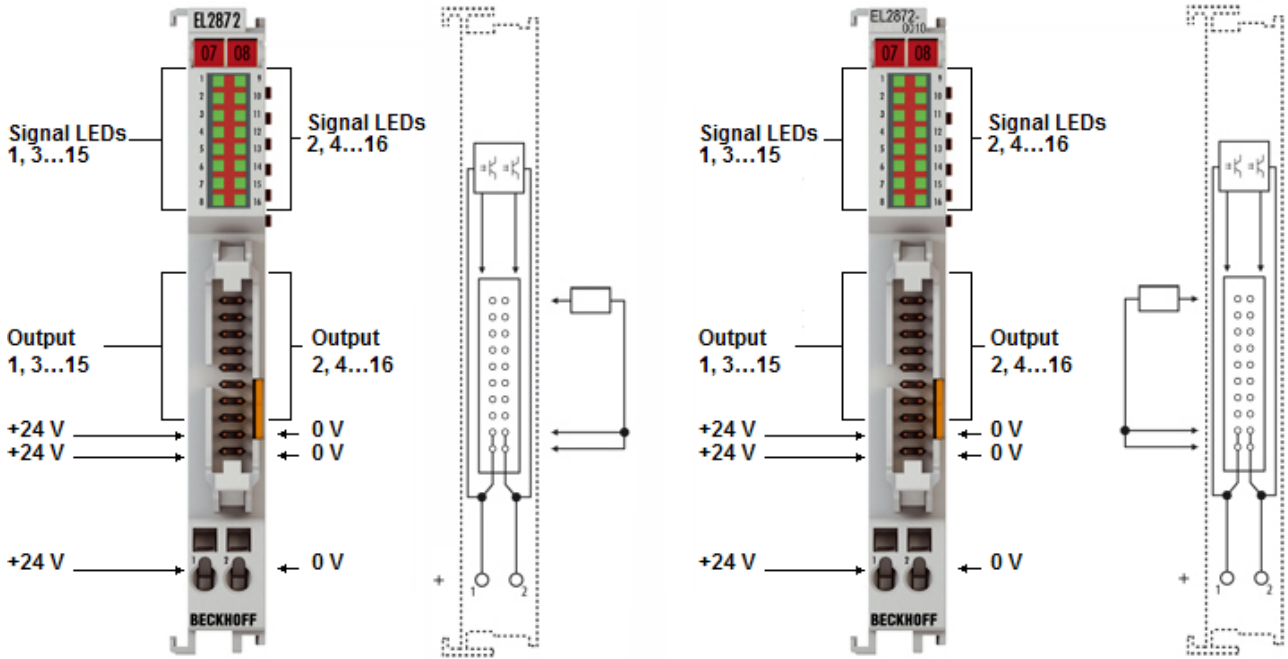

附图 25: EL2872、EL2872-0010

EL2872、EL2872-0010 - LED


LED	颜色	含义
输出 1 - 16	绿色	关闭
		打开

- 无输出信号
- 各个输出端 24 V_{DC} 输出信号 (EL2872-0000)
- 各个输出端 0 V 输出信号 (EL2872-0010)

EL2872、EL2872-0010 - 引脚分配

端子模块接点		描述
名称	编号	
+24 V	1	+ 24 V _{DC}
0 V	2	0 V


引脚接触片

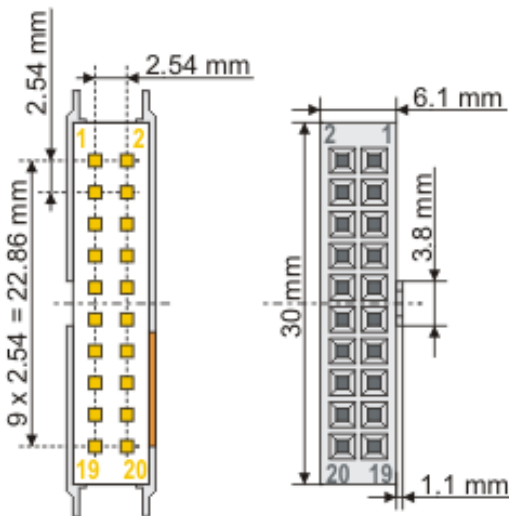

附图 26: 端子模块的 20 针接触片和匹配弹簧接触片的尺寸; 关于连接, 见触点分配

7 EL2878-0005 - 产品描述

7.1 简介

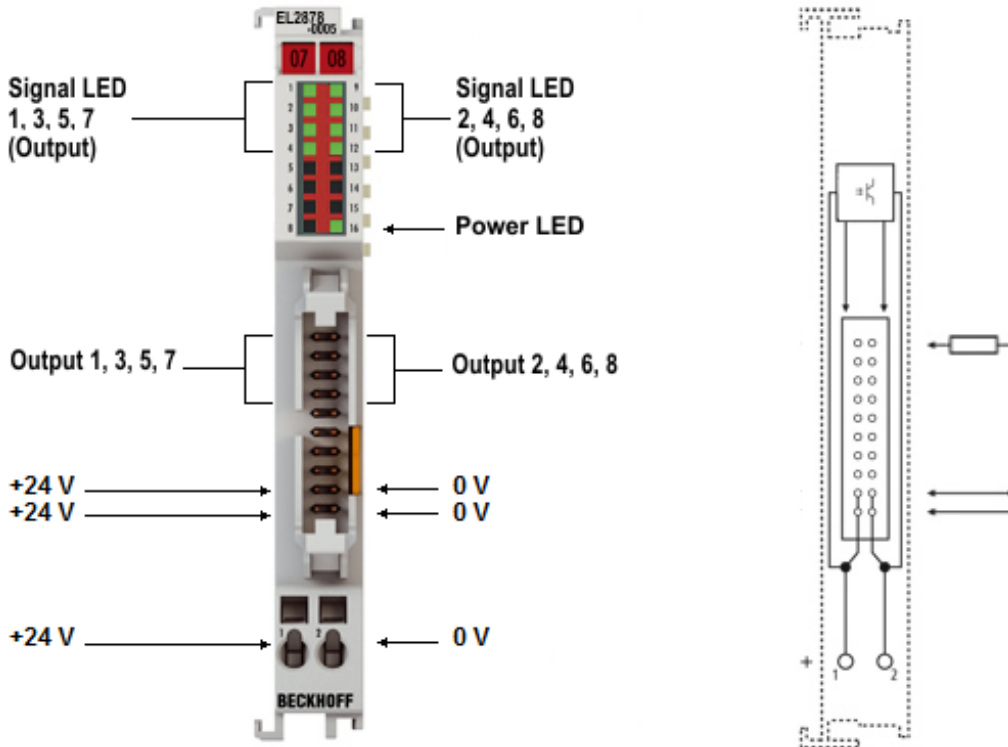

附图 27: EL2878-0005

8 数字量输出通道, 24 V_{DC}, 0.5 A, 扁平电缆连接, 带电源诊断功能

EL2878-0005 数字量输出端子具有非常紧凑的设计, 有 8 个通道, 适用于多引脚插头连接的阀门端子模块。20 针接触片使用绝缘刺破连接方式实现了插入接头的安全连接, 通常为带状电缆和特殊圆形电缆。这样可以显著简化多通道的布线工作。

通道的信号状态由 LED 指示。该端子模块还监测电源电压, 并通过过程映像和 LED 报告状态。

注意

EtherCAT通讯看门狗设置


请参考“设置看门狗的注意事项 [▶ 62]”章节。

7.2 技术数据

技术数据	EL2878-0005
连接技术	扁平电缆
数字量输出数量	8
额定负载电压	24 V _{DC} (-15%/+20%)
负载类型	阻性负载、感性负载、电灯负载
分布式时钟	否
最大输出电流	每通道 0.5 A (短路保护)
短路电流	通常 < 2 A
反向电压保护	是
断裂能量	< 150 mJ/通道
开关时间	通常为 T _{ON} : 60 μs, T _{OFF} : 300 μs
电源触点电流消耗	典型值 20 mA + 24 V 电源负载 (无电源触点)
E-bus 电流消耗	典型值 100 mA
电气隔离	500 V (E-bus/场电压)
特殊功能	电源电压的诊断
过程映像中的位宽	8 位输出和 1 位诊断
配置	不需要地址或配置设置
连接	标准带状电缆连接器 (符合 IEC 60603-13 标准)。 2 个 10 芯公头, 具有 1/10 英寸栅格尺寸和互锁性, 用于连接 2 个 10 针插头 (带状电缆的绝缘位移触点的柱状插座)
重量	约 55 g
运行期间允许的环境温度范围	0 °C ... +55 °C
存储期间允许的环境温度范围	-25 °C ... +85 °C
允许的相对湿度	95%, 无结露现象
尺寸 (宽 x 高 x 深)	约 15 mm x 100 mm x 68 mm (连接宽度: 12 mm)
安装 [► 71]	符合 EN 60715 标准的 35 毫米安装导轨上
抗振性/耐冲击性	符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准
电磁兼容抗扰性/辐射	符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准
防护等级	IP20
安装位置	可变
标记/认证*)	CE、UKCA cULus [► 76]

*) 真正适用的认证/标志见侧面的型号牌 (产品标志)。

7.3 引脚分配和 LED

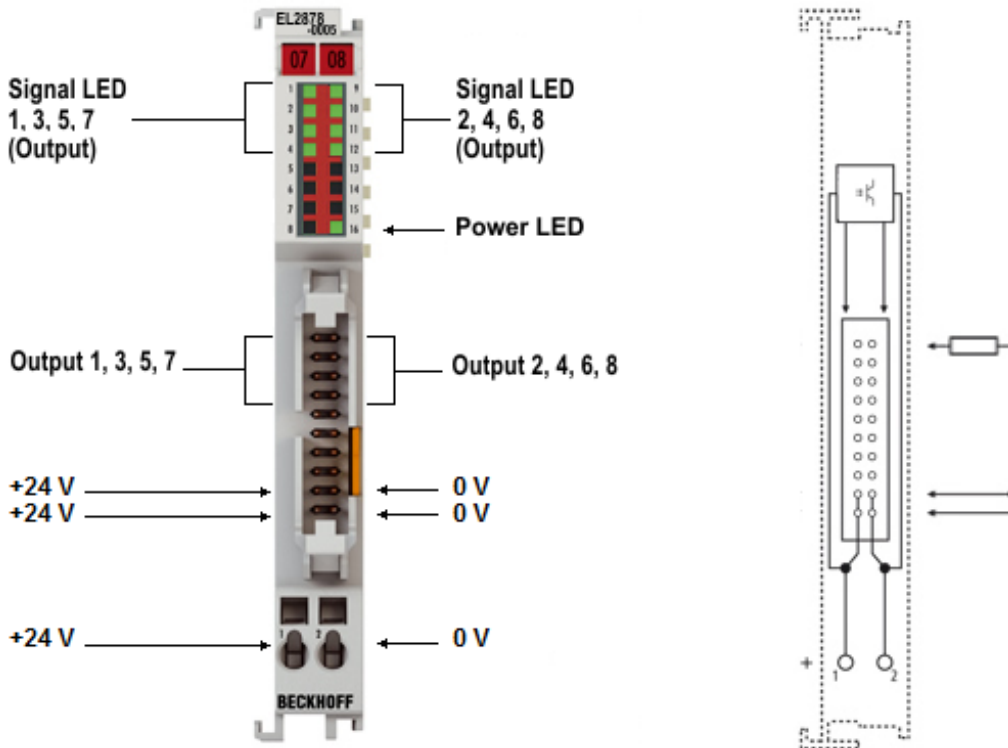

附图 28: EL2878-0005

EL2878-0005 - LED

LED	颜色	含义	
信号 LED 输出 1 - 8	绿色	关闭	输出 1 - 8, 无输出信号
		打开	输出 1 - 8, 输出信号 24 V _{DC}
电源 LED	绿色	关闭	无电源电压
		打开	存在 24 V 电源电压

EL2878-0005 - 引脚分配

端子模块接点		描述
名称	编号	
+24 V	1	+ 24 V _{DC}
0 V	2	0 V

8 基本通讯

8.1 EtherCAT 基础知识

关于 EtherCAT 现场总线的基础知识，请参考 [EtherCAT 系统文档](#)。

8.2 EtherCAT 接线 - 绕线式

两个 EtherCAT 设备之间的电缆长度不得超过 100 米。这源于快速以太网技术，首先是由于电缆长度上信号衰减的原因，如果使用具有适当特性的电缆，允许最大链接长度为 5 + 90 + 5 米。另请参见关于 [EtherCAT/Ethernet 基础设施的设计建议](#)。

电缆和连接器

在连接 EtherCAT 设备时，只能使用符合 EN50173 或 ISO/IEC11801 标准的至少 5 类 (Cat5) 的以太网连接 (电缆 + 插头)。EtherCAT 使用 4 条线路进行信号传输。

例如，EtherCAT 使用 RJ45 插头连接器。引脚分配与以太网标准 (ISO/IEC 8802-3) 兼容。

引脚	导线颜色	信号	描述
1	黄色	TD +	传输数据 +
2	橙色	TD -	传输数据 -
3	白色	RD +	接收器数据 +
6	蓝色	RD -	接收器数据 -

由于自动检测电缆 (自动-交叉)，在倍福的 EtherCAT 设备之间可以使用对称 (1:1) 或交叉的电缆。

● 推荐的电缆

建议使用适当的倍福组件，例如

- 电缆组 ZK1090-9191-xxxx

相应的 RJ45 连接器、现场组件 ZS1090-0005

- EtherCAT 电缆、现场组件 ZB9010、ZB9020


用于连接 EtherCAT 设备的合适电缆可参见倍福公司网站！

E-bus 供电

总线耦合器可以用 5 V 的 E-bus 系统电压为添加在它上面的 EL 端子模块供电；因此，一个耦合器的负载通常可以达到 2 A (详见各自的设备文件)。

关于每个 EL 端子模块需要从 E-bus 电源获得多少电流的信息可参见网络和产品目录。如果附加端子模块需要的电流超过了耦合器可以提供的电流，则必须在端子模块绞线的适当位置插入馈电端子模块 (例如 EL9410)。

预先计算的最大 E-Bus 理论电流在 TwinCAT 系统管理器中显示。如果短缺，将通过负总额和感叹号进行标注；在这样的位置前将放置一个馈电端子模块。

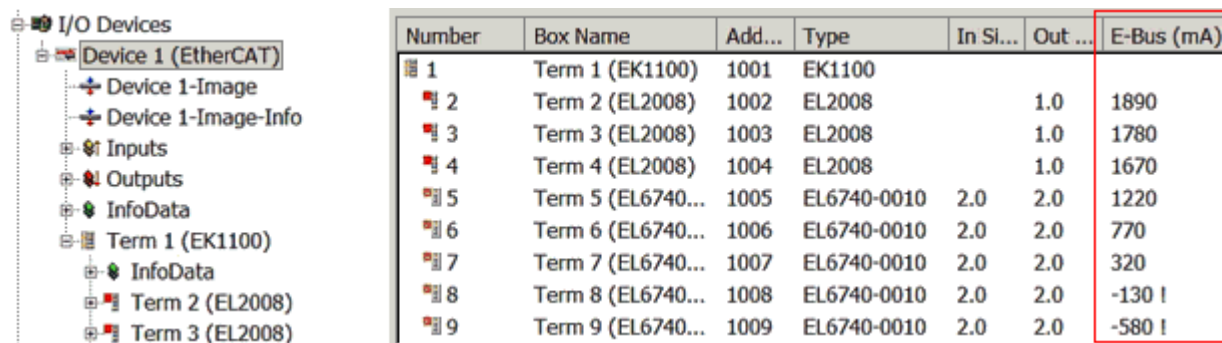

Number	Box Name	Add...	Type	In Si...	Out ...	E-Bus (mA)
1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100			
2	Term 2 (EL2008)	1002	EL2008		1.0	1890
3	Term 3 (EL2008)	1003	EL2008		1.0	1780
4	Term 4 (EL2008)	1004	EL2008		1.0	1670
5	Term 5 (EL6740...)	1005	EL6740-0010	2.0	2.0	1220
6	Term 6 (EL6740...)	1006	EL6740-0010	2.0	2.0	770
7	Term 7 (EL6740...)	1007	EL6740-0010	2.0	2.0	320
8	Term 8 (EL6740...)	1008	EL6740-0010	2.0	2.0	-130 !
9	Term 9 (EL6740...)	1009	EL6740-0010	2.0	2.0	-580 !

附图 29: 系统管理器电流计算

注意

可能发生故障！

在一个端子块中，所有 EtherCAT 端子模块的 E-Bus 电源必须使用相同的接地电位！


8.3 设置监视器的一般注意事项

ELxxxx 端子模块配备了一个安全装置（监视器），在过程数据流量中断的情况下，根据设备和设置，在一个可预设的时间后将输出（如果存在）切换到一个可预设的状态，例如切换到 FALSE（关闭）或一个输出值。

EtherCAT 从站控制器（ESC）有两个看门狗：

- SM 看门狗（默认：100 ms）
- PDI 看门狗（默认：100 ms）

它们的时间在 TwinCAT 中被单独设置参数，如下所示：

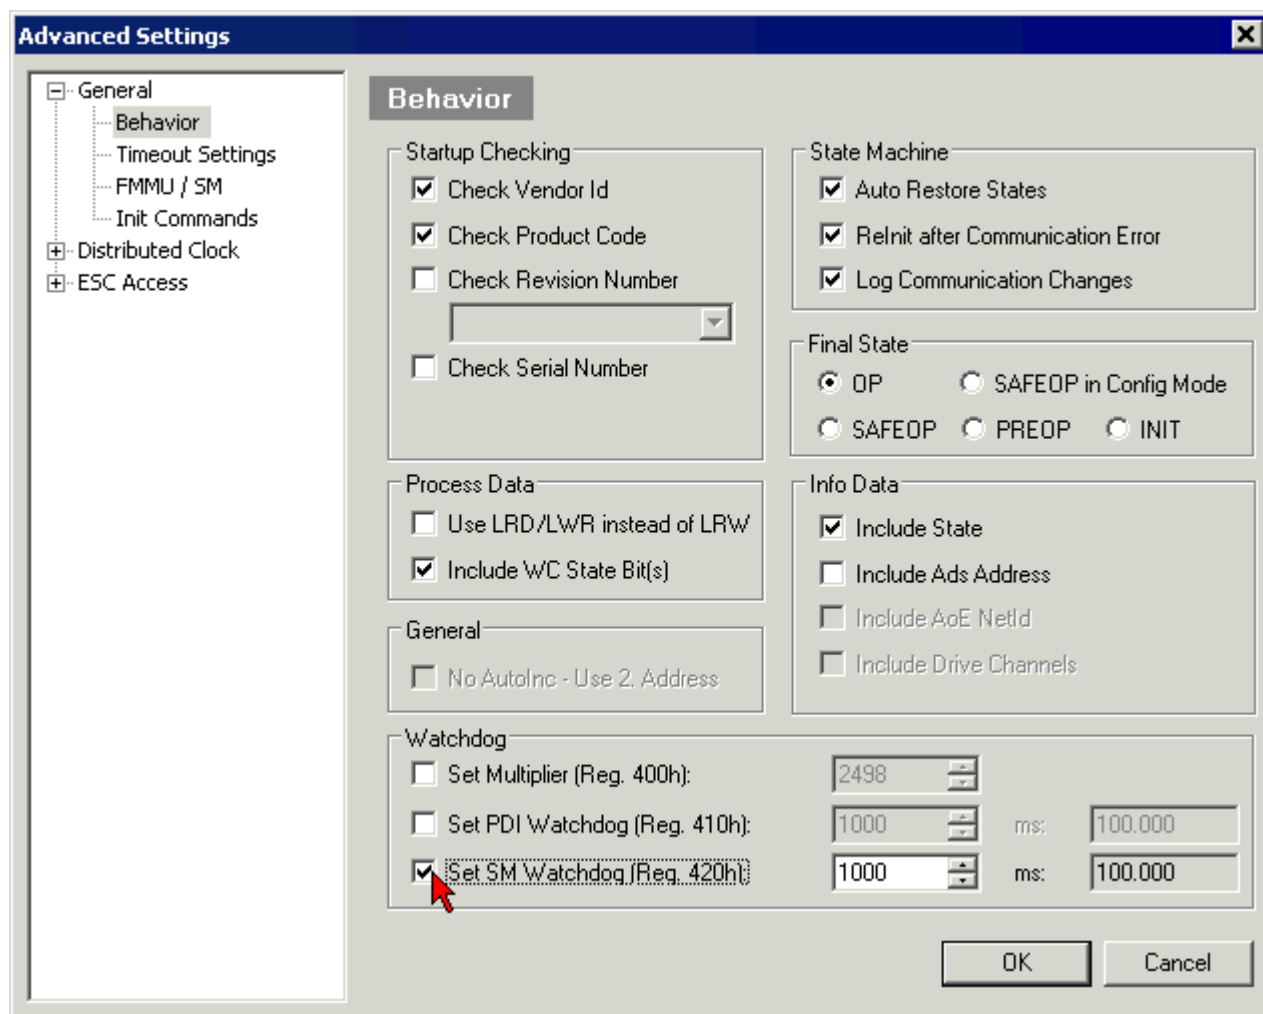

附图 30: eEtherCAT 标签 -> 高级设置 -> 性能 -> 看门狗

注意事项：

- 乘数寄存器 400h（十六进制，即 x0400）可用于两个监视器。
- 每个看门狗都有自己的计时设置 410h 或 420h，与乘数相乘得到一个时间。
- 重要的是：只有在 EtherCAT 启动时，如果前面的复选框被激活，乘数/计时设置才会加载到从站。
- 如果没有勾选，则不会下载任何信息，ESC 中的设置保持不变。
- 下载的数值可以在 ESC 寄存器 x0400/0410/0420 中看到：ESC 访问 -> 内存

SM 看门狗 (SyncManager 看门狗)

SyncManager 看门狗在每次与端子模块成功进行 EtherCAT 过程数据通信时被重置。例如，如果由于线路中断，与端子模块的 EtherCAT 过程数据通信时间超过设定和激活的 SM 看门狗时间，则看门狗被触发。端子模块的状态（通常是 OP）不受影响。看门狗只有在 EtherCAT 过程数据访问成功后才会再次重置。

因此，从 EtherCAT 方面来看，SyncManager看门狗可以用来监控是否与 ESC 进行正确和及时的过程数据通信。

可能的最大看门狗时间取决于设备。例如，对于“简单的”EtherCAT 从站（无固件），在 ESC 中执行看门狗通常长达 170 秒。对于“复杂的”EtherCAT 从站（带固件），SM 看门狗功能通常通过寄存器 400/420 进行参数设置，但由 μC 执行，时间可以大大降低。此外，执行可能受到一定的时间不确定性影响。由于 TwinCAT 对话可能允许的输入量高达 65535，建议对所需的监视时间进行测试。

PDI 看门狗 (过程数据看门狗)

如果与 EtherCAT 从属控制器 (ESC) 的 PDI 通讯时间超过了设定和激活的 PDI 看门狗时间，则该看门狗被触发。

PDI (过程数据接口) 是 ESC 的内部接口，例如与 EtherCAT 从站中本地处理器的接口。通过 PDI看门狗，可以监测这种通信是否有故障。

因此，从应用方面来看，PDI 看门狗可以用来监控是否与 ESC 进行正确和及时的过程数据通信。

计算方式

监视时间 = $[1/25 \text{ MHz} * (\text{监视器乘数} + 2)] * \text{PDI/SM 监视计时}$

例如：默认设置乘数 = 2498，SM 监视器 = 1000 \rightarrow 100 ms

乘数+2的值对应于代表基数为40ns的一个看门狗刻度的数量。

⚠ 谨慎

可能出现未定义的状态！

通过 SM 看门狗 = 0 来关闭 SM 看门狗的功能只在 -0016 版端子模块中实现。在以前的版本中，这种操作模式未被使用。

⚠ 谨慎

可能出现设备损坏和未定义的状态！

如果 SM 看门狗被激活，并且输入了 0 值，看门狗就完全关闭。这样就会停用看门狗！如果通信中断，设定的输出不会被设定在安全状态。


8.4 EtherCAT 状态机

EtherCAT从站的状态是通过EtherCAT状态机 (ESM) 控制的。根据状态，EtherCAT 从站可以访问或执行不同的功能。EtherCAT 主站必须在每个状态下向设备发送特定的命令，特别是在从站的启动期间。

以下状态之间有所区别：

- Init
- 操作前
- 安全操作和
- 操作
- 启动

每个 EtherCAT 从站启动后的常规状态是操作状态。

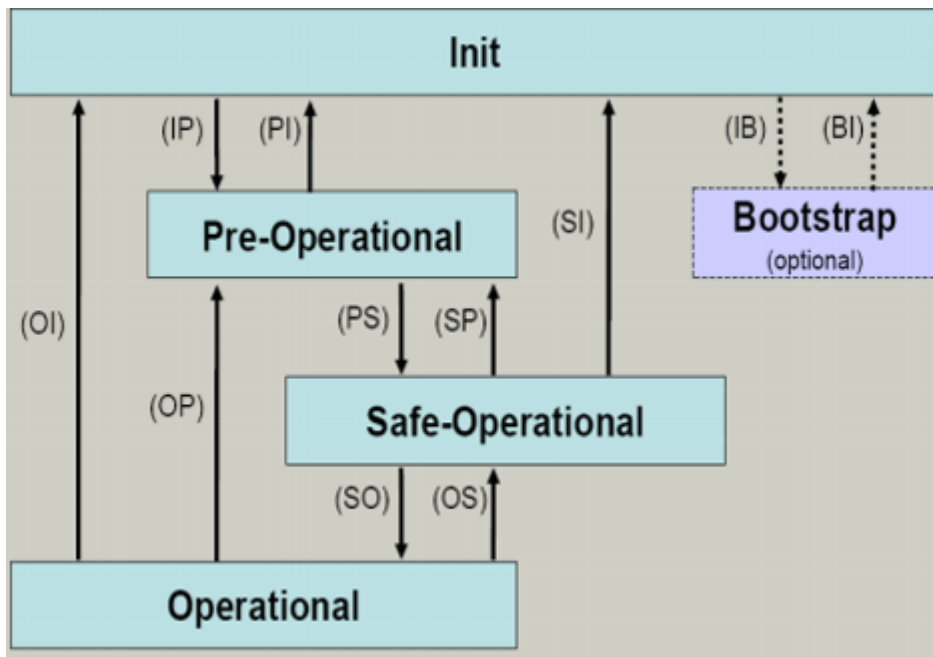

附图 31: EtherCAT 状态机的状态

Init

开机后, EtherCAT 从站处于 *Init* 状态。不可能有邮箱或过程数据通信。EtherCAT 主站初始化同步管理器通道 0 和 1, 用于邮箱通信。

操作前 (Pre-Op)

在 *Init* 和 *Pre-Op* 的转换过程中, EtherCAT 从站检查邮箱是否已正确初始化。

在 *Pre-Op* 状态下, 可以进行邮箱通信, 但不可进行过程数据通信。EtherCAT 主站初始化过程数据的同步管理器通道 (来自同步管理器通道 2)、FMMU 通道, 如果从站支持可配置的映射, 则初始化 PDO 映射或同步管理器 PDO 分配。在这种状态下, 过程数据传输的设置以及可能与默认设置不同的终端特定参数也被传输。

安全操作 (Safe-Op)

在 *Pre-Op* 和 *Safe-Op* 之间的转换过程中, EtherCAT 从站检查用于过程数据通信的同步管理器通道是否正确, 如果需要, 检查分布式时钟的设置是否正确。在确认状态变化之前, EtherCAT 从站将当前的输入数据复制到 EtherCAT 从站控制器 (ECSC) 的相关 DP-RAM 区域。

在 *Saf-Op* 状态下, 邮箱和过程数据通信可能实现, 但从站保持输出在安全状态, 而输入数据被周期性更新。

● 输出处于 SAFEOP 状态

I 根据 SAFEOP 和 OP 中的设置 (例如关闭状态), 默认设置看门狗监控将模块的输出设置为安全状态。如果通过停用模块中的看门狗监控来防止这种情况的发生, 那么输出也可以在 SAFEOP 状态下被切换或设置。

操作 (Op)

在 EtherCAT 主站将 EtherCAT 从站从 *Saf-Op* 切换到 *Op* 之前, 必须传输有效的输出数据。

在 *Op* 状态下, 从站将主站的输出数据复制到它的输出。可以进行过程数据和邮箱通信。

启动

在 *Boot* 状态下, 可以更新从站固件。*Boot* 状态只能通过 *Init* 状态达到。

在 *Boot* 状态下, 可以通过 *file access over EtherCAT* (FoE) 协议进行邮箱通信, 但没有其他邮箱通信, 也没有过程数据通信。

8.5 CoE 接口

一般说明

CoE 接口 (CAN application protocol over EtherCAT) 用于 EtherCAT 设备的参数管理。EtherCAT 从站或 EtherCAT 主站管理固定 (只读) 或可变参数, 它们需要这些参数来进行操作、诊断或调试。

CoE 参数按表层次结构排列。原则上, 用户可以通过现场总线进行读取访问。EtherCAT 主站 (TwinCAT 系统管理器) 可以通过 EtherCAT 以读或写模式访问从站的本地 CoE 列表, 具体取决于属性。

可能有不同的 CoE 参数类型, 包括字符串 (文本)、整数、布尔值或较大的字节字段。它们可以用来描述一系列广泛的特征。参数的例子包括制造商 ID、序列号、过程数据设置、设备名称、模拟量测量的校准值或密码。

顺序通过十六进制编号分两层指定: (主) 索引, 然后是子索引。数值范围是

- 索引: 0x0000 ...0xFFFF (0...65535_{dec})
- 子索引: SubIndex: 0x00...0xFF (0...255_{dec})

以这种方式定位的参数通常写成 0x8010:07, 前面的 “0x” 用于标识十六进制数字范围, 在索引和子索引之间用冒号。

对于 EtherCAT 现场总线用户来说, 相关范围是:

- 0x1000: 这是存储设备固定身份信息的地方, 包括名称、制造商、序列号等, 还有关于当前和可用过程数据配置的信息。
- 0x8000: 这是存储所有通道的操作和功能参数的地方, 如滤波器设置或输出频率。

其他重要的范围是:


- 0x4000: 此处是一些 EtherCAT 设备的通道参数。从以往的情况看, 这是在引入 0x8000 区域之前的第一个参数区。以前配备的参数为 0x4000 并改为 0x8000 的 EtherCAT 设备由于兼容性原因, 支持这两个范围, 并在内部映射。
- 0x6000: 输入 PDO (从 EtherCAT 主站的角度看是 “输入”)
- 0x7000: 输出 PDO (从 EtherCAT 主站的角度看是 “输出”)

● 可用性



不是每个 EtherCAT 设备都有一个 CoE 列表。没有专用处理器的简单 I/O 模块通常没有可变参数, 因此没有 CoE 列表。

如果一台设备有一个 CoE 列表, 它就会在 TwinCAT 系统管理器中显示为一个单独的选项卡, 并列各要素:

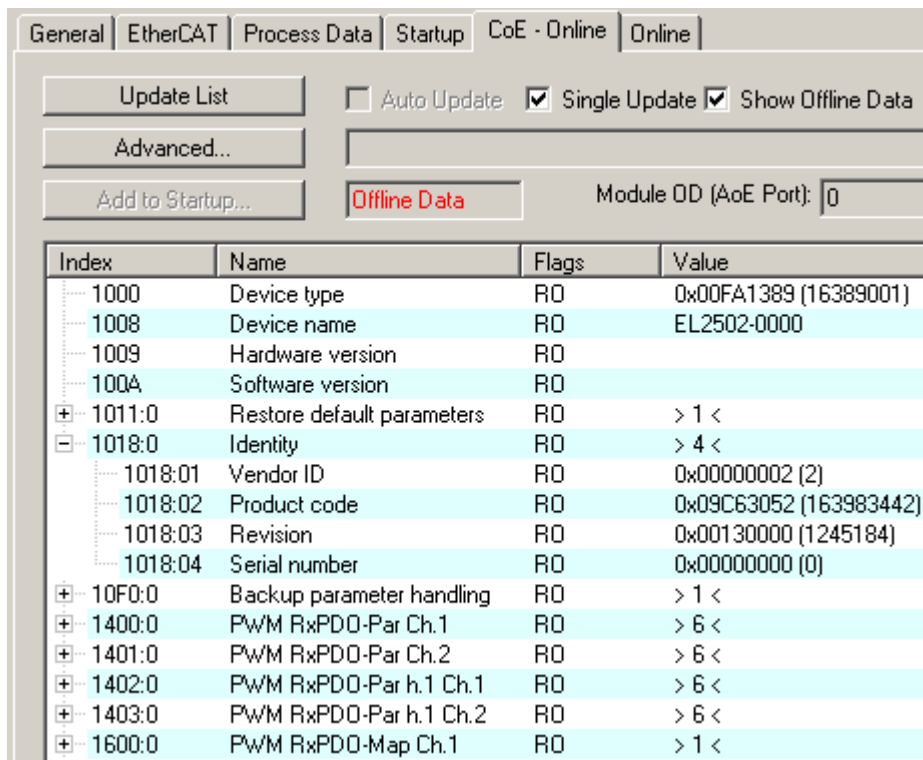

附图 32: “CoE Online” 选项卡

上图显示了设备“EL2502”中可用的 CoE 对象，范围从 0x1000 到 0x1600。0x1018 的子索引进行了扩展。

注意

CoE 目录 (CAN over EtherCAT) 中的修改, 程序访问

当使用/操纵 CoE 参数时, 请注意 EtherCAT 系统文档中“CoE 接口”章节中的一般 CoE 注意事项:

- 如果需要更换部件, 请保留一份启动列表,
- 在线和离线目录之间的区别,
- 存在当前的 XML 描述 (从倍福网站下载),
- “CoE-Reload” 用于重设更改
- 通过 PLC 操作时的程序访问 (参见 TwinCAT3 | PLC 库: Tc2 EtherCAT 和示例程序 R/W CoE)

数据管理和功能 “NoCoeStorage”

一些参数, 特别是从站的设置参数, 是可配置和可写入的。这可以在写或读模式下进行

- 通过系统管理器 (图 “CoE Online” 选项卡), 点击这可用于系统/从站的调试。点击要参数化的索引行, 在 “SetValue” 对话框中输入一个值。
- 通过 ADS 从控制系统/PLC, 例如通过 TcEtherCAT.lib 库中的功能块建议在系统运行时或没有系统管理员或操作人员的情况下进行修改。

● 数据管理

i 如果从站的 CoE 参数被在线修改，倍福设备会以防故障的方式将任何修改存储在 EEPROM 中，也就是说，重新启动后，修改后的 CoE 参数仍然可用。其他制造商的情况可能有所不同。

EEPROM 在写入操作方面的使用寿命是有限的。从通常的 100,000 次写操作开始，就不能保证新的（改变的）数据被可靠地保存或仍然可读。这与正常调试无关。然而，如果 CoE 参数在机器运行时通过 ADS 不断改变，很有可能达到使用寿命限制。是否支持禁止保存修改后 CoE 值的 NoCoeStorage 功能取决于固件版本。

关于这是否适用于相应的设备，请参考本文件中的技术数据。

- 如果支持该功能：通过在 CoE 0xF008 中输入一次代码 0x12345678 来激活该功能，只要代码不被改变，该功能就一直有效。开启设备后，它就处于非活动状态。改变后的 CoE 值不保存在 EEPROM 中，因此可以改变任意次数。
- 不支持该功能：考虑到使用寿命限制，不允许连续改变 CoE 值。


● 启动列表

i 如果更换了端子模块，端子模块的本地 CoE 列表中的修改会丢失。如果一个端子模块被更换成新的倍福端子模块，它将具有默认设置。因此，建议将 EtherCAT 从站的 CoE 列表中的所有修改与从站的启动列表联系起来，该列表在 EtherCAT 现场总线启动时被处理。通过这种方式，一个替换的 EtherCAT 从站可以自动按照用户的规格进行参数设置。

如果使用的 EtherCAT 从站不能永久地存储本地 CoE 值，则必须使用启动列表。

手动修改 CoE 参数的推荐方法

- 在系统管理器中进行必要的更改
数值本地存储在 EtherCAT 从站中
- 如果要永久保存该值，请在“启动”列表中输入。
“启动”条目的顺序通常无关紧要。

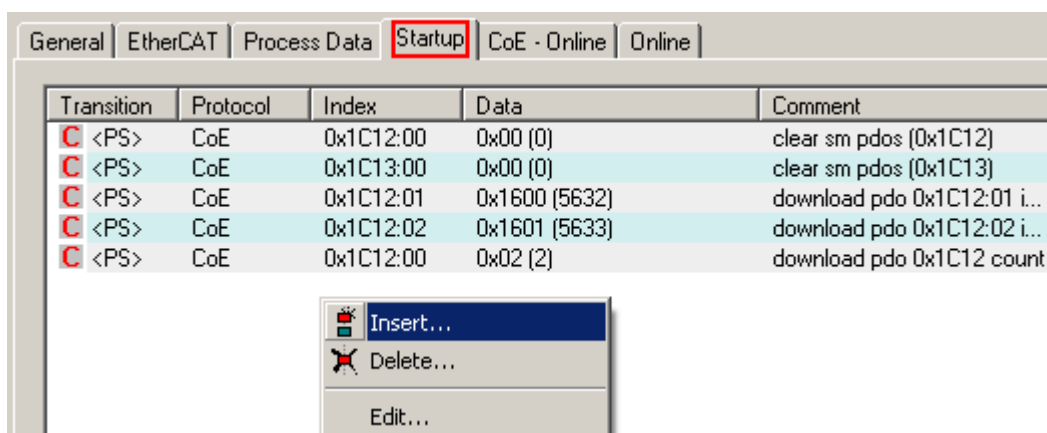

附图 33: TwinCAT 系统管理器中的启动列表


启动列表可能已经包含了系统管理员根据 ESI 规范配置的值。可以创建额外的应用特定条目。

在线/离线列表

在使用 TwinCAT 系统管理器时，必须区分 EtherCAT 设备是否“可用”，即打开并通过 EtherCAT 进行连接，因此处于**在线**状态，或者是否在没有已连接从站的情况下，创建了一个**离线**配置。


在这两种情况下，都会显示一个 CoE 列表，如图“CoE 在线选项卡”所示。连接状态显示为离线/在线。

- 如果从站处于离线状态
 - 显示 ESI 文件中的离线列表。在这种情况下，修改无意义或无法进行。
 - 配置的状态显示在“身份”下。
 - 不显示固件或硬件版本，因为这些都是实际设备的特征。
 - **离线**以红色显示。

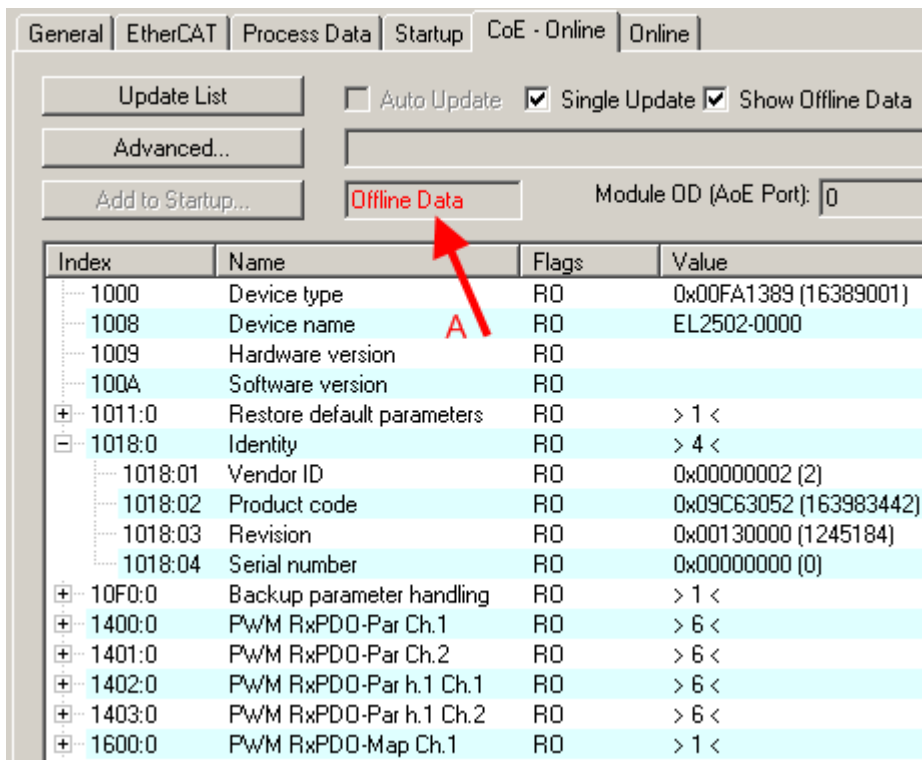

附图 34: 离线列表

- 如果从站是在线状态
 - 读取实际的当前从站列表。这可能需要几秒钟，具体取决于大小和周期时间。
 - 显示的是实际身份
 - 根据电子信息显示设备的固件和硬件版本
 - **在线**显示为绿色。

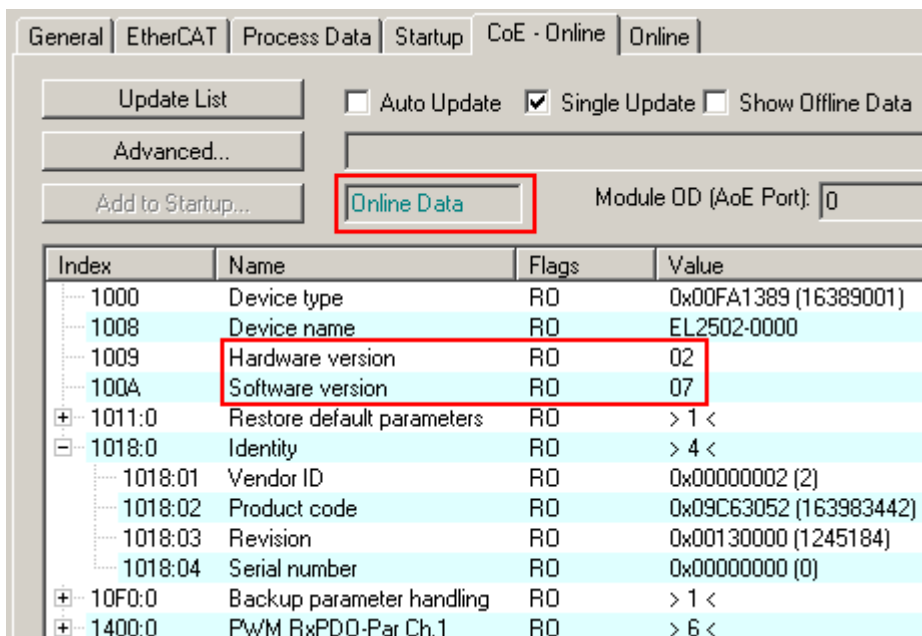

附图 35: 在线列表

基于通道的顺序

CoE 列表在 EtherCAT 设备中可用，这些设备通常具有几个功能相当的通道。例如，一个 4 通道模拟量 0...10 V 输入端子模块也有四条逻辑通道，因此有四套相同的通道参数数据。为了避免在文件中列出每个通道，占位符“n”往往被用来表示各个通道的编号。

在 CoE 系统中，16 个索引（每个索引有 255 个子索引）通常足以代表所有通道参数。因此，基于通道的顺序是以 $16_{\text{dec}}/10_{\text{hex}}$ 的步骤排列。参数范围 0x8000 就是例证：

- 通道 0: 参数范围 0x8000:00 ... 0x800F:255
- 通道 1: 参数范围 0x8010:00 ... 0x801F:255
- 通道 2: 参数范围 0x8020:00 ... 0x802F:255
- ...

这一般写成 0x80n0。

关于 CoE 接口的详细信息，可参见倍福网站 [EtherCAT 系统文档](#)。

8.6 分布式时钟

分布式时钟代表 EtherCAT 从站控制器 (ESC) 中的一个本地时钟，具有以下特点：

- 单位 1 ns
- 零点 $1.1.2000\ 00:00$
- 大小 64 位 (足够未来 584 年使用；但是，一些 EtherCAT 从站只提供 32 位支持，即变量在大约 4.2 秒后溢出)
- EtherCAT 主站自动将本地时钟与 EtherCAT 总线中的主站时钟同步，精度 $<100\text{ ns}$ 。

详细信息请参见 [EtherCAT 系统描述](#)。

9 安装和布线


9.1 静电防护的说明

注意

静电放电可能会破坏设备！

这些设备含有因处理不当而导致静电放电风险的部件。

- 请确保已进行静电放电，避免直接接触设备的触点。
- 避免与高度绝缘的材料（合成纤维、塑料薄膜等）接触。
- 在处理该设备时，周围环境（工作场所、包装和人员）应接地。
- 每个组件必须在右手端用 [EL9011](#) 或 [EL9012](#) 总线端盖终止，以确保达到保护等级和静电保护。

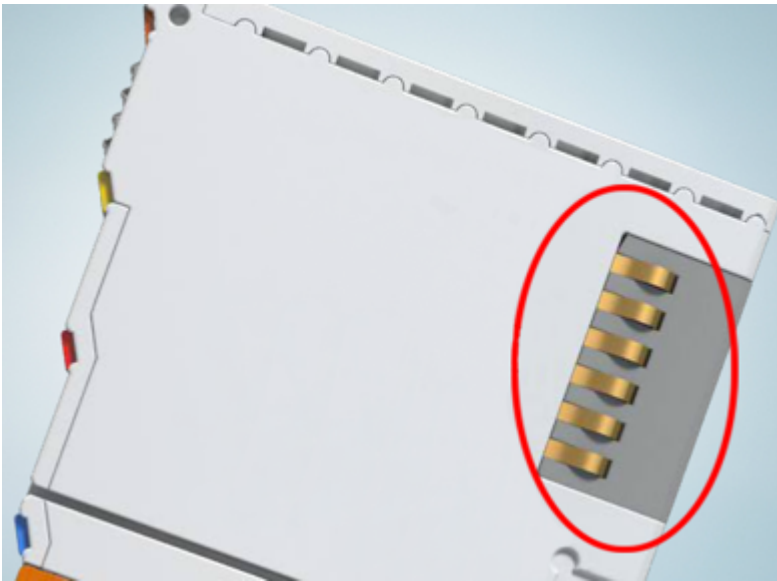

附图 36: 倍福 I/O 组件的弹簧触点

9.2 防爆

9.2.1 ATEX – 特殊条件（标准温度范围）

⚠ 警告

请遵守在潜在爆炸性区域使用具有标准温度范围的 Beckhoff 现场总线组件的特殊条件（指令 2014/34/EU）！

- 经认证的组件应安装在一个合适的外壳中，保证有符合 EN 60079-15 标准，至少 IP54 的防护等级！因此要考虑到使用过程中的环境条件！
- 对于灰尘（仅指证书编号为 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版的现场总线组件）：考虑到设备使用的环境条件，设备应安装在一个合适的外壳中，对于 IIIA 或 IIIB 组提供符合 EN 60079-31 标准，IP54 的防护等级，对于 IIIC 组提供 IP6X 的防护等级！
- 如果在额定运行期间，线缆、线路或管道的进线点的温度高于 70° C，或电线分支点的温度高于 80° C，那么必须选择温度数据与实际测量温度值相符的线缆！
- 在潜在爆炸性区域使用具有标准温度范围的 Beckhoff 现场总线组件，请遵守 0 至 55° C 这一允许的环境温度范围！
- 必须采取措施，防止因短期干扰电压而超过额定工作电压的 40% 以上！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以从总线端子模块系统中拔出或拆除各个端子模块！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以连接或断开经认证的部件的连接！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以更换 KL92xx/EL92xx 馈电端子模块的保险丝！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能调整地址选择器和 ID 开关！

标准

基本的健康和安要求通过遵守以下标准来实现：

- EN 60079-0:2012+A11:2013
- EN 60079-15:2010
- EN 60079-31:2013（仅适用于证书编号 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版）

标记

标准温度范围经过 ATEX 指令认证，适用于潜在爆炸性区域的 Beckhoff 现场总线组件带有以下标记之一：



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA IIC T4 Gc Ta: 0 ... +55° C

II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135° C Dc Ta: 0 ... +55° C
（仅适用于证书编号 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版的现场总线组件）

或



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA nC IIC T4 Gc Ta: 0 ... +55° C

II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135° C Dc Ta: 0 ... +55° C
（仅适用于证书编号 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版的现场总线组件）

9.2.2 ATEX – 特殊条件（扩展温度范围）

⚠ 警告

请遵守在潜在爆炸性区域内使用具有扩展温度范围（ET）的 Beckhoff 现场总线组件的特殊条件（指令 2014/34/EU）！

- 经认证的组件应安装在一个合适的外壳中，保证有符合 EN 60079-15 标准，至少 IP54 的防护等级！因此要考虑到使用过程中的环境条件！
- 对于灰尘（仅指证书编号为 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版的现场总线组件）：考虑到设备使用的环境条件，设备应安装在一个合适的外壳中，对于 IIIA 或 IIIB 组提供符合 EN 60079-31 标准，IP54 的防护等级，对于 IIIC 组提供 IP6X 的防护等级！
- 如果在额定运行期间，线缆、线路或管道的进线点的温度高于 70° C，或电线分支点的温度高于 80° C，那么必须选择温度数据与实际测量温度值相符的线缆！
- 在潜在的爆炸性区域使用具有扩展温度范围（ET）的 Beckhoff 现场总线组件时，请遵守 -25 至 60° C 的允许环境温度范围！
- 必须采取措施，防止因短期干扰电压而超过额定工作电压的 40% 以上！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以从总线端子模块系统中拔出或拆除各个端子模块！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以连接或断开经认证的部件的连接！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以更换 KL92xx/EL92xx 馈电端子模块的保险丝！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能调整地址选择器和 ID 开关！

标准

基本的健康和安全要求通过遵守以下标准来实现：

- EN 60079-0:2012+A11:2013
- EN 60079-15:2010
- EN 60079-31:2013（仅适用于证书编号 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版）

标记

扩展温度范围（ET）经过 ATEX 指令认证，适用于潜在爆炸性区域的 Beckhoff 现场总线组件带有以下标记：



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA IIC T4 Gc Ta: -25 ... +60° C
 II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135° C Dc Ta: -25 ... +60° C
 （仅适用于证书编号 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版的现场总线组件）

或



II 3G KEMA 10ATEX0075 X Ex nA nC IIC T4 Gc Ta: -25 ... +60° C
 II 3D KEMA 10ATEX0075 X Ex tc IIIC T135° C Dc Ta: -25 ... +60° C
 （仅适用于证书编号 KEMA 10ATEX0075 X，第 9 版的现场总线组件）

9.2.3 IECE_x – 特殊条件

⚠ 警告

请遵守在潜在爆炸性区域内使用 Beckhoff 现场总线组件的特殊条件！

- 对于气体：考虑到设备使用的环境条件，设备应安装在符合 IEC 60079-15 标准、提供 IP54 防护等级的合适外壳中！
- 对于灰尘（仅指证书编号为 IECE_x DEK 16.0078X，第 3 版的现场总线组件）：考虑到设备使用的环境条件，设备应安装在一个合适的外壳中，对于 IIIA 或 IIIB 组提供符合 EN 60079-31 标准，IP54 的防护等级，对于 IIIC 组提供 IP6X 的防护等级！
- 本设备只能在 IEC 60664-1 规定的至少 2 级污染区域内使用！
- 应作出规定，防止超过 119V 的瞬时干扰造成的额定电压过高！
- 如果在额定运行期间，线缆、线路或管道的进线点的温度高于 70° C，或电线分支点的温度高于 80° C，那么必须选择温度数据与实际测量温度值相符的线缆！
- 在潜在的爆炸性区域内使用 Beckhoff 现场总线组件时，请遵守允许的环境温度范围！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以从总线端子模块系统中拔出或拆除各个端子模块！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才可以连接或断开经认证的部件的连接！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能调整地址选择器和 ID 开关！
- 只有在关闭电源电压或确保非爆炸性环境的情况下，才能打开经认证的设备的前舱盖！

标准

基本的健康和安要求通过遵守以下标准来实现：

- EN 60079-0:2011
- EN 60079-15:2010
- EN 60079-31:2013（仅适用于证书编号 IECE_x DEK 16.0078X，第 3 版）

标记

经过 IECE_x 认证，可在有爆炸危险区域使用的 Beckhoff 现场总线组件带有以下标记：

现场总线组件的标记，证书编号为 IECE_x DEK 16.0078X，第 3 版：
IECE_x DEK 16.0078 X
Ex nA IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135° C Dc

具有新版本证书的现场总线组件的标记：
IECE_x DEK 16.0078 X
Ex nA IIC T4 Gc

9.2.4 ATEX 和 IECE_x 的后续文件

注意



符合 ATEX 和 IECE_x 的防爆持续性文件

还要注意持续性文件

防爆 保护（端子模块系统）

根据 ATEX 和 IECE_x 标准，在危险区域使用倍福端子模块系统的注意事项，保护（端子模块系统）符合 ATEX 和 IECE_x 标准，在危险区域使用倍福端子模块系统的注意事项，

可以在倍福公司主页 www.beckhoff.com 的产品下载区下载！

9.2.5 cFMus – 特殊条件

警告

请遵守在潜在爆炸性区域内使用倍福现场总线组件的特殊条件！

- 设备应安装在防护等级不低于 IP54 的外壳中，确保符合 ANSI/UL 60079-0（美国）或 CSA C22.2 No. 60079-0（加拿大）标准要求。
- 设备只能在 IEC 60664-1 规定的污染等级不超过 2 级的区域内使用。
- 应提供瞬态保护，确保设备供电端子处的电压不超过额定峰值电压的 140%。
- 电路应满足 IEC 60664-1 规定的 II 类过电压保护要求。
- 只有在系统电源和现场电源均切断，或者确认当前场所为非危险区时，才可拆除或插入现场总线组件。
- 只有在系统电源切断，或者确认当前场所为非危险区时，才可断开或连接现场总线组件的接线。

标准

符合下列标准规定，满足基本健康和安全要求：

M20US0111X（美国）

- FM Class 3600:2018
- FM Class 3611:2018
- FM Class 3810:2018
- ANSI/UL 121201:2019
- ANSI/ISA 61010-1:2012
- ANSI/UL 60079-0:2020
- ANSI/UL 60079-7:2017

FM20CA0053X（加拿大）：

- CAN/CSA C22.2 No. 213-17:2017
- CSA C22.2 No. 60079-0:2019
- CAN/CSA C22.2 No. 60079-7:2016
- CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012

标志

通过 cFMus 防爆认证、适合在防爆危险区中使用的倍福现场总线组件带有以下标志：

FM20US0111X（美国）：
Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D
Cl. I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc

FM20CA0053X（加拿大）：
Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D
Ex ec T4 Gc

9.2.6 cFMus 防爆认证的连续性文件

注意



关于 cFMus 防爆认证的连续性文件




还应注意连续性文件

I/O、CX、CPX 控制线路图

关于接线图和防爆标志，

可以登陆倍福网站主页 (www.beckhoff.com)，进入产品下载区进行下载！

9.3 UL 通告

⚠ 谨慎	
	<p>应用</p> <p>倍福 EtherCAT 模块仅用于倍福的EtherCAT 系统的 UL 认证。</p>
⚠ 谨慎	
	<p>检查</p> <p>对于 cULus 检查，倍福 I/O 系统仅对火灾和电击风险进行了调查（符合 UL508 和 CSA C22.2 No.142 标准）。</p>
⚠ 谨慎	
	<p>用于带有以太网连接器的设备</p> <p>不用于连接电信电路。</p>

基本原则

符合 UL508 的 UL 认证。有这种认证的设备带有此标志：



9.4 安装在安装导轨上


⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险！

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态！

总线端子模块系统设计为安装在控制柜或接线盒中。

组装

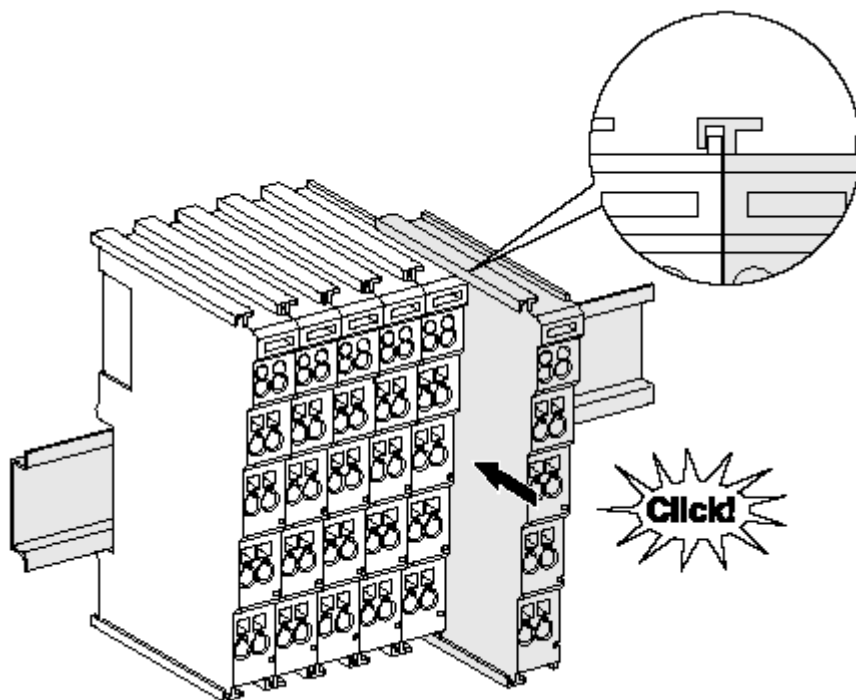

附图 37: 安装在安装轨道上

总线耦合器和总线端子模块通过施加轻微压力安装到市售 35 毫米安装导轨（符合 EN 60715 标准的 DIN 导轨）上：


1. 首先将现场总线耦合器安装在安装导轨上。
2. 现在，总线端子模块安装在现场总线耦合器的右侧。用榫卯连接组件，将端子模块推到安装轨道上，直到锁扣卡在安装轨道上。
如果端子模块先卡在安装轨道上，然后在没有榫头的情况下推到一起，那么连接将无法运行！正确组装后，外壳之间不应看到明显的间隙。

● 安装导轨的固定



端子模块和耦合器的锁定机制延伸至安装轨道的轮廓。在安装时，组件的锁定机制不能与安装轨道的固定螺栓发生冲突。为了在端子模块和耦合器下面安装高度为 7.5 毫米的安装导轨，应该使用平坦的安装连接（如沉头螺钉或盲铆钉）。

拆卸

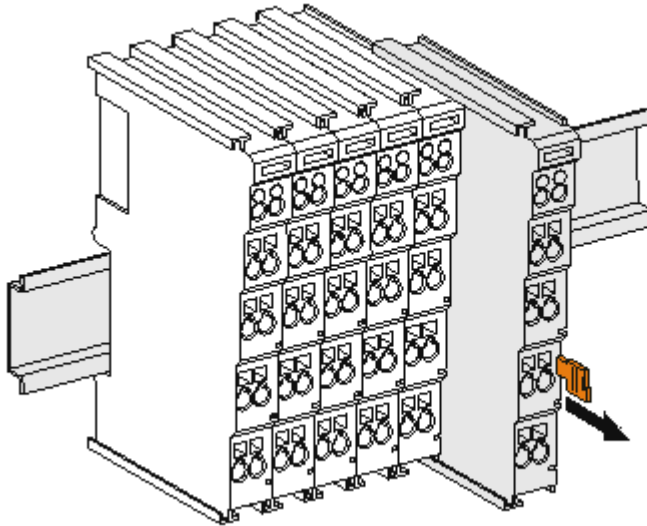

附图 38: 端子模块的拆卸

每个端子模块都由安装轨道上的锁扣固定，拆卸时必须松开锁扣：

1. 用橙色的接线柱拉动端子模块，使其离开安装轨道约 1 厘米。在这样做的时候，该端子模块的安装导轨锁扣会自动松开，您可以轻松地将该端子模块从总线端子排中拉出来，而不需要过度用力。
2. 用拇指和食指同时抓住松开的端子模块的上、下凹槽外壳表面，将端子模块从总线端子排中拉出。

一个总线端子板内的连接

总线耦合器和总线端子模块之间的电气连接通过连接部件自动实现：


- K-Bus/E-Bus 的六个弹簧触点处理数据的传输和总线端子模块供电。
- 电源触点给现场电子设备供电，因此代表了总线端子板内的一个供电轨道。电源触点通过总线耦合器上的端子提供（最高 24V），或者对于更高的电压通过电源馈电端子模块提供。

● 电源触点

i 在设计总线端子板时，必须考虑到各个总线端子模块的引脚分配，因为有些类型（如模拟总线端子模块或数字量 4 通道总线端子模块）没有或没有完全通过电源触点的回路。电源馈电端子模块（KL91xx、KL92xx 或 EL91xx、EL92xx）中断了电源触点，从而提供了一个新的供电轨道。

PE 电源触点

标有 PE 的电源触点可作为安全接地使用。出于安全考虑，这个触点在插接时首先配对，可以将高达 125 A 的短路电流接地。

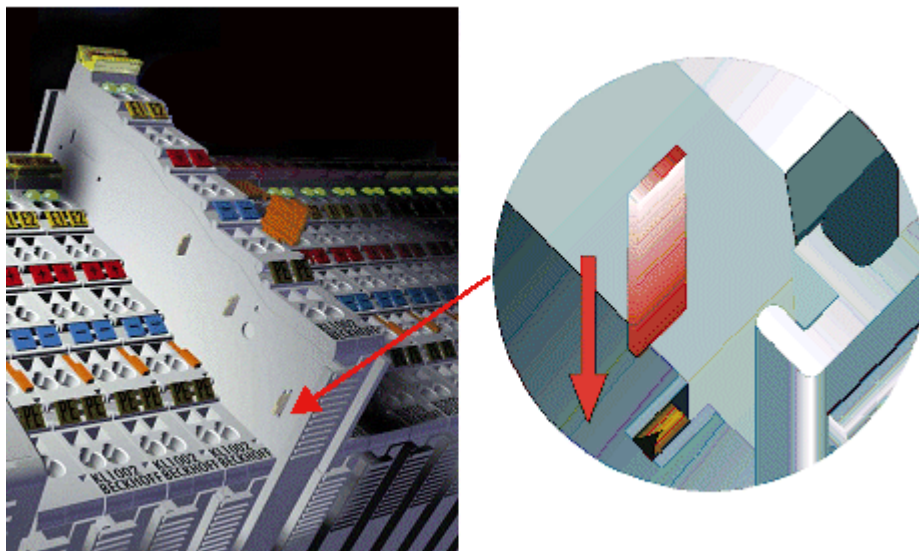

附图 39: 左侧的电源触点

注意

设备可能损坏

请注意，出于电磁兼容性的考虑，PE 触点与安装轨道是电容耦合的。这可能会导致在绝缘测试中出现不正确的结果，或者导致端子模块损坏（例如，在对标称电压为 230V 的用户进行绝缘测试时，对 PE 线进行破坏性放电）。在进行绝缘测试时，请在总线耦合器或电源馈电端子模块处断开 PE 电源线！为了使更多的馈电点脱钩进行测试，这些电源馈电端子模块可以松开，并从端子组中拉出至少 10 毫米。

警告

有触电的危险！

PE 电源接点不得用于其他电位！

9.5 机械负荷能力增强的安装说明

⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险！

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统处于安全、断电的状态！

额外检查

这些端子模块经过了以下额外测试：

验证	说明
振动	在 3 个坐标轴方向上各 10 次
	6 Hz < f < 60 Hz, 位移 0.35 mm, 恒定振幅
	60.1 Hz < f < 500 Hz, 加速度 5 g, 恒定振幅
冲击	在3个坐标轴的每个方向上各 1000 次冲击
	25 g, 6 ms

附加安装说明

对于具有增强机械负荷能力的端子模块，适用以下附加的安装说明：

- 增强的机械负载能力适用于所有允许的安装位置
- 使用符合 EN 60715 TH35-15 标准的安装导轨
- 用机械夹具将端子模块部分固定在安装轨道的两侧，例如接地端子或加固的端部夹
- 端子模块部分的最大总延伸量（不含耦合器）是：
64 个端子模块（12 mm 安装）或 32 个端子（24 mm 安装）
- 在镶边和安装轨道的过程中，避免安装轨道变形、扭曲、受挤压和弯曲
- 安装轨道的安装点必须以 5 厘米的间隔设置
- 使用沉头螺钉固定安装轨道
- 应变消除器和连接导线之间的自由长度应尽可能保持短。与电缆管道应保持约 10 厘米的距离。

9.6 连接

9.6.1 连接系统

⚠ 警告

有触电和损坏设备的危险！

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态！

概述

总线端子模块系统提供不同的连接方式，以便根据各个具体的应用场合进行最佳匹配：

- ELxxxx 和 KLxxxx 系列带标准接线端子模块的外壳中集成了各种电子元件和连接层。
- ESxxxx 和 KSxxxx 系列端子模块具有可插拔的连接层，并能在更换时稳定接线。
- 高密度端子模块（HD 端子模块）的外壳中集成了各种电子元件和连接层，具有较高的封装密度。

标准接线（ELxxxx / KLxxxx）



附图 40：标准接线

ELxxxx 和 KLxxxx 系列端子模块经过多年的试用和测试。它们具有集成的无螺钉弹簧力技术，可以快速和简单地组装。

可插拔接线（ESxxxx / KSxxxx）



附图 41：可插拔接线

ESxxxx 和 KSxxxx 系列端子模块具有可插拔的接线。

组装和接线过程与 ELxxxx 和 KLxxxx 系列相同。

可插拔的连接层使得整个接线可以作为一个插头连接器从外壳顶部拆卸下来，以便进行维修。

通过拉动解锁片，可以将下部从接线板上拆下来。

装入新的组件并插入带接线的连接器。这样一来，可大大减少安装时间，避免接线误接。

常见尺寸的端子模块只需稍微进行修改即可。新的连接器加长了约 3 mm。端子模块的最大高度仍保持不变。

电缆的应变消除片可简化很多应用场合中的装配工作，防止在拆除连接器时出现连接线缠结在一起的现象。

凭借成熟的弹簧压接技术，可以继续使用横截面积介于 0.08 mm² 至 2.5 mm² 的导线。

ESxxxx 和 KSxxxx 系列产品名称的概述和命名保留了 ELxxxx 和 KLxxxx 系列的名称。

高密度端子模块（HD 端子模块）



附图 42: 高密度端子模块

这些系列的端子模块有 16 个接线点，其特点是设计特别紧凑，因为其封装密度是标准 12 毫米总线端子模块的两倍。大型导线和带线端套管的导线可以直接插入弹簧式接线点，无需工具。

● 高密度端子模块的接线



ELx8xx 和 KLx8xx 系列高密度端子模块不支持可插拔式接线。

超声“粘合”（超声焊接）导线

● 超声“粘合”导线



也可以用超声“粘合”（超声焊接）导体来连接标准和高密度端子模块。在这种情况下，请注意以下有关导线尺寸宽度 [▶ 83] 的表格！


9.6.2 接线

警告

有触电和损坏设备的危险！

在开始安装、拆卸或连接总线端子模块之前，请将总线端子模块系统带入一个安全的、断电的状态！

用于标准接线的端子模块 ELxxxx/KLxxxx 和用于可插拔接线的 ESxxxx/KSxxxx

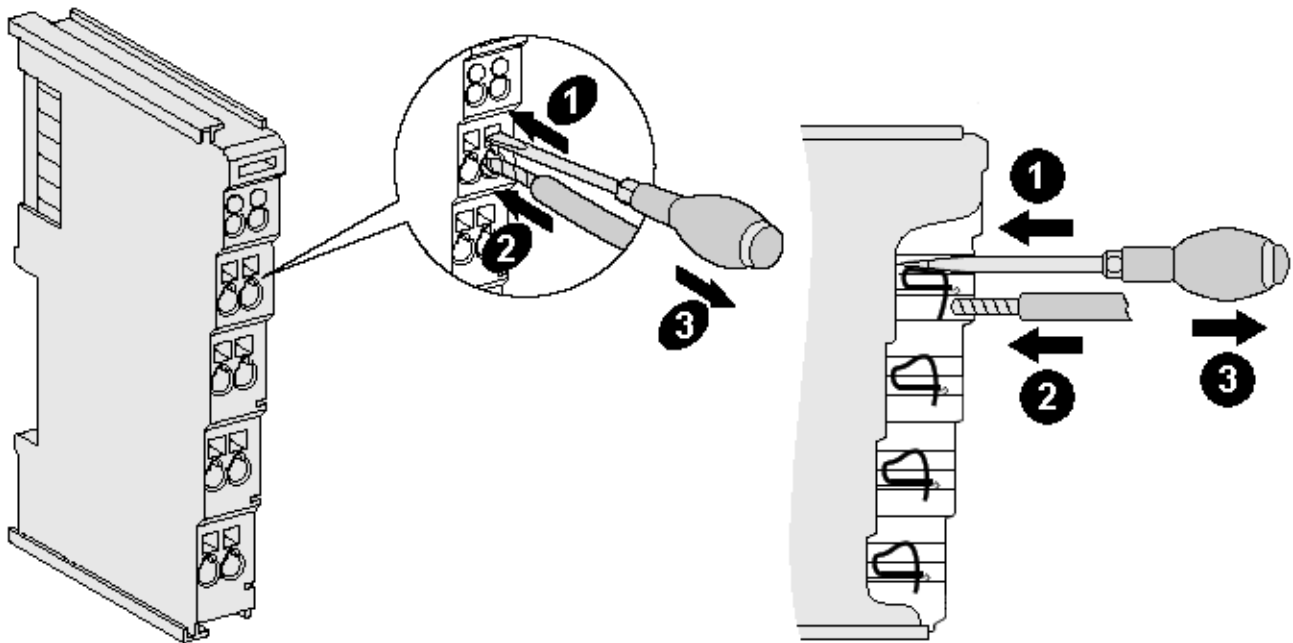

附图 43：在一个接线点上连接电缆

多达八个接线点可以将实心或细绞线缆连接到总线端子模块上。接线点以弹簧力技术实现。按以下方式连接电缆：

1. 将螺丝刀插入接线点上方的方形开口，一直插到底，打开接线点。不要转动螺丝刀或交替移动（不要拨动）。
2. 现在可以将接线插入圆形端子模块开口，不需要使力。
3. 当压力释放时，接线点会自动关闭，牢牢地、永久固定住接线。

适合的接线尺寸宽度见下表。

端子模块外壳	ELxxxx, KLxxxx	ESxxxx, KSxxxx
电线尺寸宽度（单芯线）	0.08 ... 2.5 mm ²	0.08 ... 2.5 mm ²
电线尺寸宽度（细导线）	0.08 ... 2.5 mm ²	0.08 ... 2.5 mm ²
电线尺寸宽度（带线端套管的导线）	0.14 ... 1.5 mm ²	0.14 ... 1.5 mm ²
剥线长度	8 ... 9 mm	9 ... 10 mm

高密度端子模块（HD 端子模块 [► 82]）有 16 个接线点

如果是单芯导线，则 HD 端子模块的导线不需要工具进行连接，采用的是直接插入技术，即剥线后只需将其插入接线点。像往常一样，借助螺丝刀使用接触释放装置松开电缆。适合的接线尺寸宽度见下表。

端子模块外壳	高密度外壳
电线尺寸宽度（单芯线）	0.08 ... 1.5 mm ²
电线尺寸宽度（细导线）	0.25 ... 1.5 mm ²
电线尺寸宽度（带线端套管的导线）	0.14 ... 0.75 mm ²
电线尺寸宽度（超声“粘合”导线）	仅 1.5 mm ² （见通知 [► 82]）
剥线长度	8 ... 9 mm

9.6.3 屏蔽



屏蔽

编码器、模拟传感器和执行器应始终用屏蔽的双绞线连接。

9.7 注意事项 - 电源

警告

从 SELV/PELV 电源单元供电!

必须使用符合 IEC 61010-2-201 的 SELV/PELV 电路（安全超低电压，保护超低电压）为本设备供电。

注意事项：

- SELV/PELV 电路可能会引起 IEC 60204-1 等标准的进一步要求，例如关于电缆间距和绝缘。
- SELV（安全超低电压）电源提供安全的电气隔离和电压限制，而不需要连接到保护导体，PELV（保护性超低电压）电源也需要安全连接到保护导体。

9.8 安装位置


注意

关于安装位置和工作温度范围的限制

请参考端子模块的技术数据，以确定是否规定了关于安装位置和/或工作温度范围的任何限制。在安装高功率耗散的端子模块时，确保在端子模块上方和下方的其他部件之间保持足够的间距，以保证充分的通风！

最佳安装位置（标准）

最佳的安装位置要求安装导轨水平安装，EL/KL 端子模块的连接面朝前（见图标准安装位置的推荐距离）。端子模块从下面通风，通过对流实现电子器件的最佳冷却。“从下面”是相对于重力加速度而言。

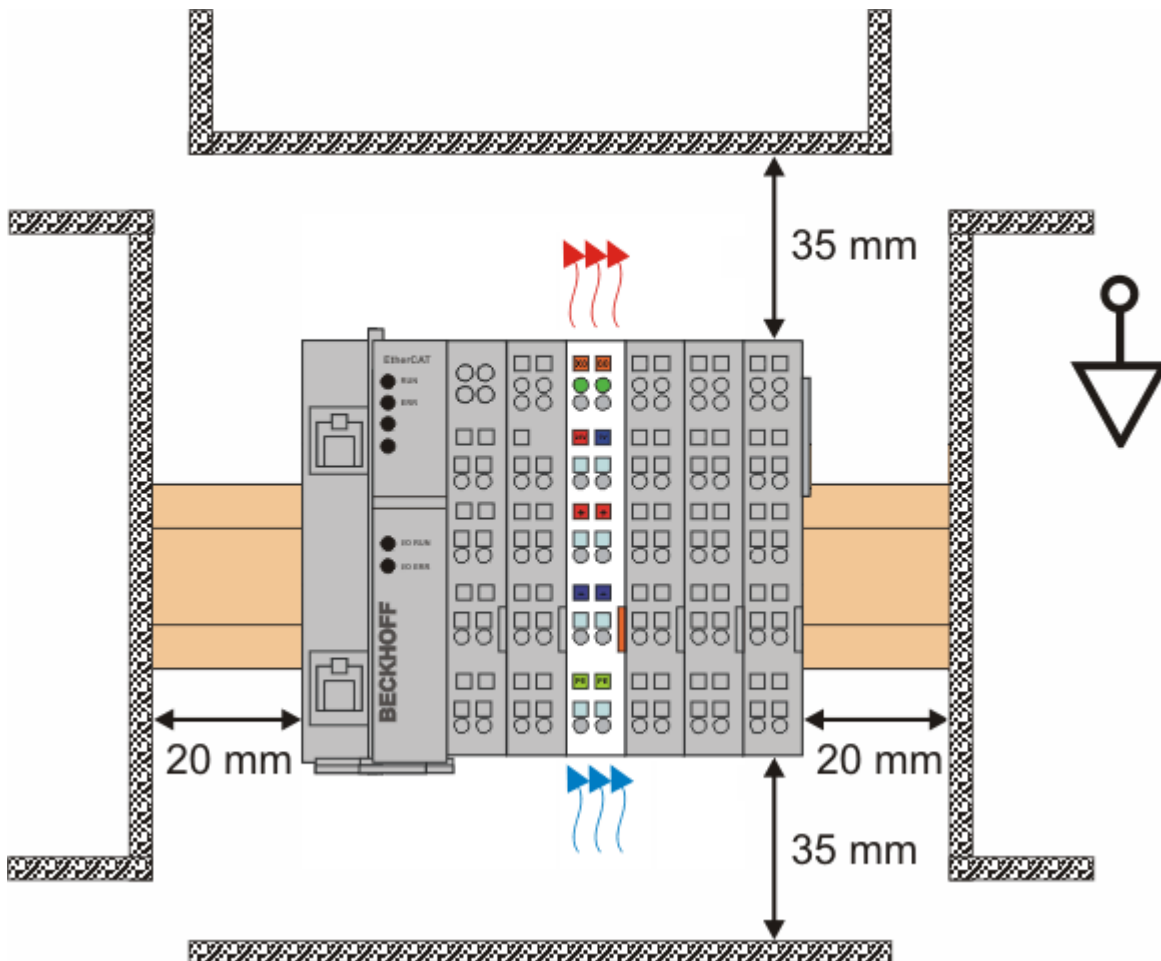


附图 44：标准安装位置的推荐距离

建议遵守图标准安装位置的推荐距离中所示的距离。

其他安装位置

所有其他安装位置的特点是安装导轨具有不同的空间布局，参见图其他安装位置。

上面规定的与环境的最小距离也适用于这些安装位置。

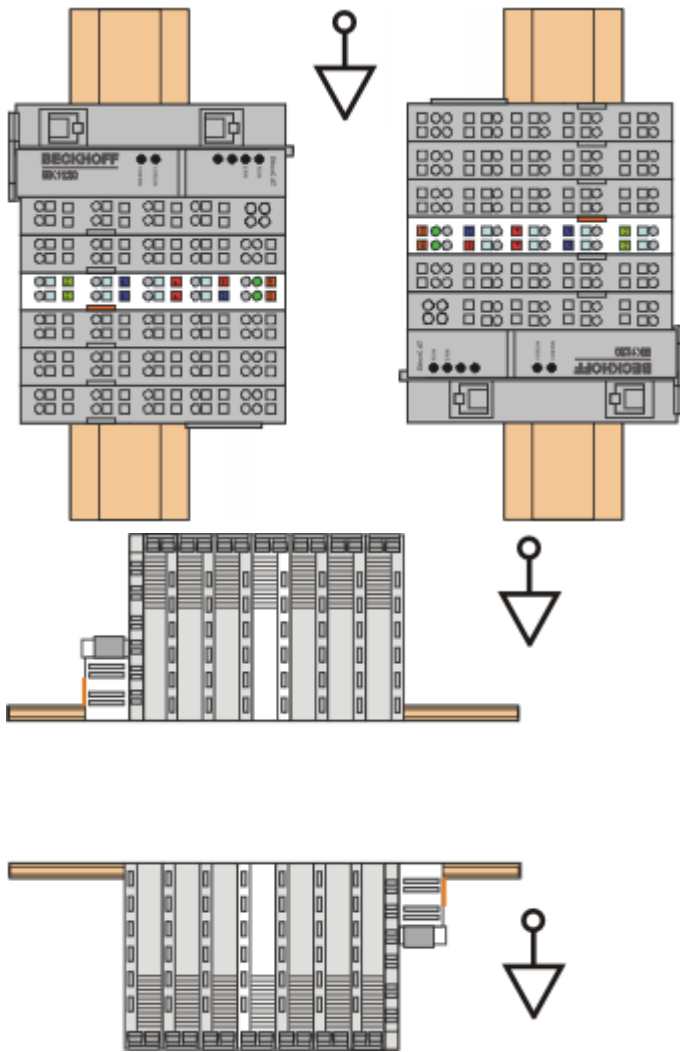


附图 45: 其他安装位置

9.9 无源端子模块的定位


总线端子板中无源端子模块的定位提示

EtherCAT 端子模块 (ELxxxx / ESxxxx)，在总线端子模块中不主动参与数据传输，因此被称为无源端子模块。无源端子模块不消耗 E-Bus 的电流。为了确保最佳的数据传输，不能直接把两个以上的无源端子模块串联在一起！

无源端子模块定位示例（高亮显示）

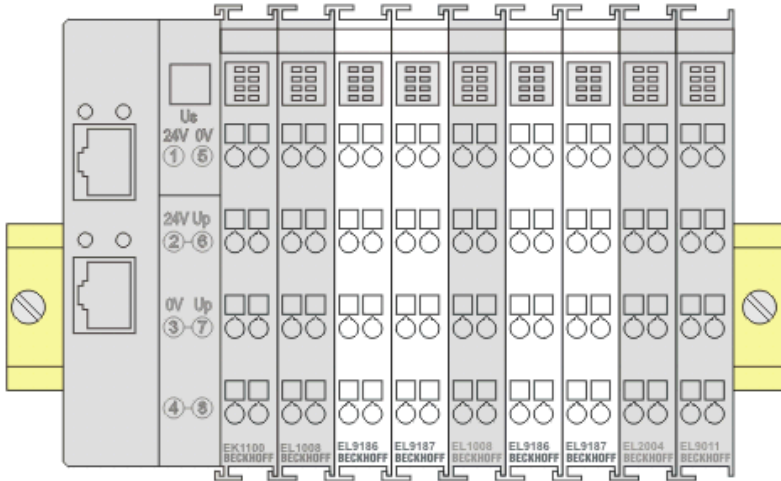

附图 46：正确的定位

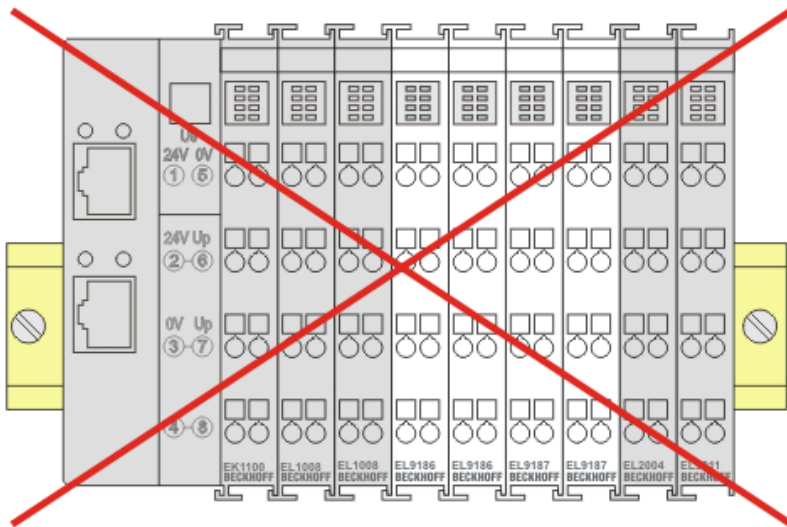

附图 47：不正确的定位

9.10 处理



标有带叉轮式垃圾桶的产品不得与普通垃圾一起丢弃。该设备被认为是废弃的电气和电子设备。必须遵守国家废弃电气和电子设备的处理规定。

10 调试

10.1 TwinCAT 快速入门

TwinCAT 是一个实时控制的开发环境，包括多 PLC 系统、NC 轴控制、编程和操作。整个系统通过这个环境进行映射，并能够访问控制器的编程环境（包括编译）。单个数字量或模拟量输入或输出也可以直接读取或写入，例如验证其功能。


更多信息请参考 <http://infosys.beckhoff.com>:

- **EtherCAT 系统手册:**
现场总线组件 → EtherCAT 端子模块 → EtherCAT 系统文档 → TwinCAT 系统管理器中的设置
- **TwinCAT 2** → TwinCAT 系统管理器 → I/O 配置
- 特别是 TwinCAT 驱动程序的安装:
现场总线组件 → 现场总线卡和开关 → FC900x - Ethernet 的 PCI 卡 → 安装

设备包含实际配置的相应端子模块。所有配置数据可以直接通过编辑器功能（离线）或通过“扫描”功能（在线）输入：

- **“离线”**：可以通过添加和定位个别组件来定制配置。这些可以从一个目录中选择并配置。
 - 关于离线模式的程序，请参见 <http://infosys.beckhoff.com>:
TwinCAT 2 → TwinCAT 系统管理器 → IO 配置 → 添加一个 I/O 设备
- **“在线”**：读取现有的硬件配置
 - 另请参见 <http://infosys.beckhoff.com>:
现场总线组件 → 现场总线卡和交换机 → FC900x - Ethernet 的 PCI 卡 → 安装 → 搜索设备

从用户电脑到各个控制元件的关系设想如下：

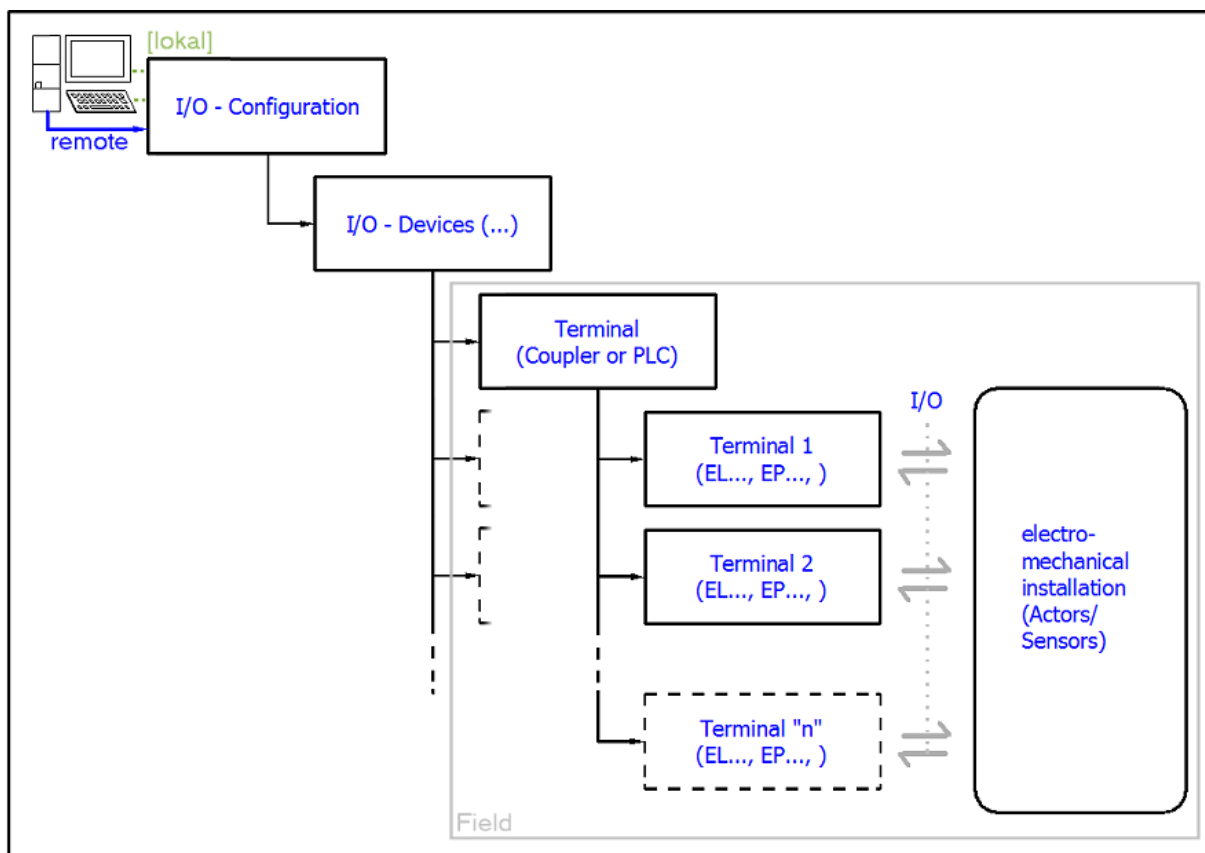


附图 48：用户端（调试）和安装之间的关系

在 TwinCAT 2 和 TwinCAT 3 中，用户插入某些组件（I/O 设备、端子模块、端子盒.....）的方式相同。下列描述仅涉及在线程序。

配置示例（实际配置）

基于下面的配置示例，后面的小节描述了 TwinCAT 2 和 TwinCAT 3 的程序：

- CX2040 控制系统（PLC）包括 CX2100-0004 电源单元
- 连接到右边的 CX2040（E-bus）：
EL1004（4 通道数字量输入端子模块 24 V_{DC}）
- 通过 X001端口（RJ-45）连接：EK1100 EtherCAT 耦合器
- 连接到右侧的 EK1100 EtherCAT 耦合器（E-bus）：
EL2008（8 通道数字量输出端子模块 24 V_{DC}；0.5 A）
- （可通过 X000 选择：外部 PC 链接，用于用户接口）

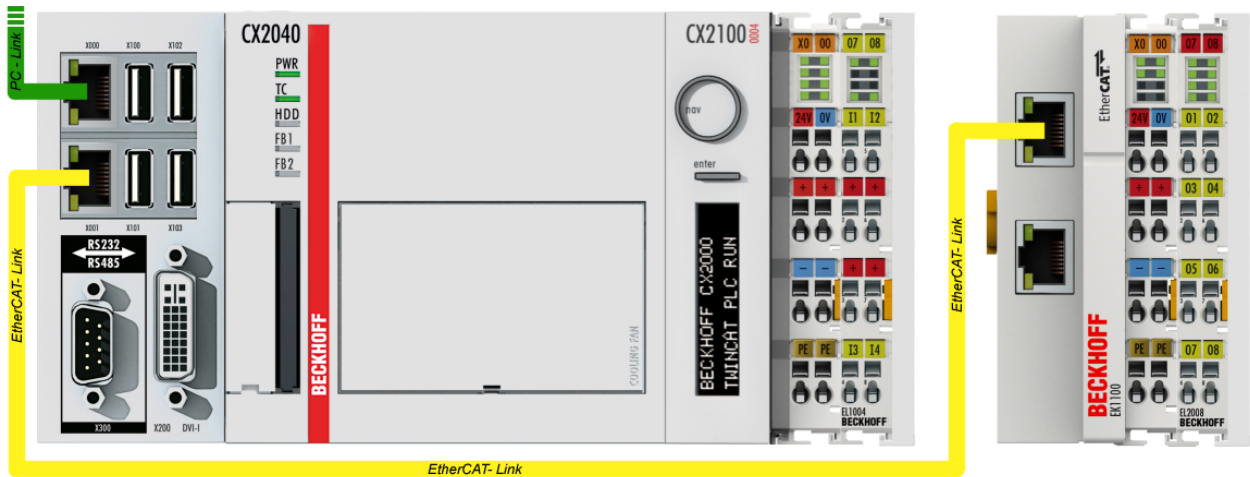

附图 49：控制配置，带嵌入式控制器、输入（EL1004）和输出（EL2008）


请注意，一个配置可能有多个任意组合；例如，EL1004 端子模块也可以连接在耦合器之后，或者 EL2008 端子模块可以另外连接到右侧的 CX2040，在这种情况下，不需要有 EK1100 耦合器。

10.1.1 TwinCAT 2

启动

TwinCAT 2 基本上使用两个用户界面：TwinCAT 系统管理器，用于与机电组件进行通信；TwinCAT PLC Control，用于开发和编译控制器。起始点是 TwinCAT 系统管理器。

在用于开发的 PC 上成功安装 TwinCAT 系统后，TwinCAT 2 系统管理器在启动后显示以下用户界面：

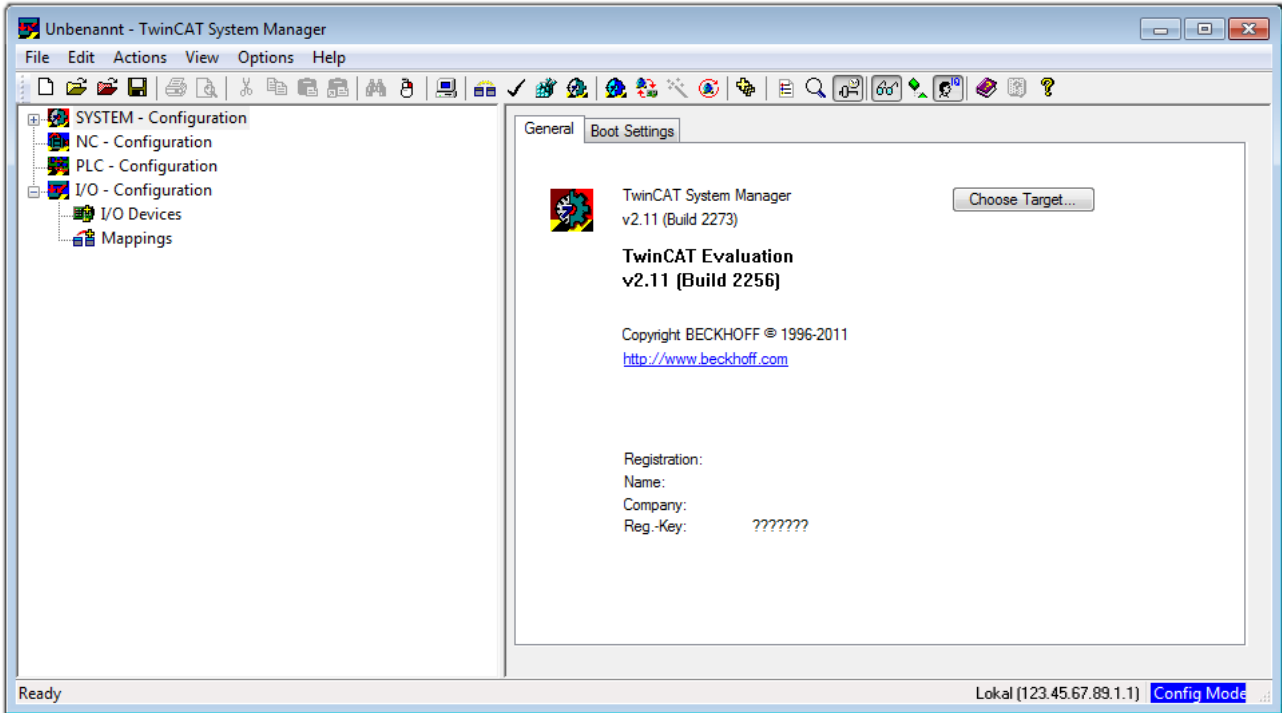


附图 50: 初始 TwinCAT 2 用户界面

一般来说，TwinCAT 可以在本地或远程模式下使用。一旦 TwinCAT 系统（包括用户界面（标准））安装在相应的 PLC 上，TwinCAT 就可以在本地模式下使用，因此下一步是“插入设备 [▶_93]”。

如果打算将从另一个系统远程安装在 PLC 上的 TwinCAT 运行环境作为一个开发环境，则必须首先了解目标系


统。在菜单中的“行动”→“选择目标系统...”项下，通过符号“”或“F8”键，打开以下窗口：

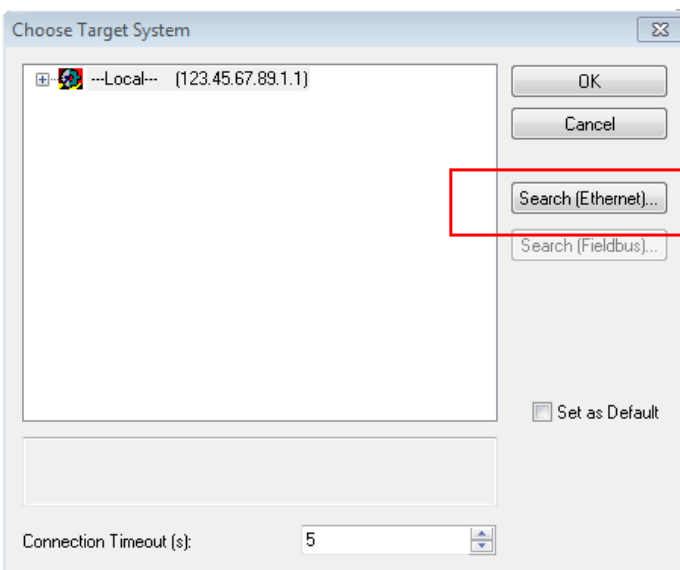

附图 51: 选择目标系统


使用“搜索（以太网）...” 进入目标系统。因此，打开下一个对话框，可以选择：

- 在“输入主站名称/IP:”后输入已知的计算机名称（如红色所示）
- 执行“广播搜索”（如果不知道确切的计算机名称）
- 输入已知的计算机 IP 或 AmsNetID

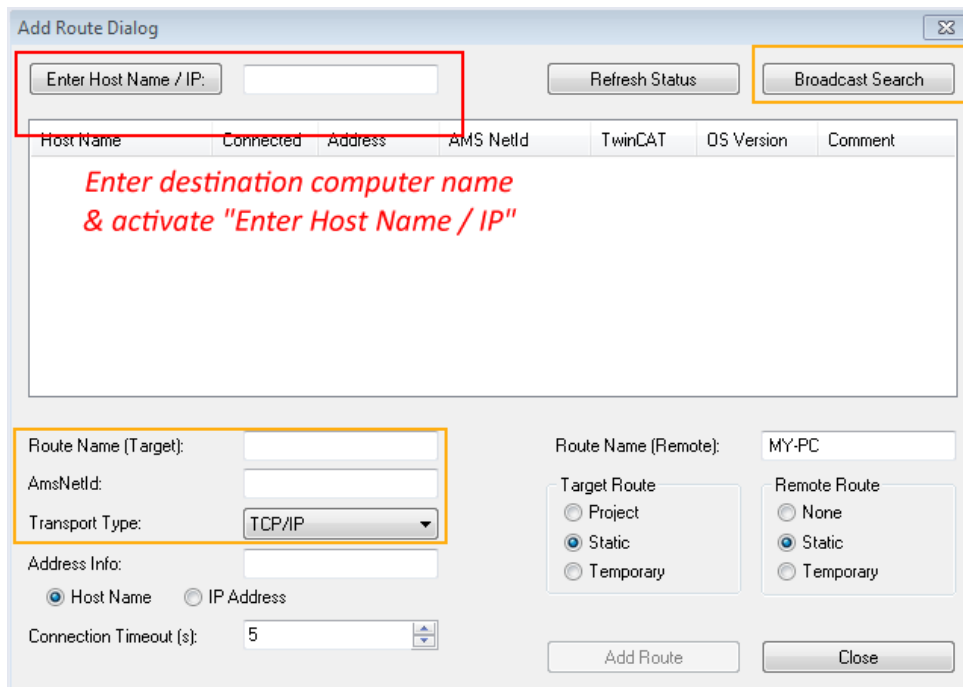

附图 52: 指定通过 TwinCAT 系统管理器访问的 PLC: 选择目标系统



一旦进入了目标系统，就可以按以下方式进行选择（可能需要输入正确密码）：




在通过“OK”确认后，可以通过系统管理器访问目标系统。

添加设备


在 TwinCAT 2 系统管理器用户界面左侧的配置树中，选择“I/O 设备”，然后右键单击打开上下文菜单，选

择“扫描设备...”，或者通过  在菜单栏中启动该操作。首先，可能需要通过  或通过菜单“操作”→“设置/重置 TwinCAT 为配置模式...” TwinCAT 系统管理器（Shift + F4）将 TwinCAT 系统管理器设置为“配置模式”。

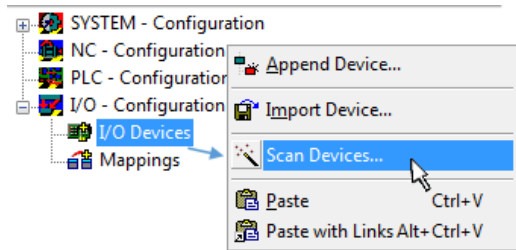

附图 53: 选择“扫描设备...”


确认接下来的警告信息，并在对话框中选择“EtherCAT”设备：

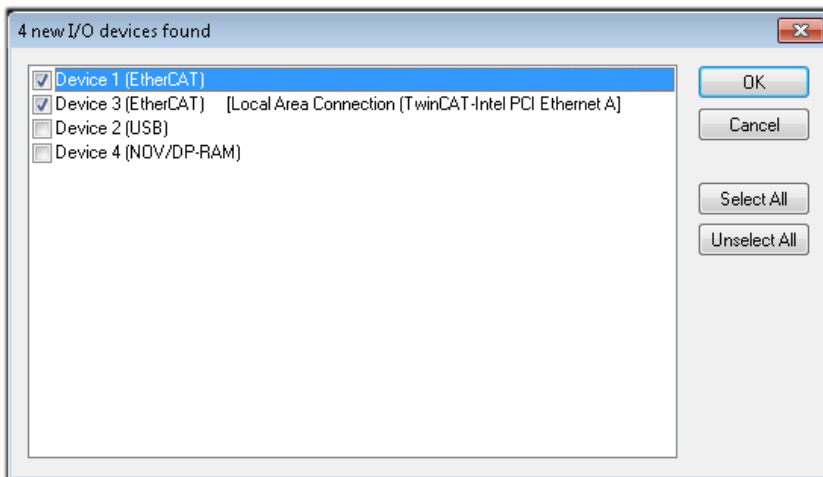

附图 54: 自动检测 I/O 设备: 选择要集成的设备


确认“寻找新端子盒”信息，以确定连接到设备的端子模块。“自由运行”允许在“配置模式”下操纵输入和输出值，且也应该得到承认。

根据本节开头描述的示例配置 [▶ 91]，结果如下：

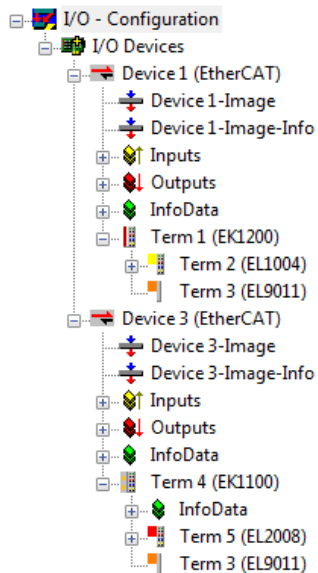

附图 55: TwinCAT 2 系统管理器中的配置映射

整个过程包括两个阶段，可以分别进行（首先确定设备，然后确定连接的元件，如端子盒、端子模块等）。此外，也可以从上下文菜单中选择“设备...”以启动扫描（搜索功能），然后读取下面配置中存在的元件：

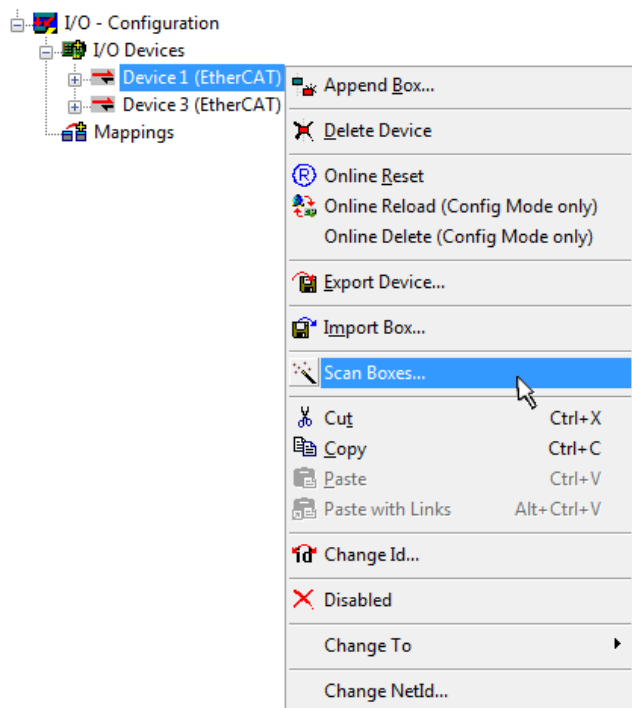

附图 56: 读取连接到设备的单个端子模块

如果在短时间内修改实际配置，这个功能是很有用的。


PLC 的编程和集成

TwinCAT PLC Control 是在不同程序环境下创建控制器的开发环境：TwinCAT PLC Control 支持 IEC 61131-3 中描述的所有语言。有两种基于文本的语言和三种图形语言。

- 基于文本的语言
 - 指令表 (IL)
 - 结构化文本 (ST)
- 图形化语言
 - 功能块图 (FBD)
 - 梯形图 (LD)
 - 连续功能图编辑器 (CFC)
 - 顺序功能图表 (SFC)


下面的章节仅涉及结构化文本 (ST)。

启动 TwinCAT PLC Control 后，对于一个初始项目，会显示以下用户界面：

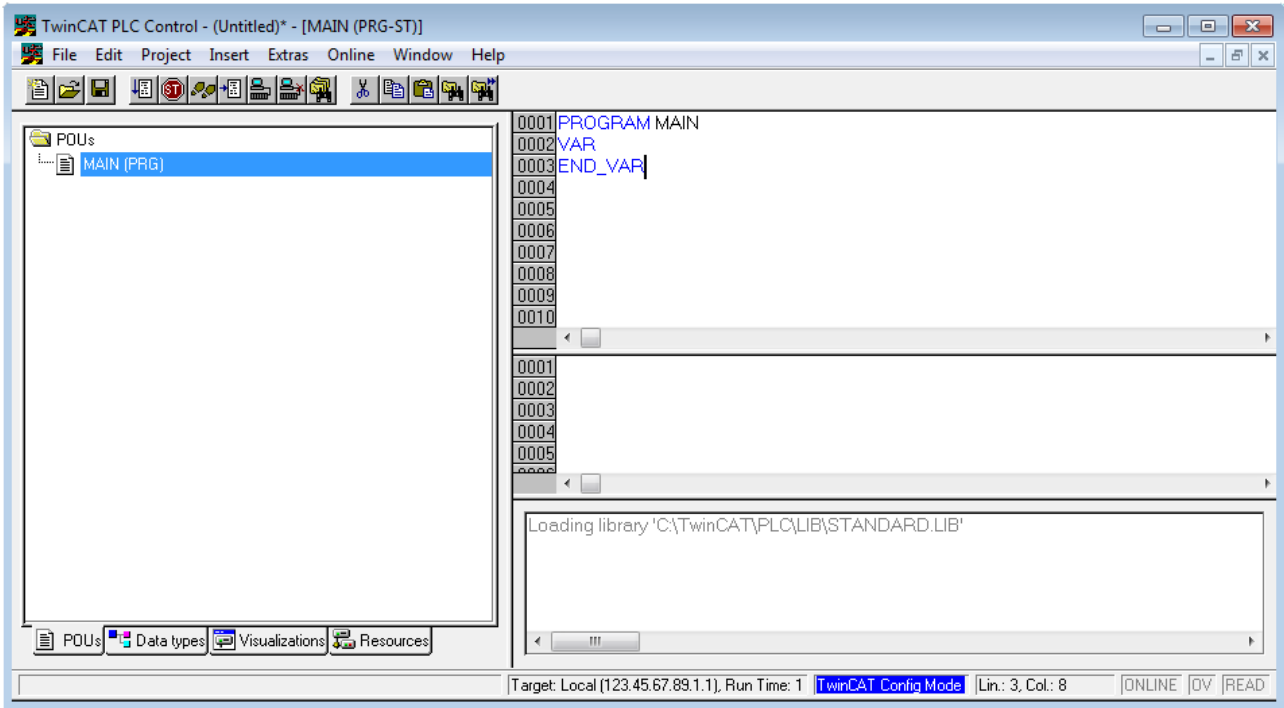

附图 57: 启动后的 TwinCAT PLC Control


已经创建了示例变量和一个示例程序，并存储在“PLC_example.pro”名称下：

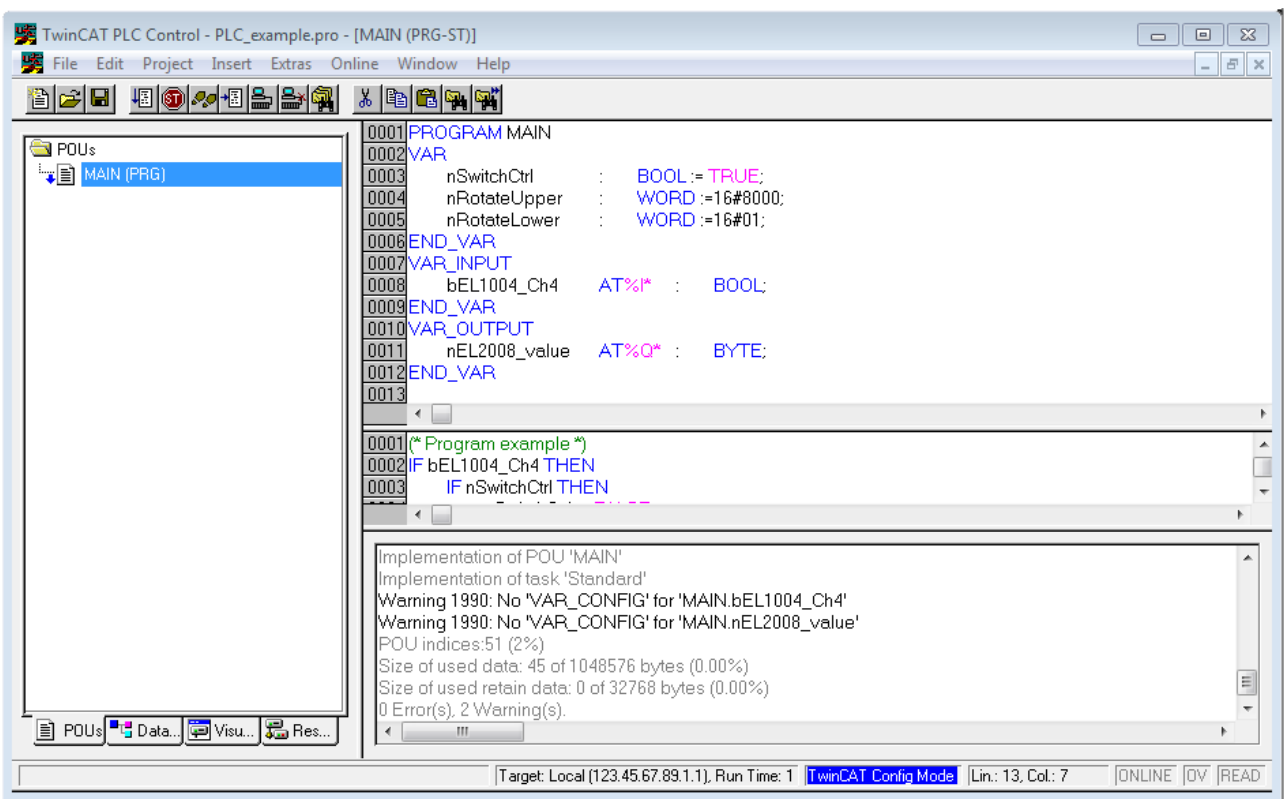

附图 58: 编译过程后带有变量的示例程序（无变量整合）


编译过程后的警告 1990（缺少“VAR_CONFIG”）表示定义为外部的变量（ID 为“AT%I*”或“AT%Q*”）还没有分配。成功编译后，TwinCAT PLC Control 会在项目存储的目录中创建一个“*.tpy”文件。这个文件（“*.tpy”）包含变量赋值且不为系统管理器所知，因此出现了警告。一旦系统管理器得到通知，警告就不再出现。

首先，在**系统管理器**中集成 TwinCAT PLC Control 项目。这可以通过 PLC 配置的上下文菜单（右击）并选择“附加 PLC 项目...”来执行：

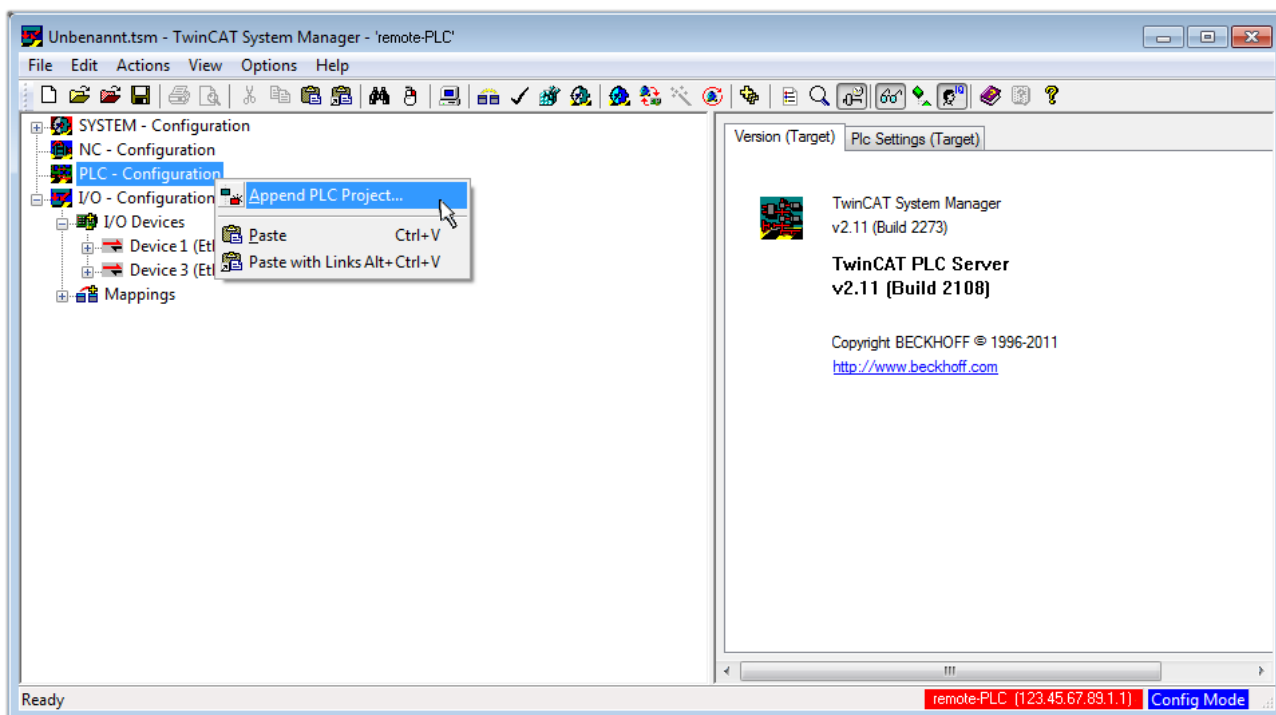

附图 59: 添加 TwinCAT PLC Control 项目

在打开的浏览器窗口中选择 PLC 配置“PLC_example.tpy”。然后，包括两个用“AT”标识的变量的项目被整合到系统管理器的配置树中：

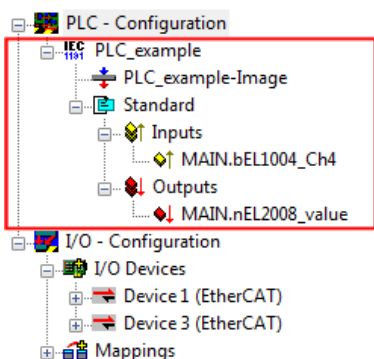


附图 60: 集成在系统管理器 PLC 配置中的 PLC 项目

两个变量“bEL1004_Ch4”和“nEL2008_value”现在可以分配给 I/O 配置的某些过程对象。


赋值变量

通过集成项目“PLC_example”一个变量的上下文菜单和“修改链接...”打开一个窗口，选择一个合适的过程对象（PDO）“标准”：

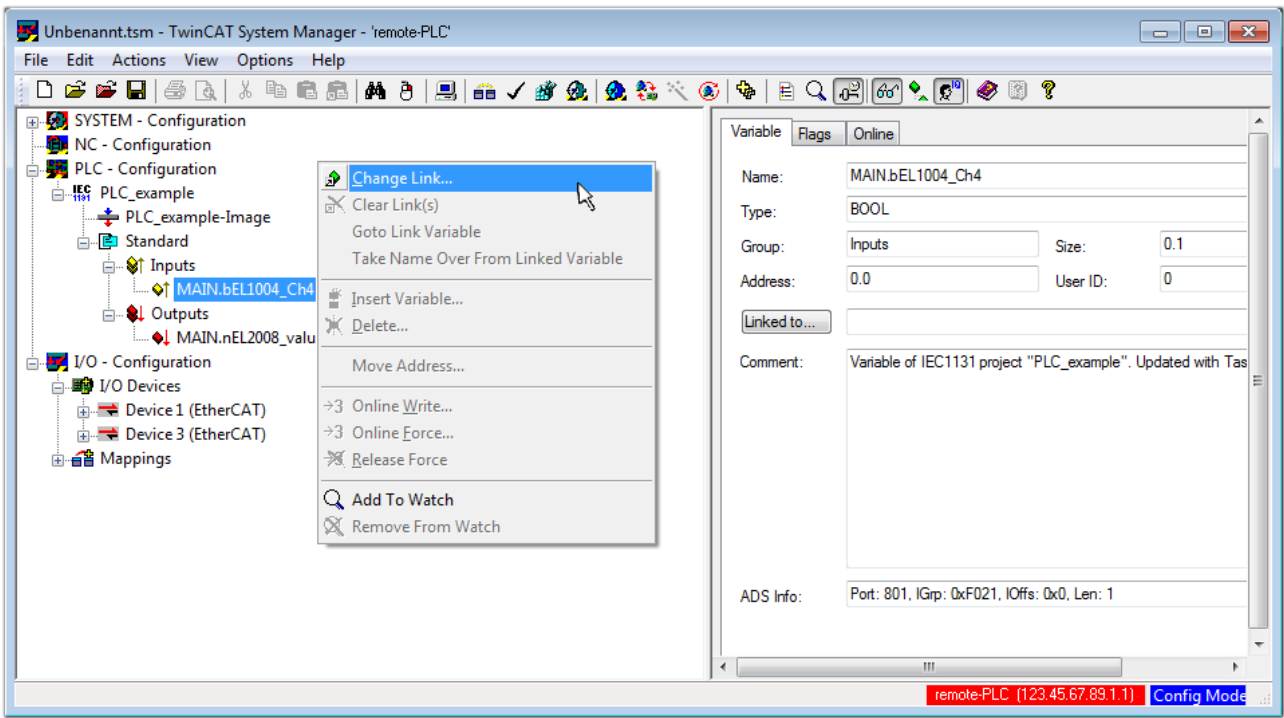


附图 61: 在 PLC 变量和过程对象之间建立链接

在打开的窗口中，可以从 PLC 配置树中选择 BOOL 类型变量“bEL1004_Ch4”的过程对象：

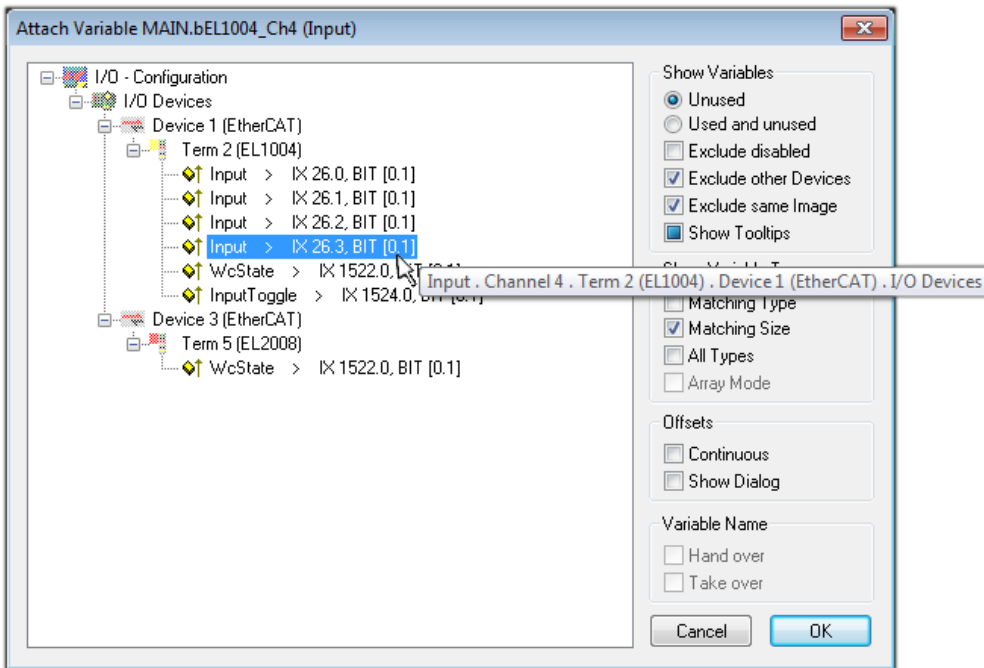


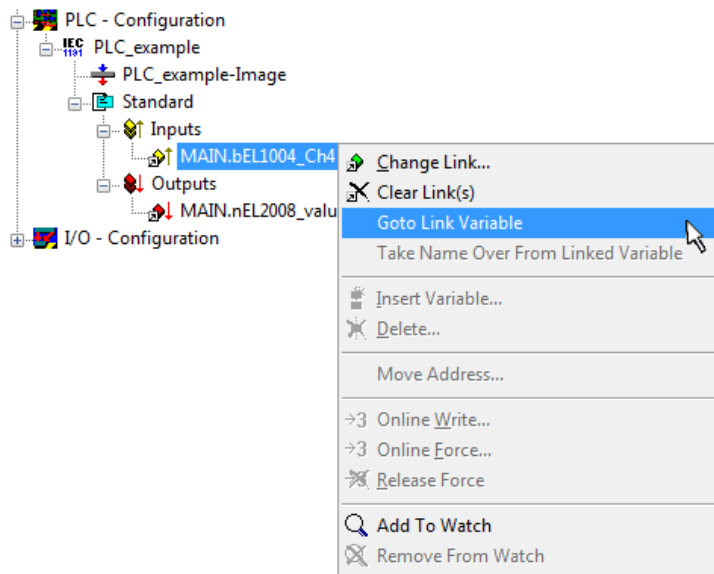
附图 62: 选择 BOOL 类型的 PDO

根据默认设置，仅有某些 PDO 对象现在可供选择。在这个例子中，选择 EL1004 端子模块的通道 4 的输入用于链接。相反，在为输出变量创建链接时，必须勾选“所有类型”复选框，以便为一个字节变量分配一组八个独立的输出位。下图显示整个过程：

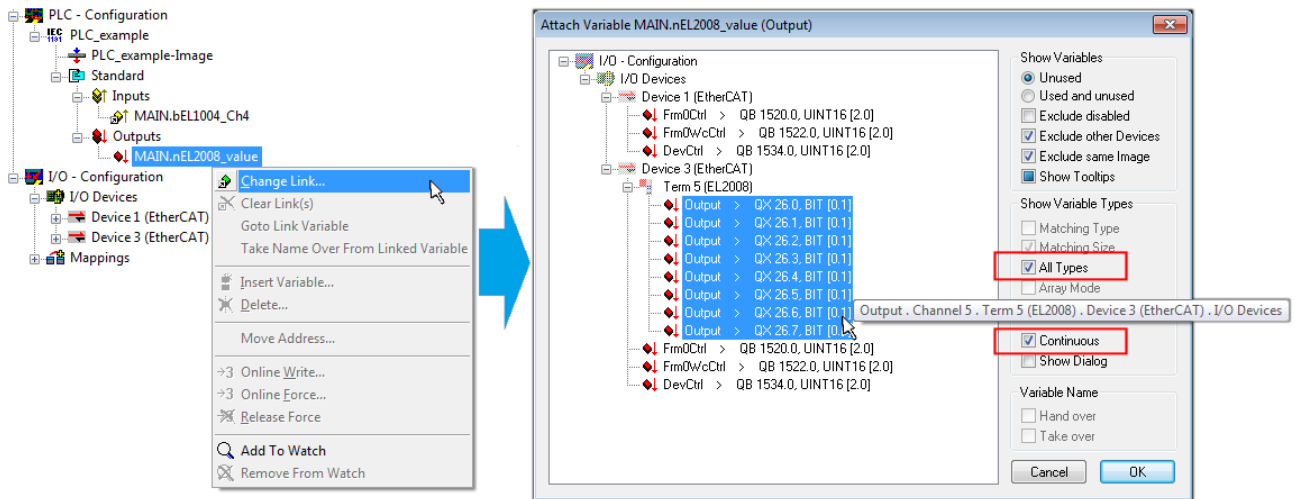


附图 63: 同时选择几个 PDO: 激活“连续”和“所有类型”


请注意，“连续”复选框也被激活。这种设计旨在将变量“nEL2008_value”的字节中包含的位按顺序分配给 EL2008 端子模块的所有八个选定的输出位。因此，随后可以在程序中用对应于 PLC 通道 1 的第 0 位到通道 8 的第 7 位的字节来寻址端子模块的所有八个输出。在变量的黄色或红色对象处有一个特殊符号（），表示存在一个链接。链接也可以通过从变量的上下文菜单中选择“转到链接变量”来进行检查。对面的链接对象（在这种情况下是 PDO）被自动选择：



附图 64: 以“MAIN.bEL1004_Ch4”为例，应用“转到链接变量”

为 PDO 分配变量的过程通过菜单选项“操作” → “创建分配”或者通过  来完成。



这可以在配置中得到直观的体现：



建立链接的过程也可以以相反的方向进行，即从单个 PDO 开始到变量。然而，在此例中，不可能为 EL2008 选择所有输出位，因为端子模块只提供单个数字量输出。如果一个端子模块有一个字节、字、整数或类似的 PDO，也有可能为其分配一组位标准化的变量。在这里，“转至链接变量”也可以在另一个方向执行，这样就可以选择相应的 PLC 实例。

激活配置


将 PDO 分配给 PLC 变量现在已经建立了从控制器到端子模块的输入和输出的连接。现在可以激活该配置。首

先，可以通过 （或通过“操作”→“检查配置”）来验证配置。如果没有错误，可以通过 （或通过“操作”→“激活配置...”）激活配置，将系统管理器的设置传输至运行时间系统。确认信息“以前的配置将被覆盖！”并通过“OK”按钮确定“在运行模式下重启 TwinCAT 系统”。

几秒钟后，实时状态 **RTime 0%** 显示在系统管理器的右下方。然后可以按照下面的方法启动 PLC 系统。


启动控制器


从远程系统开始，PLC Control 必须通过“在线”→“选择运行时系统...”经以太网与嵌入式控制器连接：

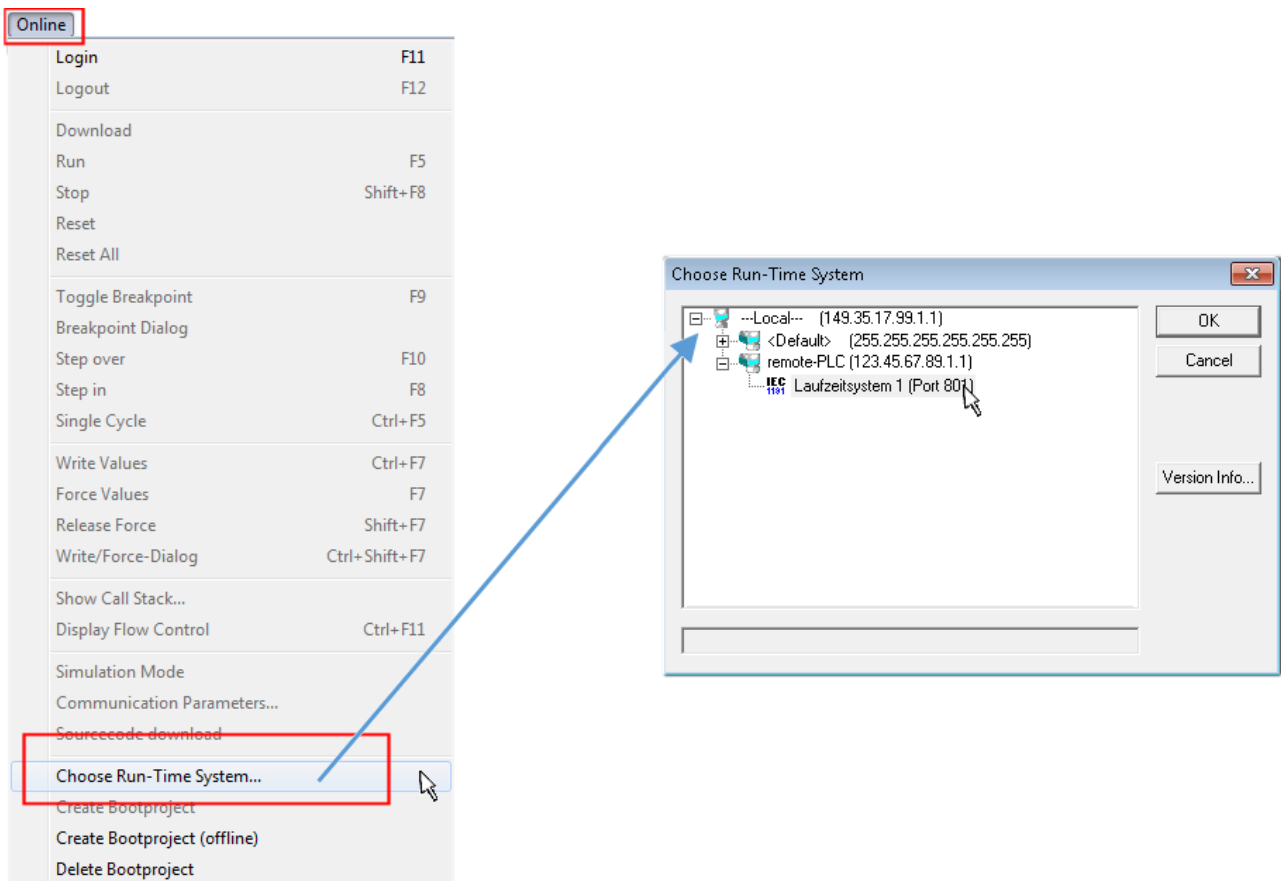


附图 65：选择目标系统（远程）

在此例中，选择了“运行系统 1（端口 801）”并确认。通过菜单选项“在线”→“登录”、F11 键或通过点

击符号 , 将 PLC 与实时系统链接起来。然后可以加载控制程序以便执行。这将导致出现信息“控制器上没有程序！是否加载新的程序？”，应以“是”确认。运行环境已经为程序启动做好准备：

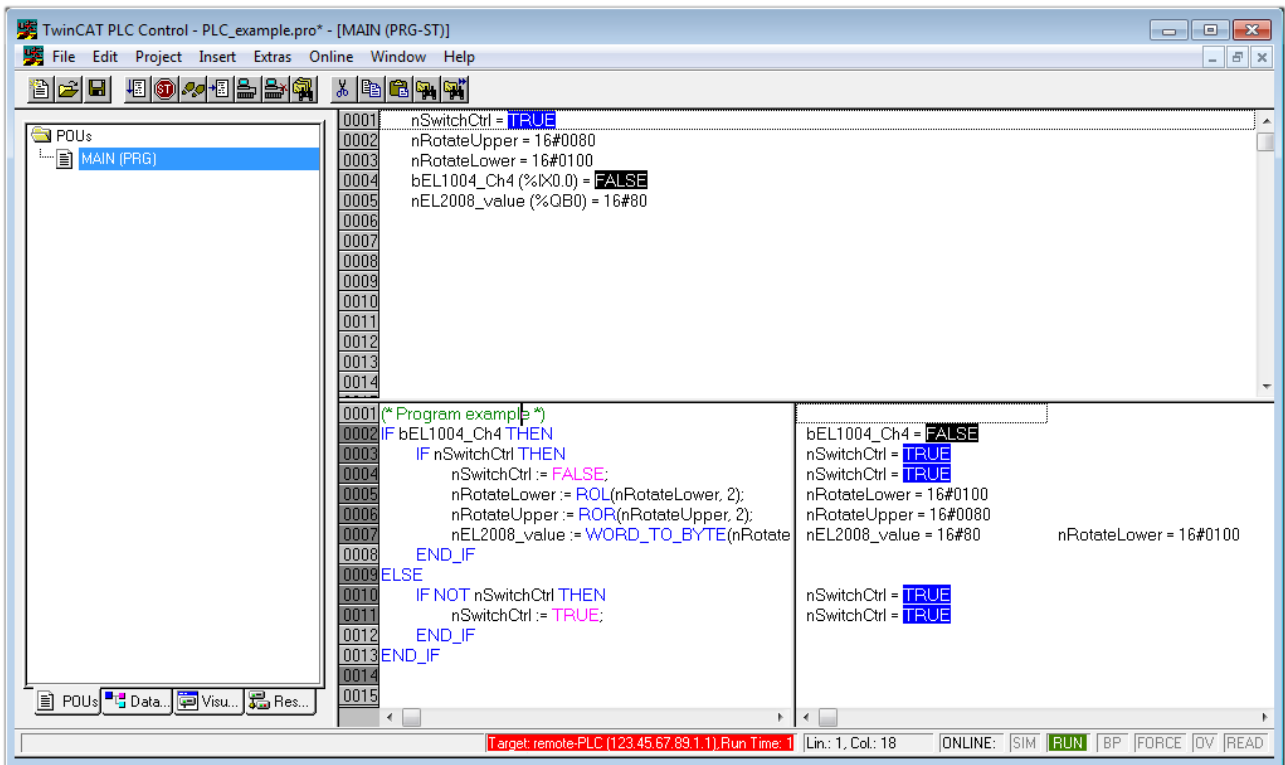

现在可以通过“在线”→“运行”、F5 键或  启动 PLC。

10.1.2 TwinCAT 3


启动


TwinCAT 3 将开发环境区域与 Microsoft Visual Studio 相结合：启动后，项目文件夹资源管理器出现在通用窗口区域的左侧（参见 TwinCAT 2 的“TwinCAT 系统管理器”），用于与机电组件进行通信。

在用于开发的 PC 上成功安装 TwinCAT 系统后，TwinCAT 3 (shell) 在启动后显示以下用户界面：




附图 67: 初始 TwinCAT 3 用户界面

首先通过  **New TwinCAT Project...** (或“文件” → “新建” → “项目...”) 创建一个新项目。在下面的对话框中, 根据需要进行相应的输入 (如图所示):

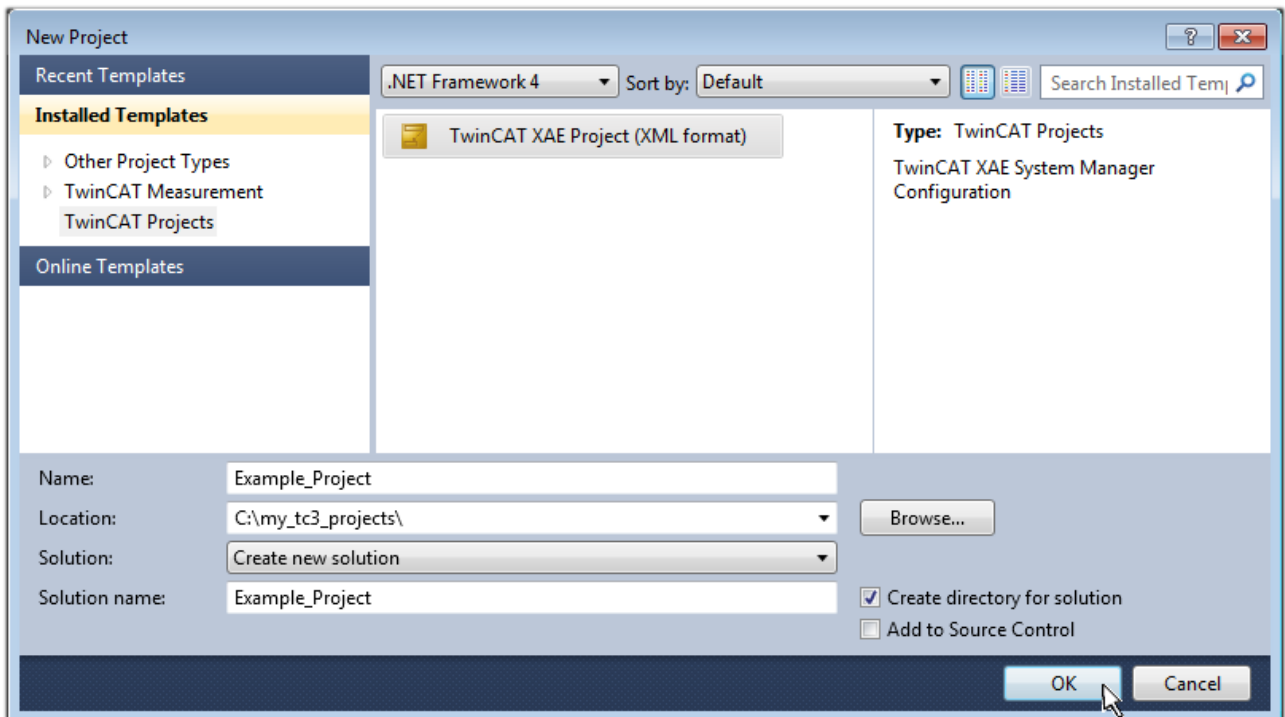

附图 68: 创建新的 TwinCAT 3 项目


然后, 新项目就可以在项目文件夹资源管理器中显示:

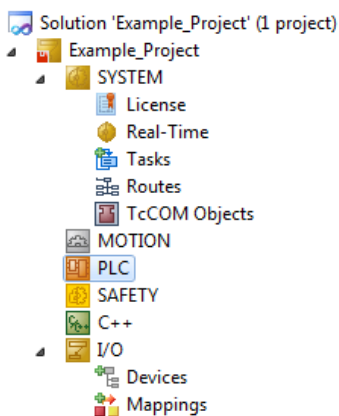


附图 69: 在项目文件夹资源管理器中新建 TwinCAT 3 项目

一般来说, TwinCAT 可以在本地或远程模式下使用。一旦 TwinCAT 系统 (包括用户界面 (标准)) 安装在相应的 PLC 上 (本地), TwinCAT 就可以在本地模式下使用, 因此下一步是“插入设备 [104]”。


如果打算将从另一个系统远程安装在 PLC 上的 TwinCAT 运行环境作为一个开发环境, 则必须首先了解目标系统。通过菜单栏中的符号:

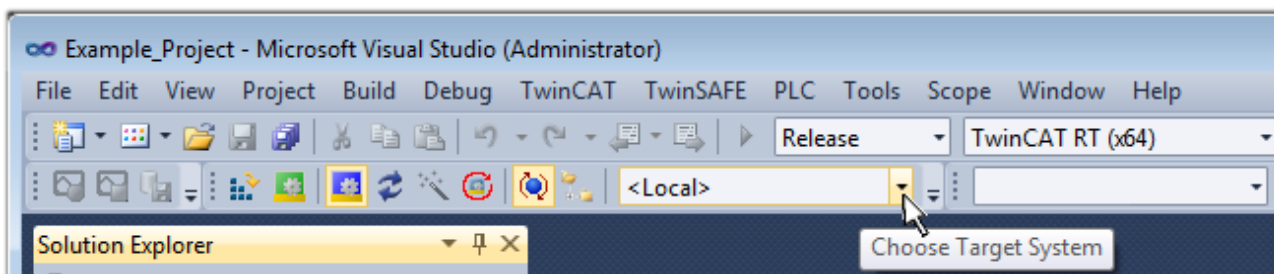

扩大下拉菜单:

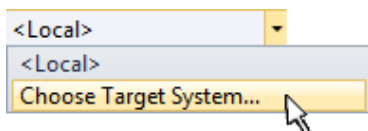

并打开以下窗口:

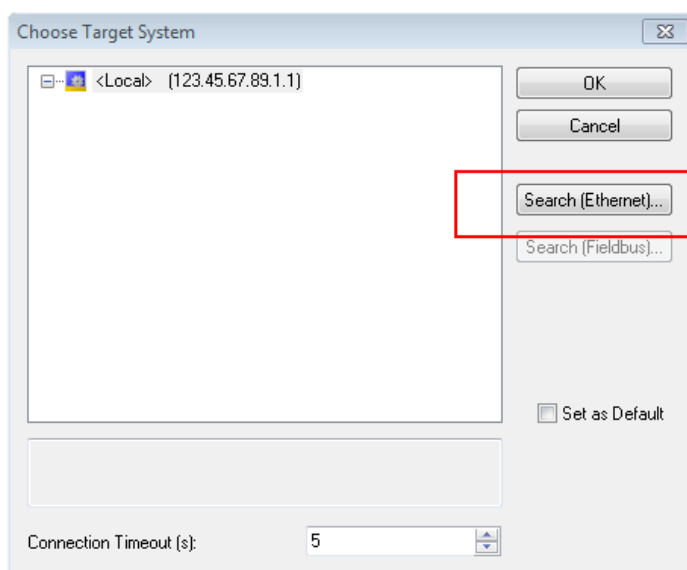


附图 70: 选择对话框: 选择目标系统

使用“搜索 (以太网) ...” 进入目标系统。因此, 打开下一个对话框, 可以选择:


- 在“输入主站名称/IP:”后输入已知的计算机名称 (如红色所示)

- 执行“广播搜索”（如果不知道确切的计算机名称）
- 输入已知的计算机 IP 或 AmsNetID

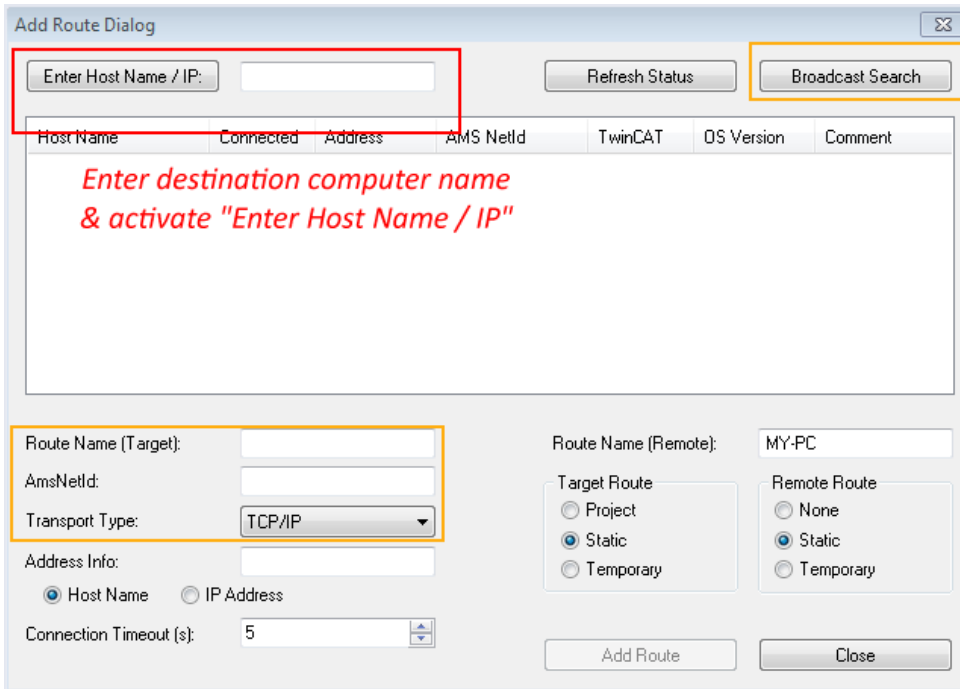



附图 71: 指定通过 TwinCAT 系统管理器访问的 PLC: 选择目标系统


一旦进入了目标系统，就可以按以下方式进行选择（可能需要输入正确密码）：



在通过“OK”按钮确认后，可以通过 Visual Studio shell 访问目标系统。


添加设备

在 Visual Studio shell 用户界面左侧的项目文件夹资源管理器中，选择“I/O”组件中的“设备”，然后右键单击打开上下文菜单，选择“扫描”或“通过菜单栏中的  开始操作。首先，TwinCAT 系统管理器可能需要通过  或通过菜单“TwinCAT”→“重新启动 TwinCAT（配置模式）”设置成“配置模式”。

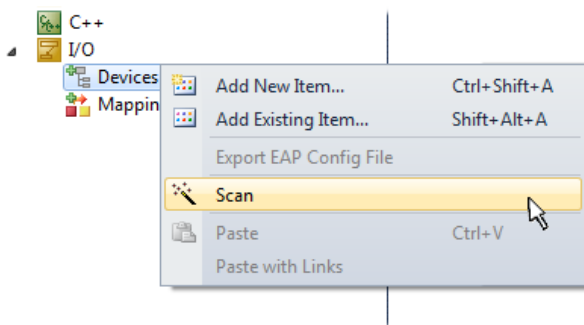

附图 72: 选择“扫描”


确认接下来的警告信息，并在对话框中选择“EtherCAT”设备：

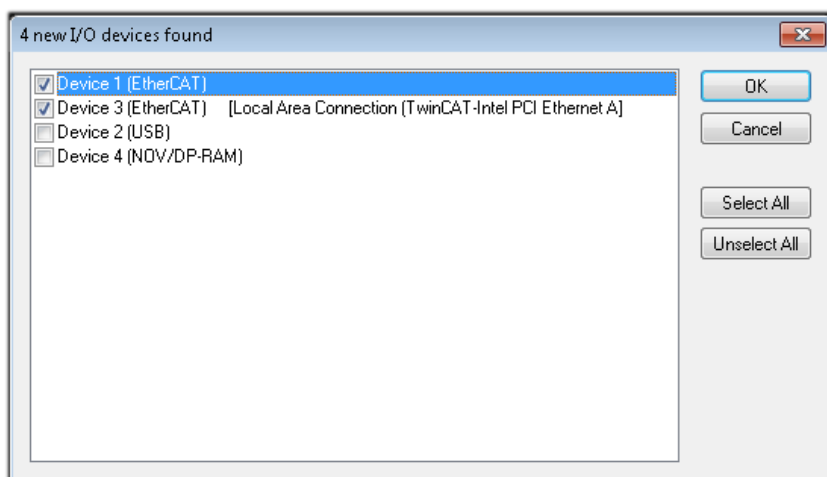

附图 73: 自动检测 I/O 设备: 选择要集成的设备


确认“寻找新端子盒”信息，以确定连接到设备的端子模块。“自由运行”允许在“配置模式”下操纵输入和输出值，且也应该得到承认。

根据本节开头描述的示例配置 [▶_91]，结果如下：

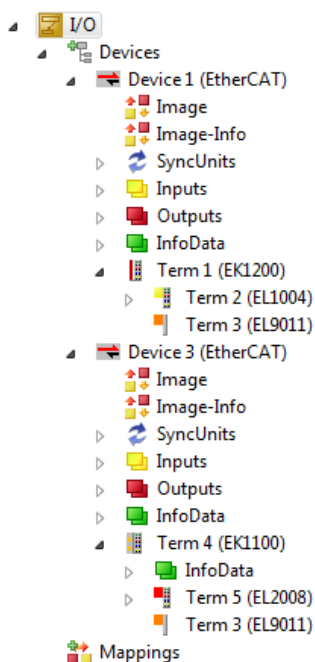

附图 74: 在 TwinCAT 3 环境的 VS shell 中的配置映射

整个过程包括两个阶段，可以分别进行（首先确定设备，然后确定连接的元件，如端子盒、端子模块等）。此外，也可以从上下文菜单中选择“设备...”以启动扫描（搜索功能），然后读取下面配置中存在的元件：

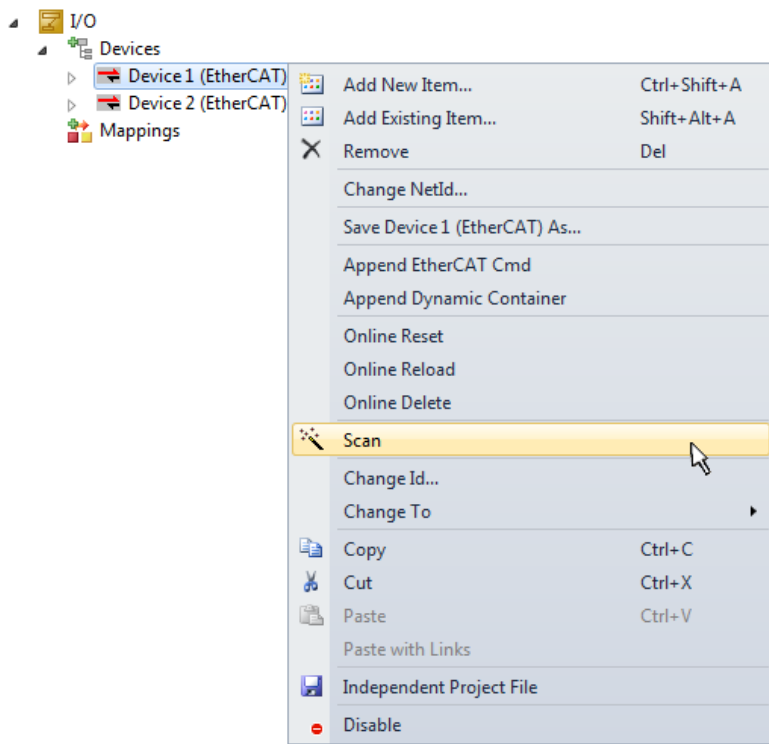

附图 75: 读取连接到设备的单个端子模块

如果在短时间内修改实际配置，这个功能是很有用的。


对 PLC 进行编程

TwinCAT PLC Control 是在不同程序环境下创建控制器的开发环境：TwinCAT PLC Control 支持 IEC 61131-3 中描述的所有语言。有两种基于文本的语言和三种图形语言。

- **基于文本的语言**
 - 指令表 (IL)
 - 结构化文本 (ST)
- **图形化语言**
 - 功能块图 (FBD)
 - 梯形图 (LD)
 - 连续功能图编辑器 (CFC)
 - 顺序功能图表 (SFC)


下面的章节仅涉及结构化文本 (ST)。

为了创建一个编程环境，通过项目文件夹资源管理器中“PLC”的上下文菜单，选择“添加新项目...”，将一个 PLC 子项目添加到示例项目中：

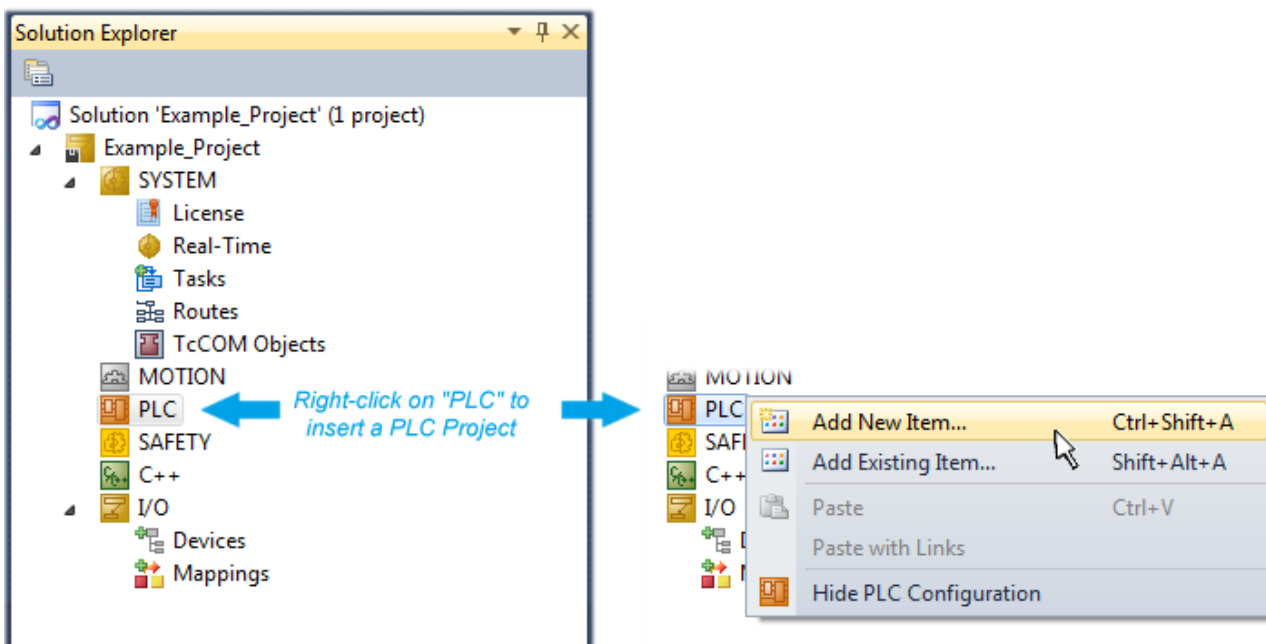


附图 76: 在“PLC”中添加编程环境

在打开的对话框中选择“标准 PLC 项目”，并输入“PLC_example”作为项目名称（示例），然后选择一个相应的目录：

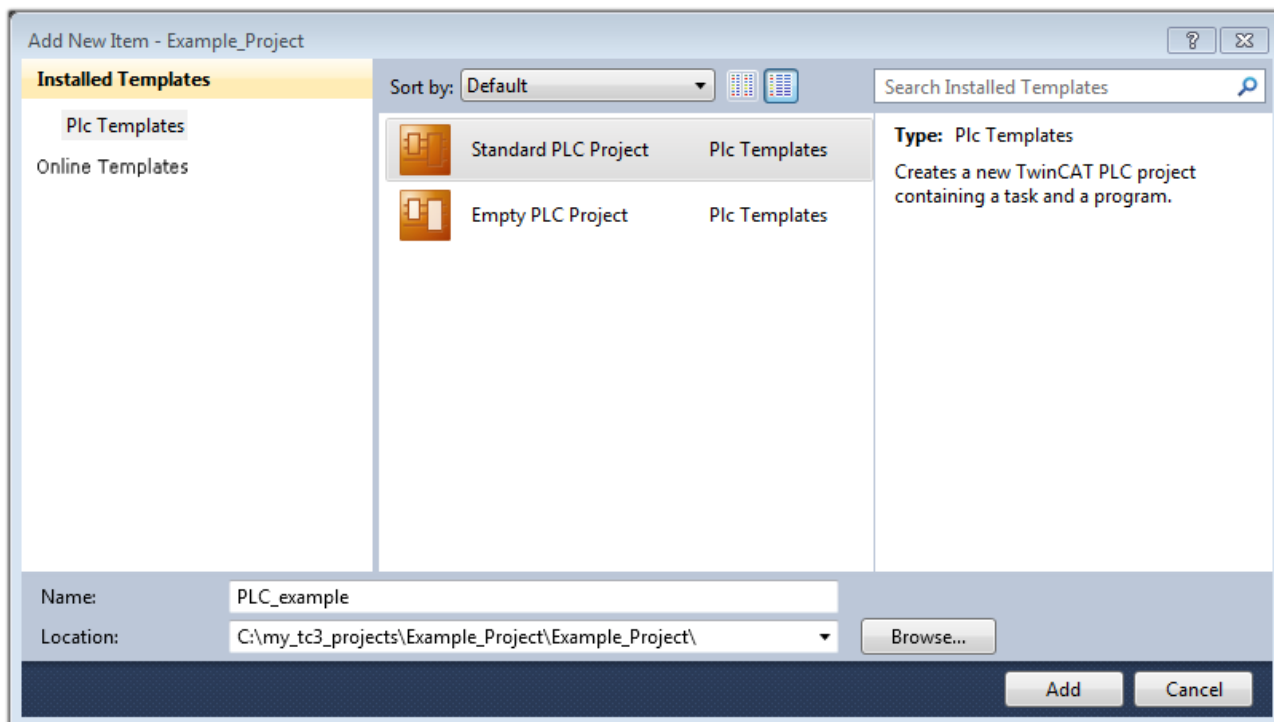


附图 77: 为 PLC 编程环境指定名称和目录

由于选择“标准 PLC 项目”已经存在的“主”程序，可以通过双击“POUs”中的“PLC_example_project”打开。以下是一个初始项目的用户界面：

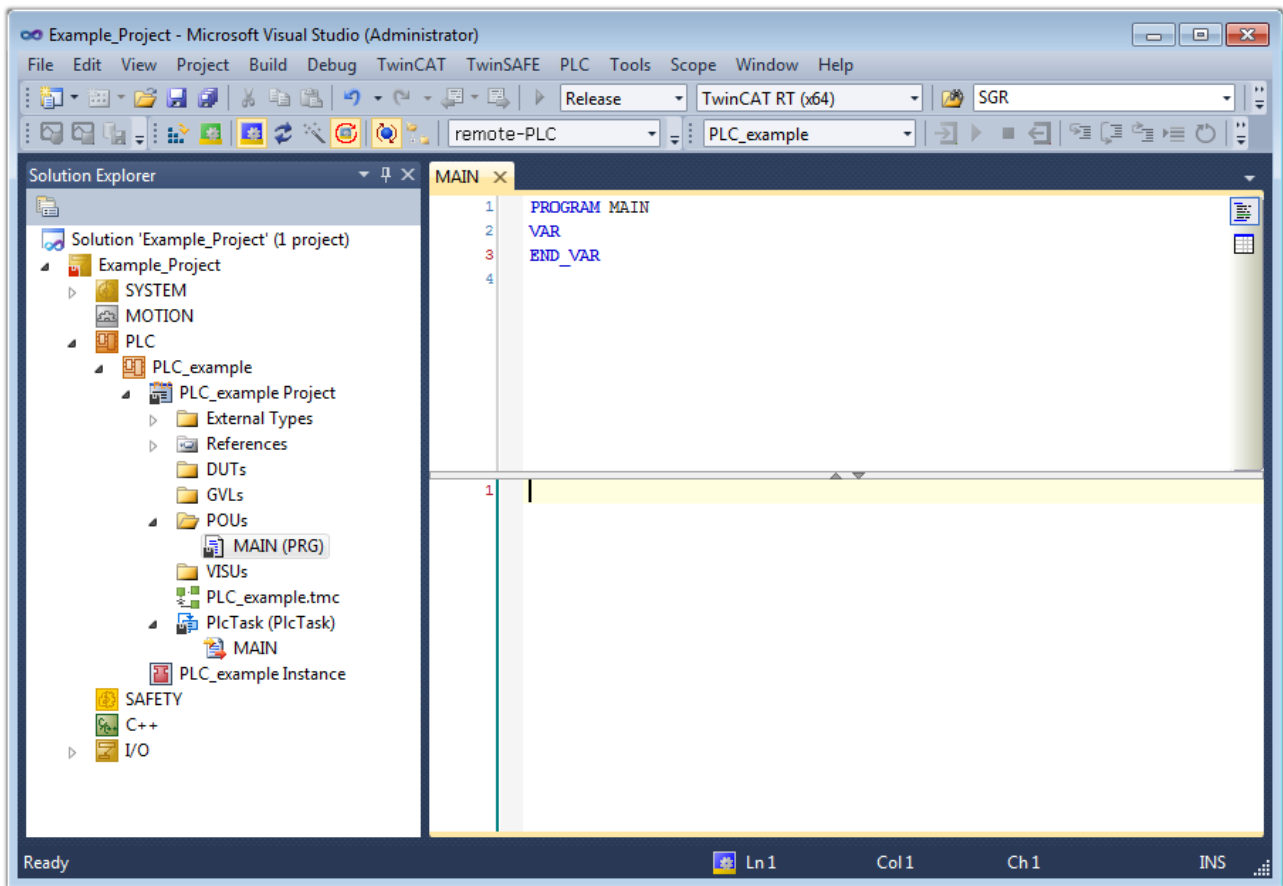


附图 78: 标准 PLC 项目的初始“主”程序

现在，已经为下一阶段的工作创建了示例变量和示例程序。

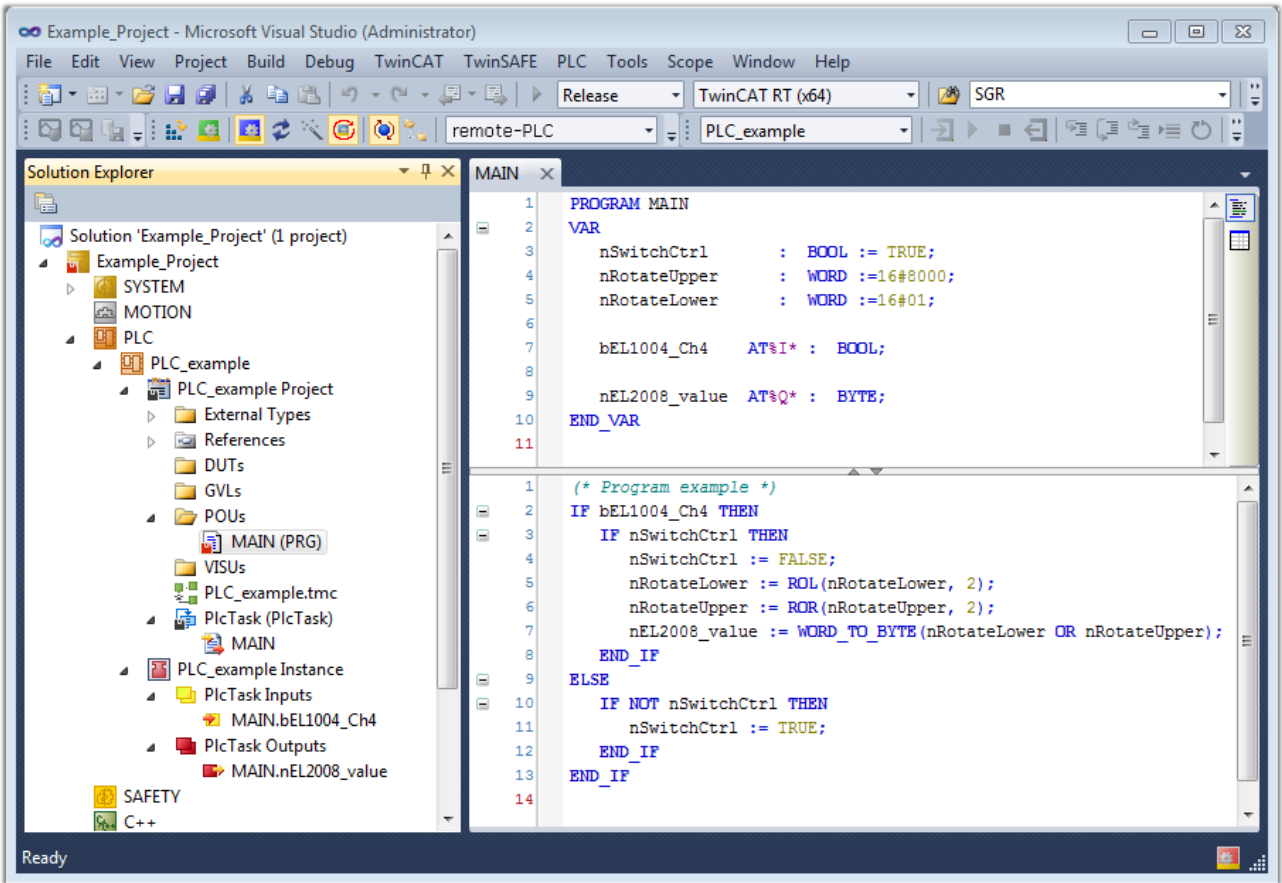


附图 79：编译过程后带有变量的示例程序（无变量整合）

现在，控制程序被创建为一个项目文件夹，接下来是编译过程：

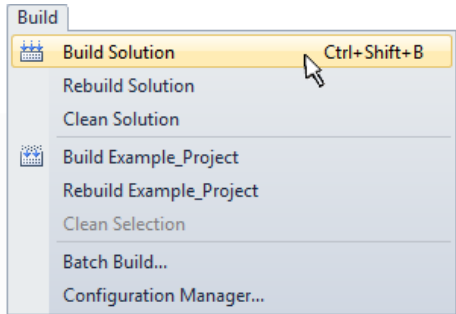


附图 80：开始编译程序

下列变量在 ST/PLC 程序中以“AT%”标识，然后在项目文件夹资源管理器的“分配”下可用：

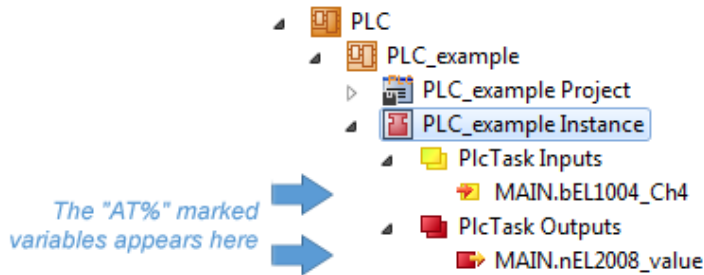


赋值变量

通过一个实例的菜单，即“PLC”上下文中的变量，使用“修改链接...”选项来打开一个窗口，以选择一个合适的过程对象（PDO）进行链接：

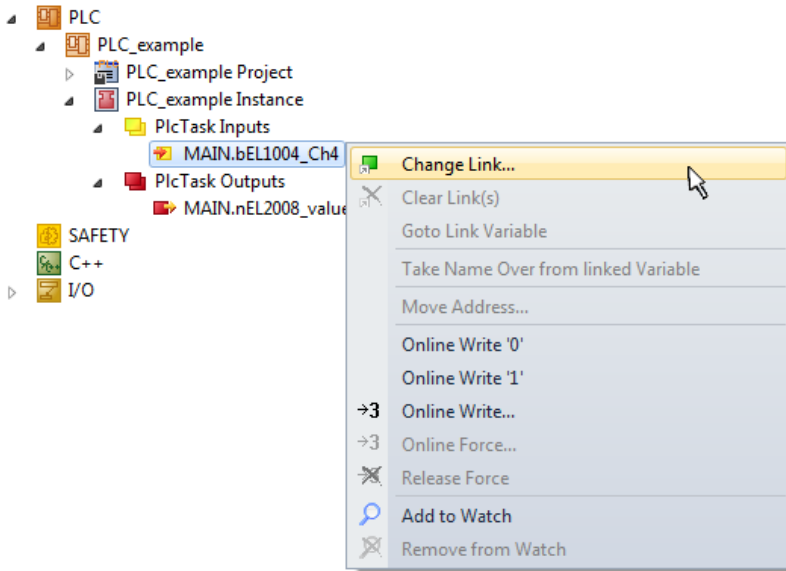


附图 81: 在 PLC 变量和过程对象之间建立链接

在打开的窗口中，可以从 PLC 配置树中选择 BOOL 类型变量“bEL1004_Ch4”的过程对象：

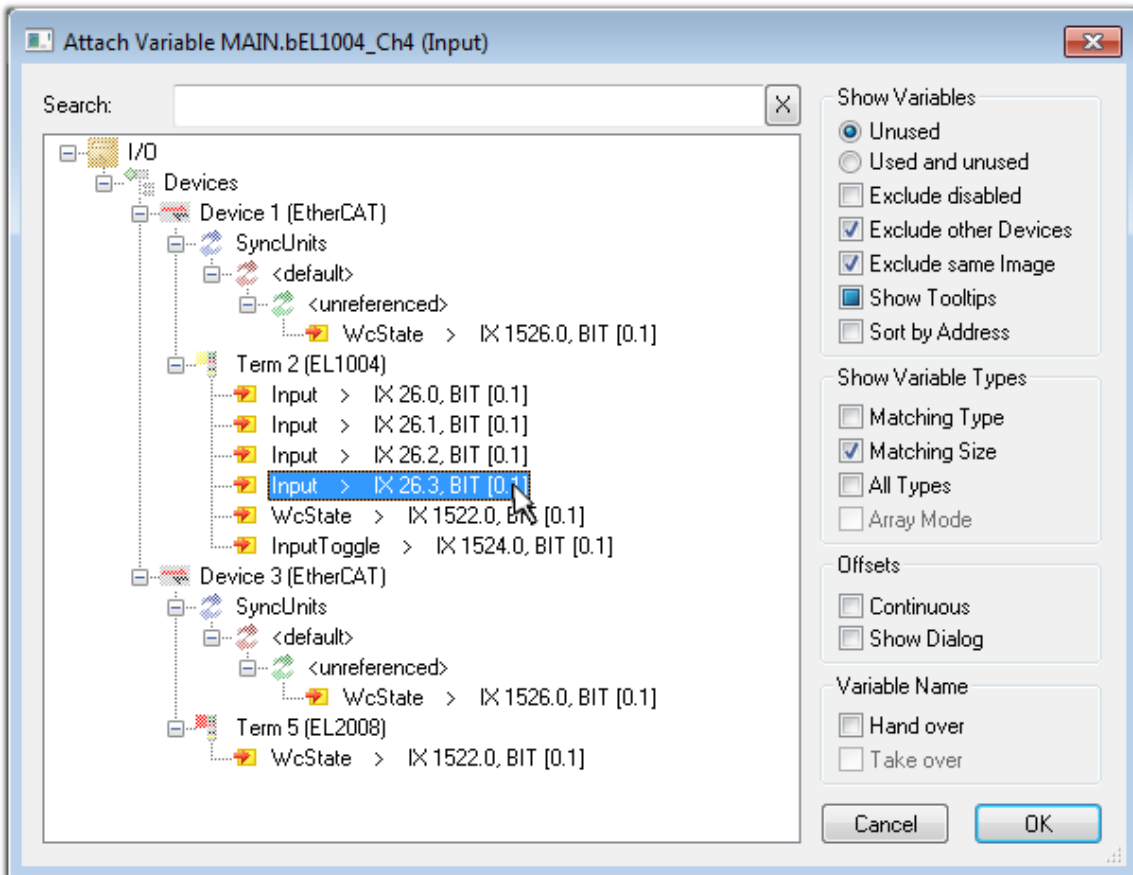


附图 82: 选择 BOOL 类型的 PDO

根据默认设置，仅有某些 PDO 对象现在可供选择。在这个例子中，选择 EL1004 端子模块的通道 4 的输入用于链接。相反，在为输出变量创建链接时，必须勾选“所有类型”复选框，以便为一个字节变量分配一组八个独立的输出位。下图显示整个过程：

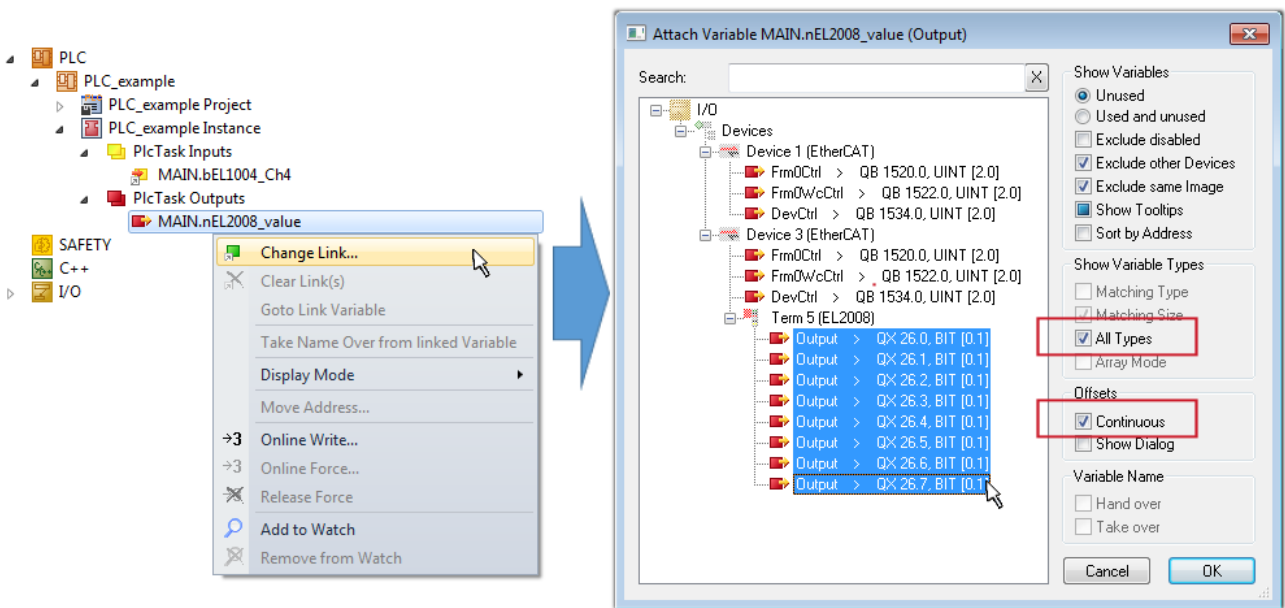

附图 83: 同时选择几个 PDO: 激活“连续”和“所有类型”

请注意，“连续”复选框也被激活。这种设计旨在将变量“nEL2008_value”的字节中包含的位按顺序分配给 EL2008 端子模块的所有八个选定的输出位。因此，随后可以在程序中对应于 PLC 通道 1 的第 0 位到通道 8 的第 7 位的字节来寻址端子模块的所有八个输出。在变量的黄色或红色对象处有一个特殊符号 (ⓧ)，表示存在一个链接。链接也可以通过从变量的上下文菜单中选择“转到链接变量”来进行检查。对面的链接对象（在这种情况下是 PDO）被自动选择：

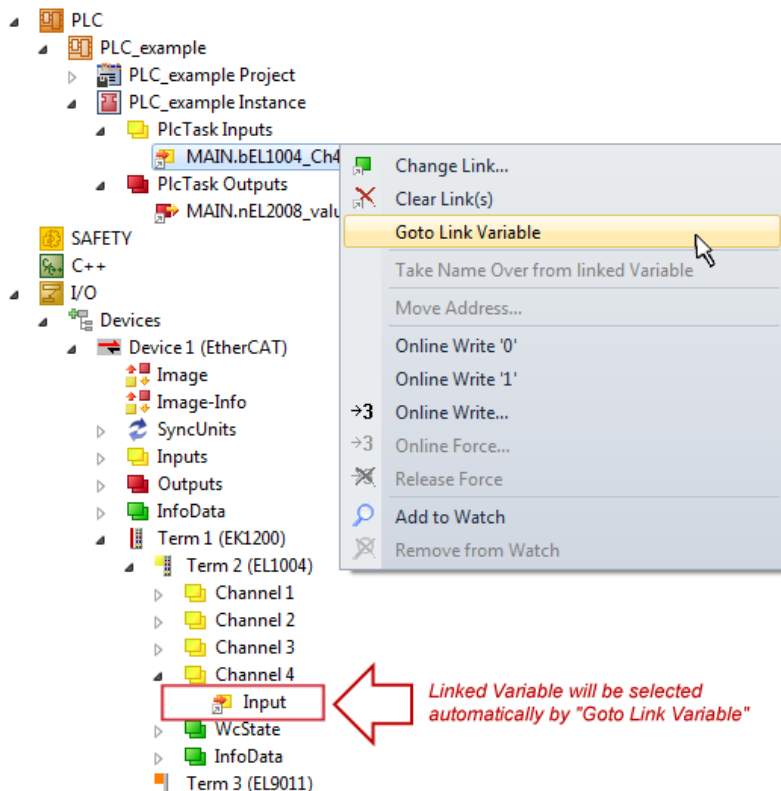

附图 84: 以“MAIN.bEL1004_Ch4”为例，应用“转到链接变量”

建立链接的过程也可以以相反的方向进行，即从单个 PDO 开始到变量。然而，在此例中，不可能为 EL2008 选择所有输出位，因为端子模块只提供单个数字量输出。如果一个端子模块有一个字节、字、整数或类似的 PDO，也有可能为其分配一组位标准化的变量。在这里，“转至链接变量”也可以在另一个方向执行，这样就可以选择相应的 PLC 实例。


● 关于变量分配类型的说明

i 以下类型的变量分配只能从 TwinCAT V3.1.4024.4 版本开始使用，并且只适用于带有微控制器的端子模块。

在 TwinCAT 中，可以从一个端子模块的映射过程数据中创建一个结构。然后可以在 PLC 中创建该结构的一个实例，因此可以直接从 PLC 中访问过程数据，而无需声明自己的变量。


以 EL3001 单通道模拟输入端子模块 $-10\dots+10\text{ V}$ 为例，说明其操作步骤。

1. 首先，必须在 TwinCAT 的“过程数据”选项卡中选择所需的过程数据。
2. 之后，PLC 数据类型必须通过复选框在“PLC”选项卡中生成。
3. 然后可以用“复制”按钮来复制“数据类型”字段中的数据类型。

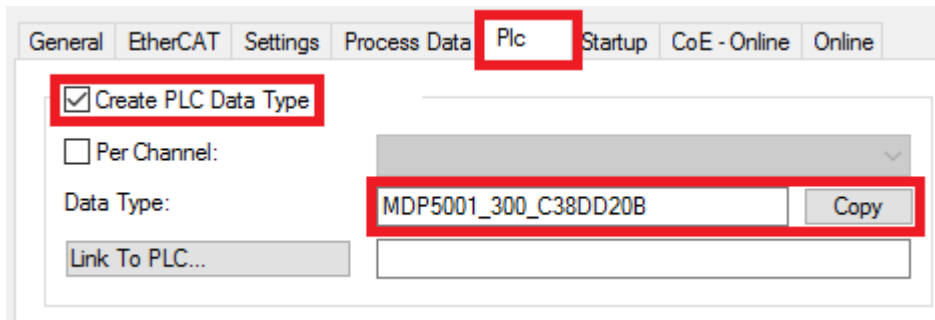


附图 85: 创建一个 PLC 数据类型

4. 然后，必须在 PLC 中创建一个复制的数据类型的数据结构实例。

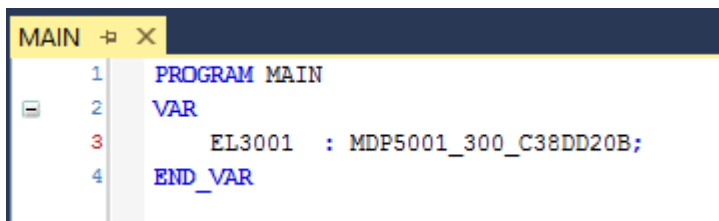


附图 86: Instance_of_struct

5. 然后必须创建项目文件夹。这可以通过组合键“CTRL + Shift + B”或通过 TwinCAT 的“Build”选项卡来完成。
6. 然后，端子模块的“PLC”选项卡中的结构必须链接到创建的实例。

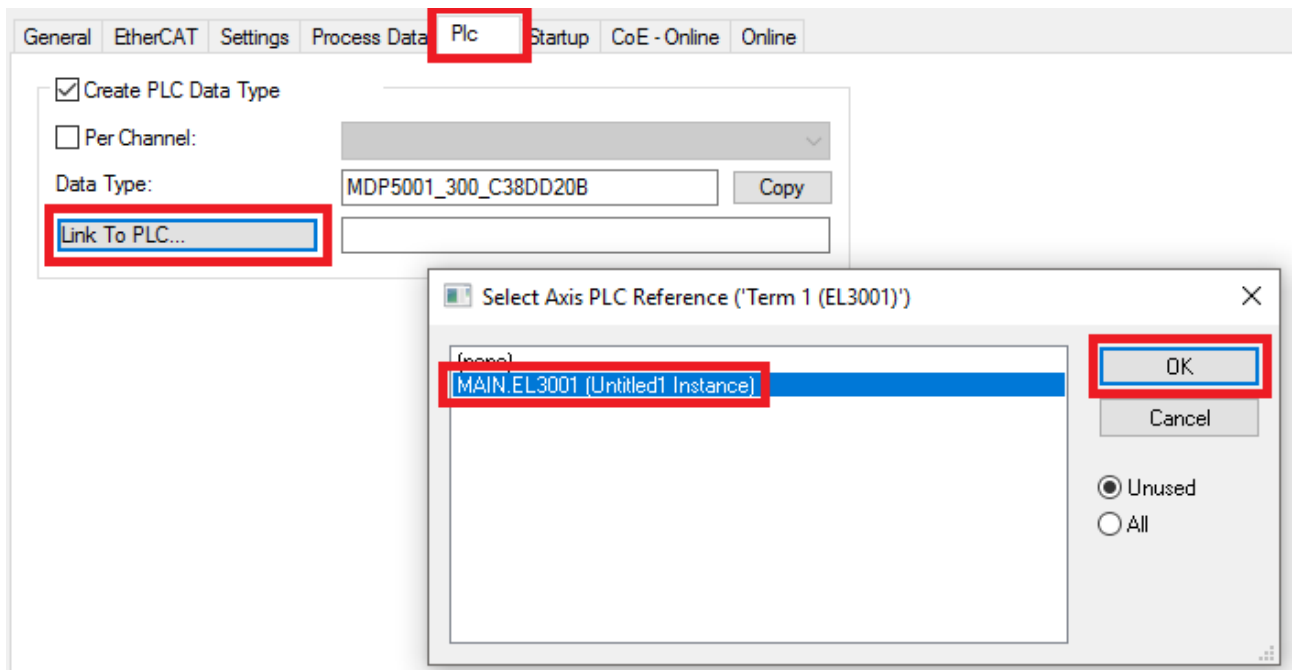


附图 87: 链接结构

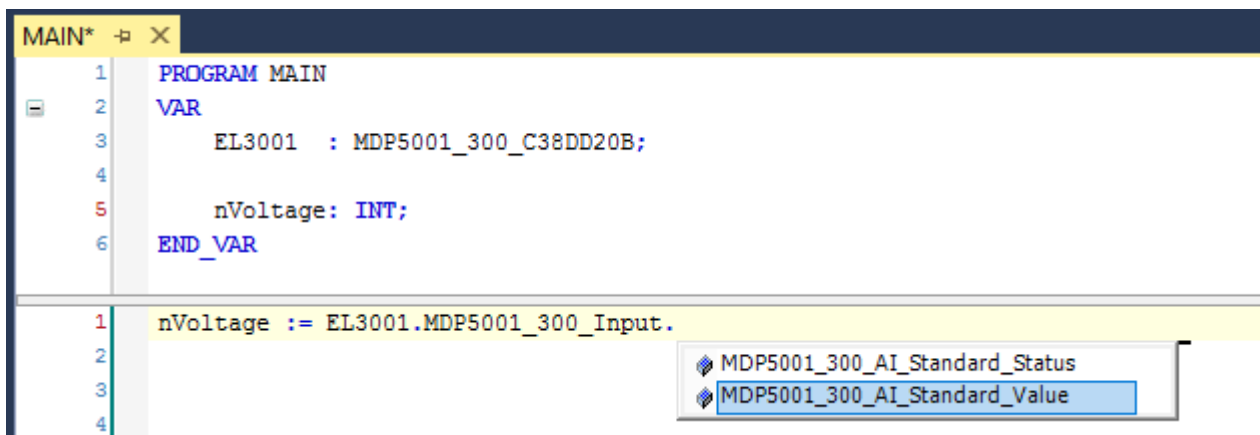


7. 然后，可以在 PLC 中通过程序代码中的结构读取或写入过程数据。



附图 88: 从过程数据的结构中读取一个变量

激活配置


将 PDO 分配给 PLC 变量现在已经建立了从控制器到端子模块的输入和输出的连接。现在可以用  或通过“TwinCAT”下的菜单激活配置，以便将开发环境的设置转移到运行系统中。确认信息“以前的配置将被覆盖！”并通过“OK”按钮确定“在运行模式下重启 TwinCAT 系统”。在项目文件夹资源管理器中可以看到相应的任务：


-  Mappings
 -  PLC_example Instance - Device 3 (EtherCAT) 1
 -  PLC_example Instance - Device 1 (EtherCAT) 1

几秒钟后，运行模式的相应状态会以旋转符号  的形式显示在 VS shell 开发环境的右下方。然后可以按照下面的方法启动 PLC 系统。


启动控制器

选择菜单选项“PLC”→“登录”或点击 ，将 PLC 与实时系统连接起来，并加载控制程序以便执行。这

将导致出现信息“控制器上没有程序！是否加载新的程序？”，应以“是”确认。通过点击符号 、“F5”键或通过菜单中的“PLC”，选择“开始”，运行环境已经准备好启动程序。启动的编程环境显示了各个变量的运行时间值：

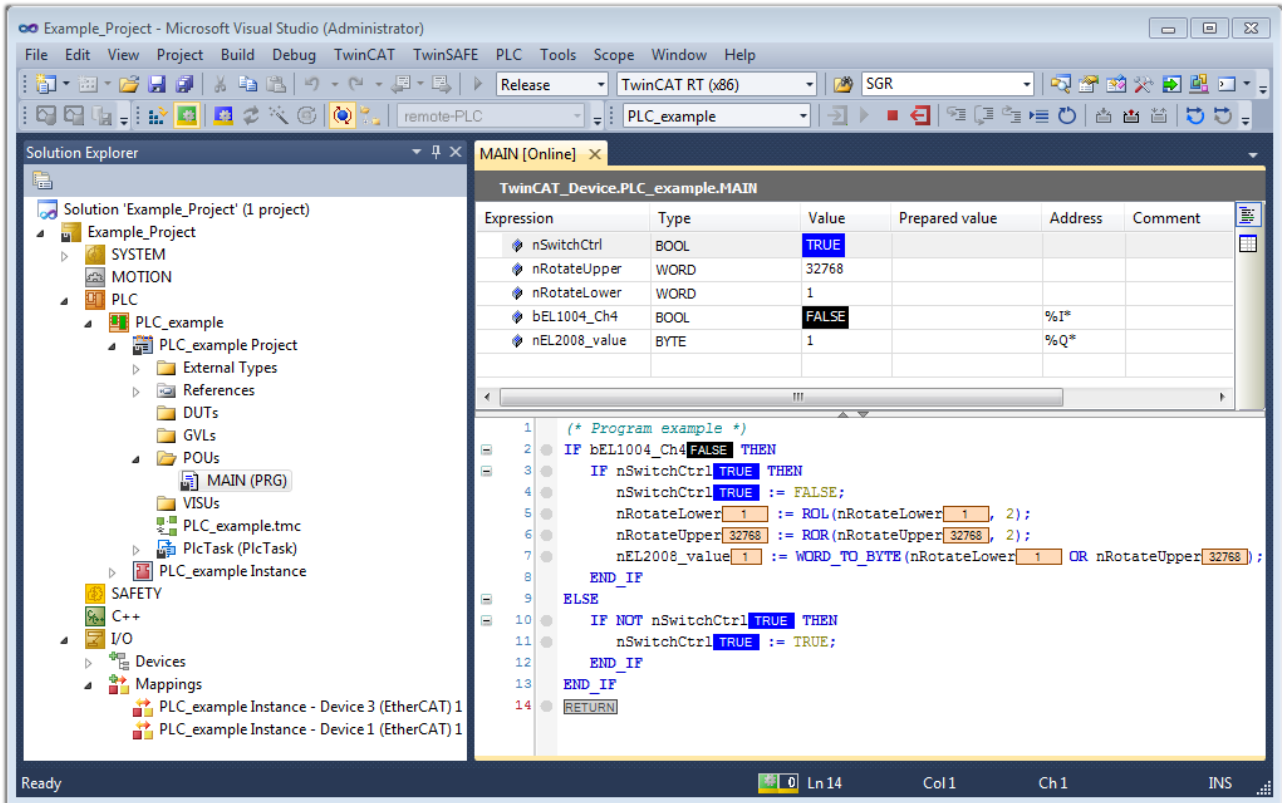

附图 89: TwinCAT 3 开发环境 (VS shell)：程序启动后登录

用于停止  和注销  的两个操作员控制组件会产生所需的动作（“Shift + F5”也可用于停止，或者可以通过 PLC 菜单选择这两个动作）。

10.2 TwinCAT 开发环境

自动化软件 TwinCAT（Windows 控制和自动化技术）将被分为以下几个部分：

- TwinCAT 2: 系统管理器（配置）和 PLC Control（编程）
- TwinCAT 3: TwinCAT 2 的增强版（通过一个通用的开发环境进行编程和配置）

详细信息：

- **TwinCAT 2:**
 - 以面向变量的方式将 I/O 设备与任务连接起来
 - 以面向变量的方式将任务与任务连接起来
 - 支持位级的单位
 - 支持同步或异步关系
 - 一致的数据区和过程映像交互
 - Datalink on NT - 通过开放式微软标准（OLE、OCX、ActiveX、DCOM+ 等）编程的程序
 - 在 Windows NT/2000/XP/Vista、Windows 7、NT/XP Embedded、CE 中集成 IEC 61131-3-Software-SPS、NC 软件和 CNC 软件

- 与所有常见的现场总线互连
- 更多...

其他特点:

- **TwinCAT 3 (eXtended Automation) :**
 - Visual-Studio®-Integration
 - 编程语言的选择
 - 支持 IEC 61131-3 的面向对象的扩展
 - 使用 C/C++ 作为实时应用程序的编程语言
 - 与 MATLAB®/Simulink® 的连接
 - 可扩展的开放式接口
 - 灵活的运行时环境
 - 积极支持多核和 64 位操作系统
 - 通过 TwinCAT 自动化接口自动生成代码和创建项目
 - 更多...


在下面的章节中，将介绍在 PC 系统上调试 TwinCAT 开发环境以进行控制，以及独特控制元件的基本功能。关于 TwinCAT 2 和 TwinCAT 3 的更多信息，请参见<http://infosys.beckhoff.com>。

10.2.1 TwinCAT 实时驱动程序的安装

为了给 IPC 控制器的标准以太网端口分配实时功能，必须在 Windows 下为该端口安装倍福实时驱动程序。这可以通过几种方式进行。


A: 通过 TwinCAT 适配器对话框

在系统管理器中，通过“Options → Show Real Time Ethernet Compatible Devices”，显示实时以太网兼容设备。




附图 90: 系统管理器“选项” (TwinCAT 2)

这需要在 TwinCAT 3 环境中通过菜单“TwinCAT”来调用:

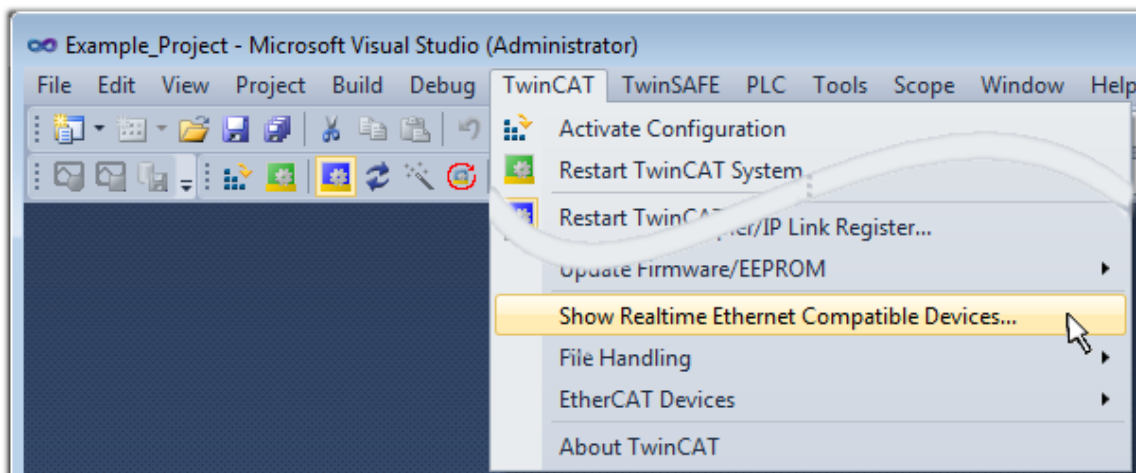


附图 91: 在 VS Shell 下调用 (TwinCAT 3)

B: 通过 TwinCAT 目录下的 TcRteInstall.exe

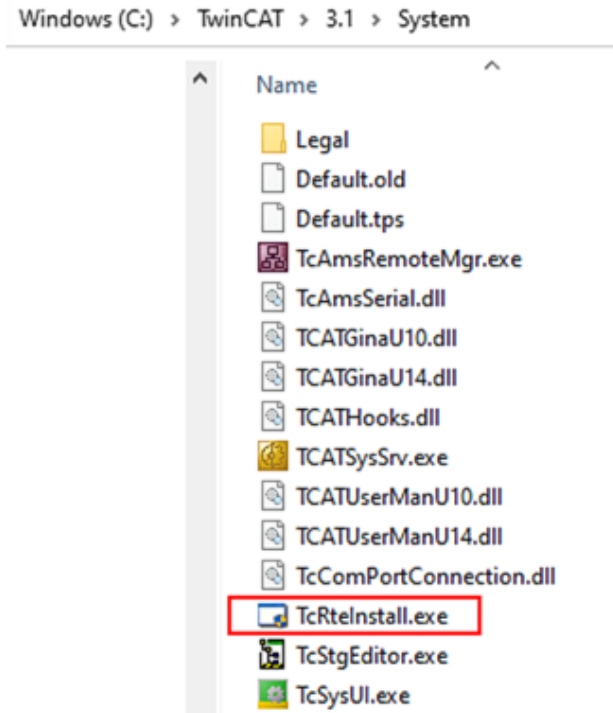

附图 92: TwinCAT 目录下的 TcRteInstall

两种情况下均出现以下对话框:

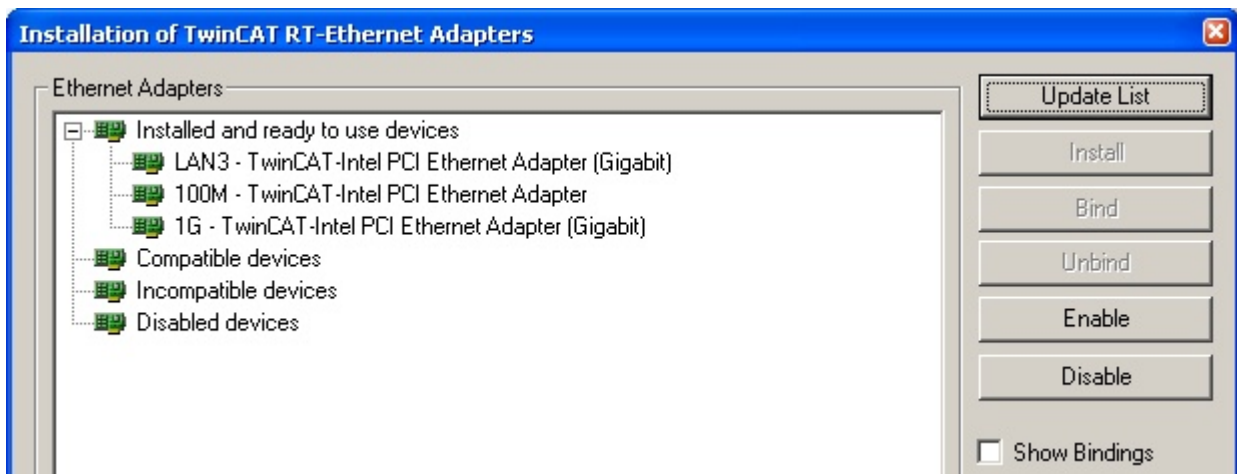

附图 93: 网络接口概述

在“兼容设备”下列出的接口可以通过“安装”按钮分配一个驱动程序。驱动程序应该只安装在兼容的设备上。


关于未签名驱动程序的 Windows 警告可以忽略。

或者，首先可以插入一个 EtherCAT 设备，如[离线配置创建 \[▶ 125\]](#) 章节所述，以便通过其 EtherCAT 属性（“适配器”选项卡，“兼容设备...”按钮）查看兼容的以太网端口：




附图 94: EtherCAT 设备属性 (TwinCAT 2) : 点击“适配器”选项卡的“兼容设备...”

TwinCAT 3: EtherCAT设备的属性可以通过双击 “I/O” 下解决方案资源管理器中的“设备 (EtherCAT)” 打开:

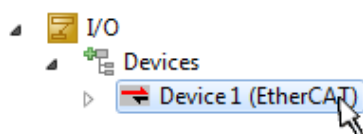


安装后，驱动程序在网络接口的 Windows 概览中显示已激活 (Windows 开始→系统属性→网络)

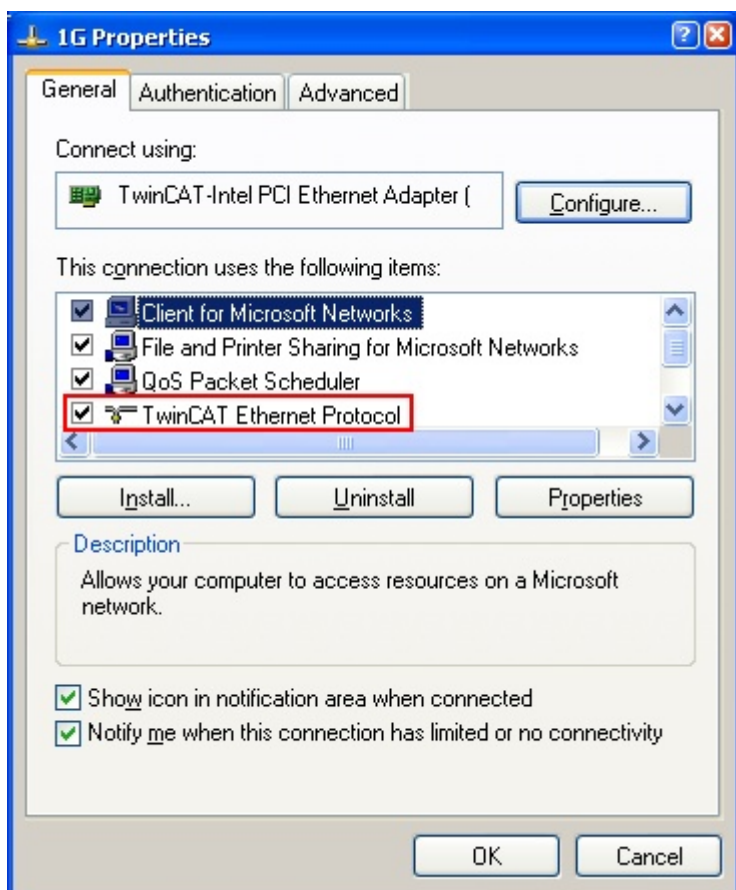





附图 95: 网络接口的 Windows 属性

驱动程序的正确设置可能是:

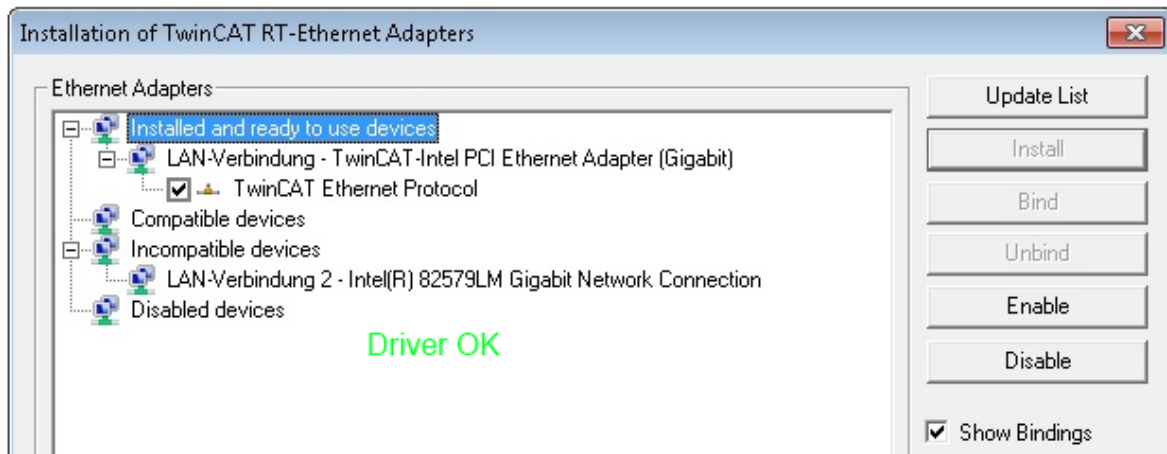

附图 96: 以太网端口的正确驱动程序设置示例

必须避免其他可能的设置:

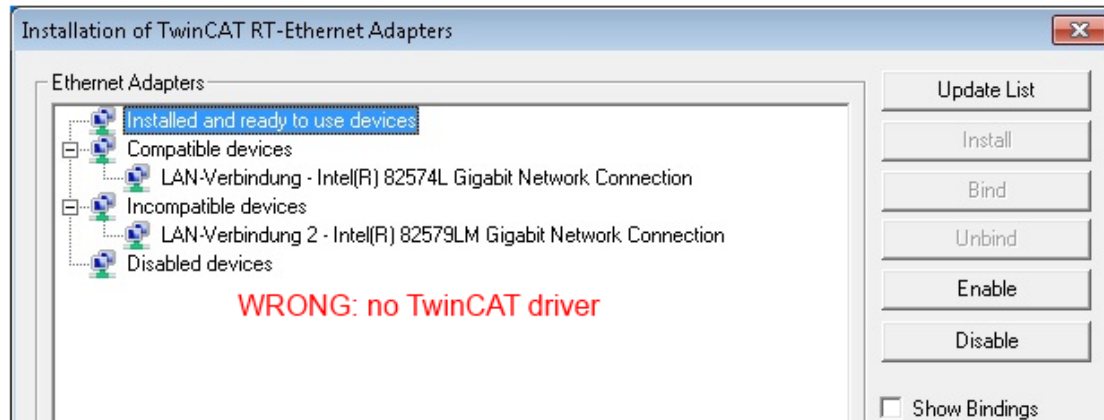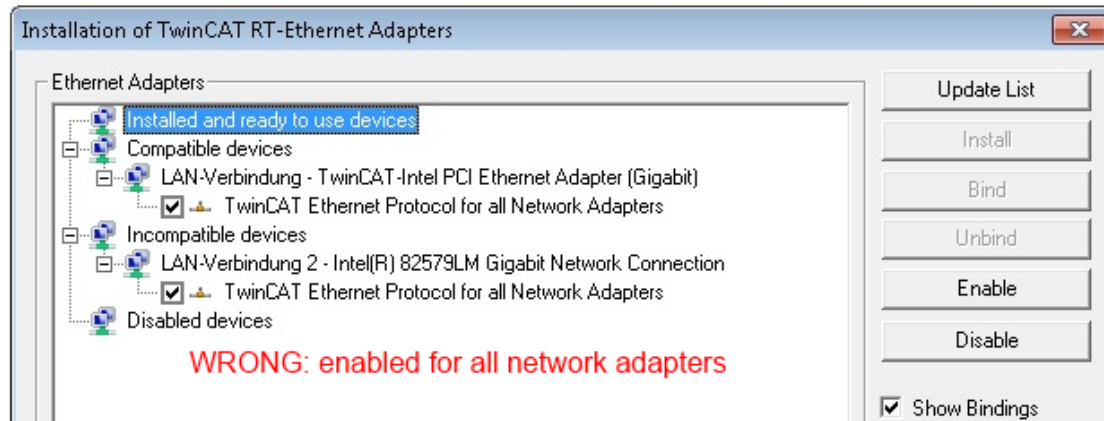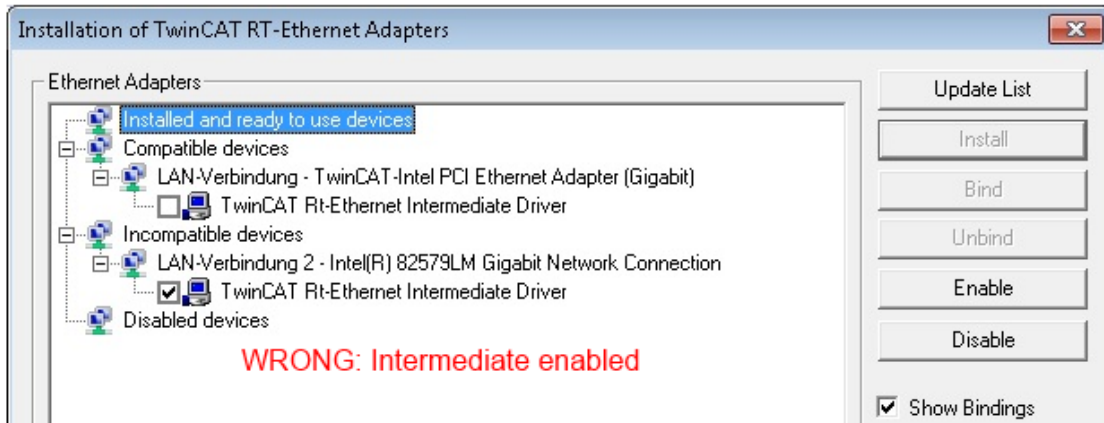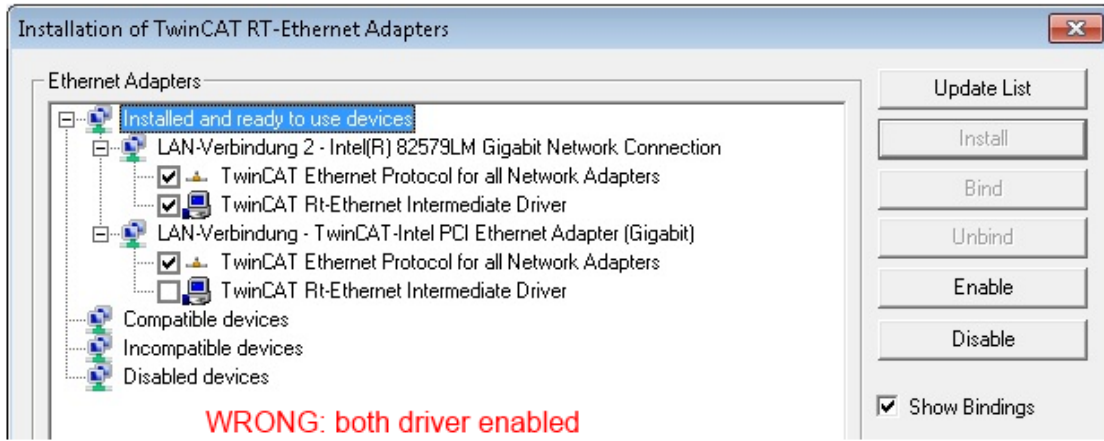


附图 97: 以太网端口的驱动设置不正确

所用端口的 IP 地址

i IP 地址/DHCP

在大多数情况下，被配置为 EtherCAT 设备的以太网端口不会传输一般的 IP 数据包。由于这个原因，在使用 EL6601 或类似设备的情况下，通过“互联网协议 TCP/IP”驱动设置为该端口指定一个固定的 IP 地址并禁用 DHCP 是很有用的。这样就避免了在没有 DHCP 服务器的情况下，以太网端口的 DHCP 客户端为自己分配默认 IP 地址所带来的延迟。例如，一个合适的地址空间是 192.168. x. x。

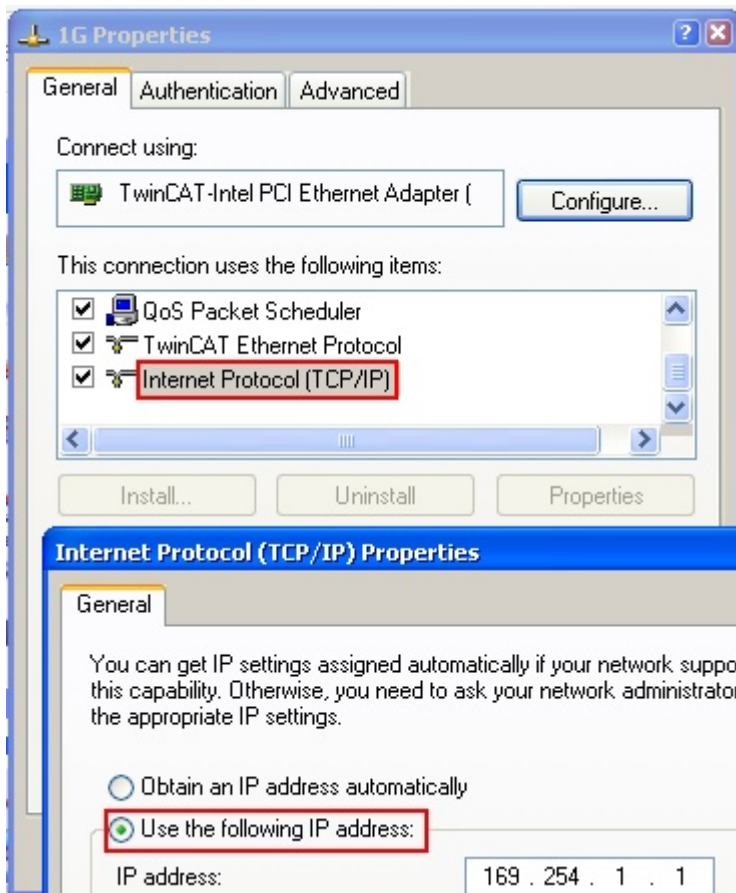

附图 98: 以太网端口的 TCP/IP 设置

10.2.2 关于 ESI 设备描述的说明

最新 ESI 设备安装说明

TwinCAT EtherCAT 主站/系统管理器需要所使用设备的设备描述文件，以便在在线或离线模式下生成配置。设备描述包含在 XML 格式的所谓 ESI 文件（EtherCAT 从站信息）中。这些文件可以向各自的制造商索取并提供下载。一个 *.xml 文件可能包含几个设备描述。

倍福 EtherCAT 设备的 ESI 文件可从[倍福网站](#)获取。

ESI 文件应存放在 TwinCAT 安装目录下。

默认设置：

- **TwinCAT 2:** C:\TwinCAT\IO\EtherCAT
- **TwinCAT 3:** C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT

当一个新的系统管理器窗口打开时，如果这些文件在上次系统管理器窗口打开后发生了变化，则会被读取（一次）。

TwinCAT 的安装包括倍福 ESI 文件集，而该文件集在创建 TwinCAT build 时为最新版本。

对于 TwinCAT 2.11/TwinCAT 3 及更高版本，如果编程 PC 通过以下方式连接到互联网，可以从系统管理器中更新 ESI 目录：

- **TwinCAT 2:** 选项 → “更新 EtherCAT 设备描述”
- **TwinCAT 3:** TwinCAT → EtherCAT 设备 → “更新设备描述（通过 ETG 网站）...”

TwinCAT ESI Updater [[▶_124](#)] 就是用于此目的。




ESI

*.xml 文件与 *.xsd 文件有关，后者描述了 ESI XML 文件的结构。因此，如需更新 ESI 设备描述，两种文件类型都应更新。

设备差异化

EtherCAT 设备/从站由四个属性来区分，它们决定了完整的设备标识符。例如，设备标识符 EL2521-0025-1018 由以下部分组成：

- 族密钥“EL”
- 名称“2521”
- 型号“0025”
- 和修订版本“1018”

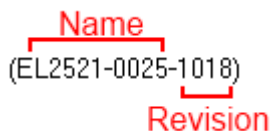


附图 99: 标识符结构

名称 + 类型组成的订单标识符（此处：EL2521-0010）描述了设备功能。修订版本表明了技术进步，并由倍福管理。原则上，一个较高版本的设备可以取代一个较低版本的设备，除非在文件中另有规定。每个修订版都有自己的 ESI 描述。参见[详细说明](#) [[▶_11](#)]。


在线描述

如果 EtherCAT 配置通过扫描真实设备而在线创建（参见在线设置部分），并且没有 ESI 描述可用于找到的从站（由名称和修订版本号指定），系统管理器会询问是否应使用存储在设备中的描述。在任何情况下，系统管理器都需要这些信息来正确设置与从站的周期性和非周期性通信。

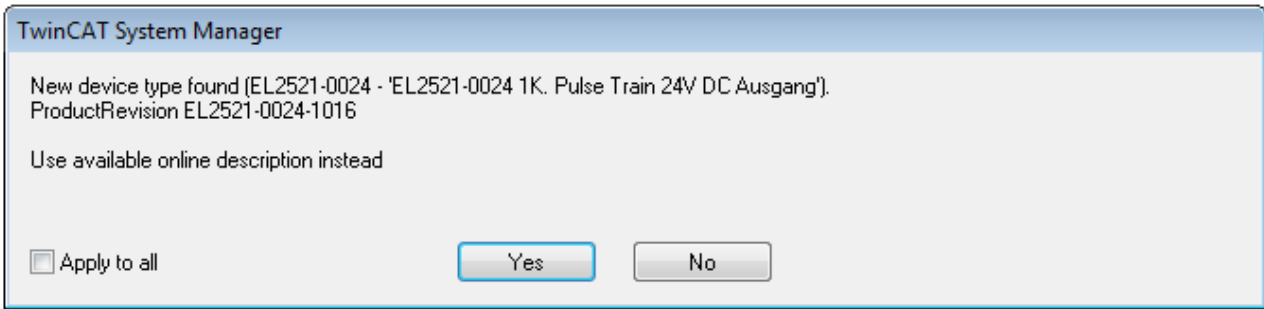

附图 100: 在线描述信息窗口 (TwinCAT 2)

在 TwinCAT 3 中, 会出现一个类似的窗口, 它也提供网络更新:

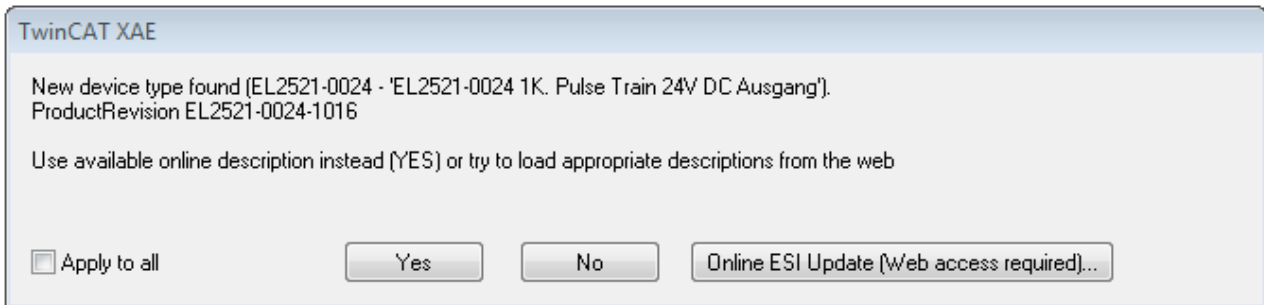

附图 101: 在线描述信息窗口 (TwinCAT 3)

如果可能, 拒绝是, 并向设备制造商索取所需 ESI。安装完 XML/XSD 文件后, 应重复配置过程。

注意

通过扫描更改“常规”配置

- ✓ 如果扫描发现了 TwinCAT 未知的设备, 必须对两种情况加以区分。这里以修订版 1019 中的 EL2521-0000 为例
- a) EL2521-0000 设备根本没有 ESI, 无论是 1019 版本还是更早版本。然后必须向制造商 (这种情况下是倍福) 申请 ESI。
- b) EL2521-0000 设备存在 ESI, 但版本较旧, 例如 1018 或 1017。
在这种情况下, 应首先进行内部检查, 以确定备件库存是否允许将增加的版本纳入配置。一个新的/更高的修订版通常也会带来新的功能。如果不使用这些功能, 可以毫无保留地用配置中以前的修订版 1018 继续工作。这也是倍福兼容性规则所规定的。

请特别参阅“[关于使用倍福 EtherCAT IO 组件的一般注意事项](#)”一章。关于手动配置请参考“[离线配置创建 \[125\]](#)”一章。


如果使用在线描述, 系统管理器会从 EtherCAT 从站的 EEPROM 中读取一份设备描述。在复杂的从站中, EEPROM 的大小可能不足以容纳完整的 ESI, 在这种情况下, ESI 在配置器中将不完整。因此, 在这种情况下, 建议优先使用离线 ESI 文件。

系统管理器在其 ESI 目录下为在线记录的设备描述创建一个新文件“OnlineDescription0000...xml”, 其中包含所有在线读取的 ESI 描述。

`OnlineDescriptionCache000000002.xml`

附图 102: 系统管理器创建的文件 OnlineDescription.xml

是否希望稍后向配置手动添加一个从站, 在线创建的从站在选择列表中以附加符号“>”表示 (参见图以 EL2521 的在线记录 ESI 为例进行说明)。

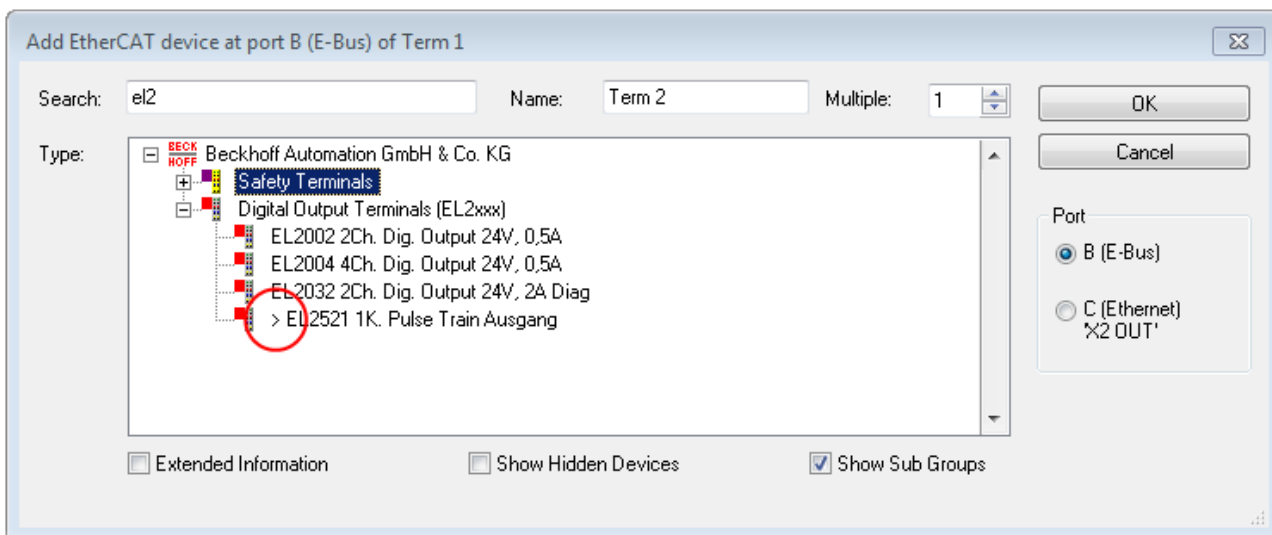

附图 103: 以 EL2521 的在线记录 ESI 为例进行说明

如果使用了这样的 ESI 文件，而制造商的文件后来变得可用，应按以下方式删除 OnlineDescription.xml 文件：

- 关闭所有系统管理器窗口
- 在配置模式下重启 TwinCAT
- 删除 “OnlineDescription0000...xml”
- 重新启动 TwinCAT 系统管理器

在此过程后，该文件不应可见。如有必要，请按 <F5> 更新

● TwinCAT 3.x 的在线描述

i 除了上述 “OnlineDescription0000...xml” 文件外，TwinCAT 3.x 还创建了一个所谓的 EtherCAT 缓存，其中包含新发现的设备，例如在 Windows 7 下：


C:\User\[USERNAME]\AppData\Roaming\Beckhoff\TwinCAT3\Components\Base\EtherCATCache.xml

（请注意操作系统的语言设置！）

该文件也必须删除。

ESI 文件有错误

如果某个 ESI 文件有错误，且系统管理器无法读取，则系统管理器会弹出一个信息窗口。

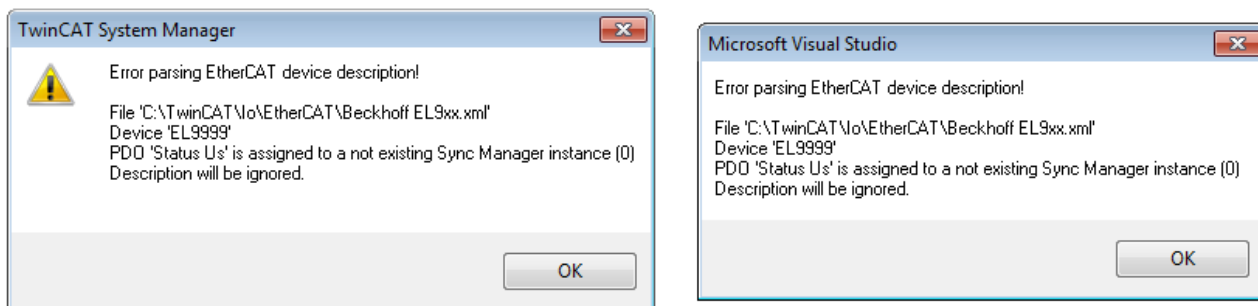


附图 104: 错误 ESI 文件的信息窗口（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

原因可能包括：

- *.xml 的结构与相关的 *.xsd 文件不一致 → 检查原理图
- 内容不能被翻译成设备描述 → 联系文件制造商

10.2.3 TwinCAT ESI Updater

对于 TwinCAT 2.11 及以上版本，如果存在在线连接，系统管理器可以自动搜索当前的倍福 ESI 文件：




附图 105: 使用 ESI Updater (>= TwinCAT 2.11)

调用发生在：

“选项” → “更新 EtherCAT 设备描述”

TwinCAT 3 下的选择：

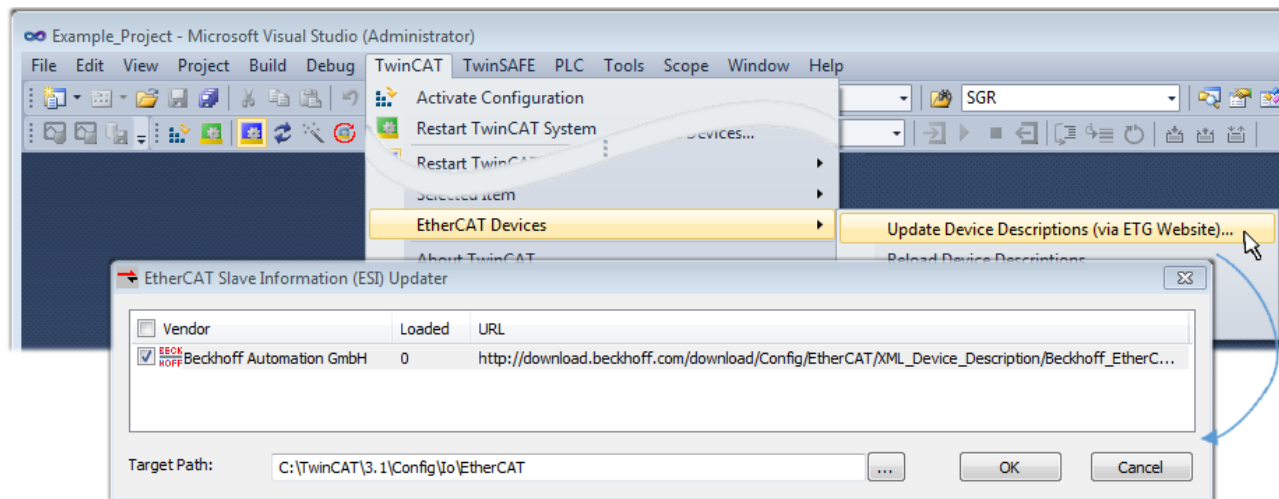

附图 106: 使用 ESI Updater (TwinCAT 3)

ESI Updater (TwinCAT 3) 选项非常方便，可将 EtherCAT 制造商通过互联网提供的 ESI 数据自动下载到 TwinCAT 目录中 (ESI = EtherCAT 从站信息)。TwinCAT 访问存储在 ETG 的中央 ESI ULR 目录列表；然后可以在 Updater 对话框中查看这些条目，但是无法在此进行更改。

调用发生在：

“TwinCAT” → “EtherCAT 设备” → “更新设备描述 (通过 ETG 网站)...”。

10.2.4 在线和离线之间的区别

在线和离线的区别针对存在实际 I/O 环境 (驱动器、端子模块、EJ-模块) 的情况。如果在系统配置前需要作为编程系统进行配置，例如在笔记本电脑上，则只能在“离线配置”模式下实现。在这种情况下，所有组件都必须在配置中手动输入，例如根据电气设计。

如果所设计的控制系统已经连接到 EtherCAT 系统，所有组件都已通电，且基础设施已准备就绪，TwinCAT 配置可以简单地通过运行时系统的“扫描”来生成。这被称为在线配置。

在任何情况下，每次启动过程中，EtherCAT 主站都会检查所发现的从站是否符合配置。这个测试可以在扩展的从站设置中进行参数设置。请参考说明“安装最新的 ESI-XML 设备描述” [▶ 121]。

配置准备：

- 实际 EtherCAT 硬件 (设备、耦合器、驱动器) 必须存在并安装
- 设备/模块必须通过 EtherCAT 电缆连接或在端子/模块链中以与后期预计使用方式相同的方式连接
- 设备/模块与电源连接并准备好进行通信
- TwinCAT 在目标系统上必须处于配置模式。

在线扫描过程包括：

- 检测 EtherCAT 设备 [▶ 130] (IPC 的以太网端口)
- 检测连接的 EtherCAT 设备 [▶ 131]。这一步骤可独立进行，与前一步骤无关


- 故障排除 [▶ 134]

也可以通过现有配置扫描 [▶ 134] 以进行比较。

10.2.5 离线配置创建


创建 EtherCAT 设备

在一个空的系统管理器窗口中创建一个 EtherCAT 设备。

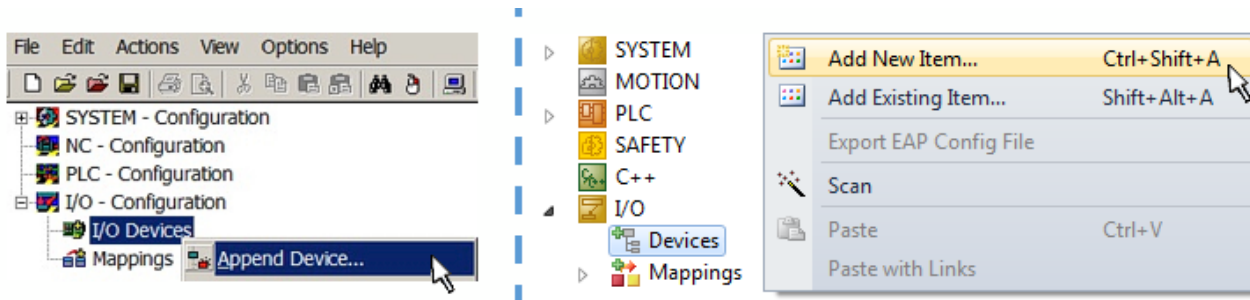


附图 107: 添加 EtherCAT 设备 (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)

对于带有 EtherCAT 从站的 EtherCAT I/O 应用, 选择类型“EtherCAT”。对于目前与 EL6601/EL6614 端子模块相结合的发布服务器/订阅服务器, 选择“通过 EL6601 的 EtherCAT 自动化协议”。

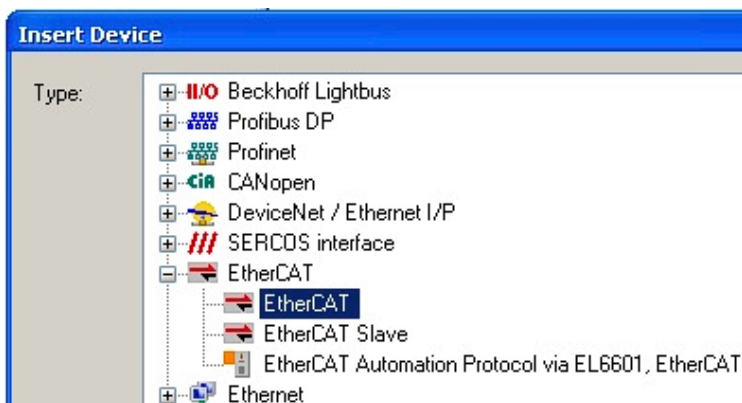


附图 108: 选择 EtherCAT 连接 (TwinCAT 2.11, TwinCAT 3)

然后在运行系统中为这个虚拟设备分配一个真实的以太网端口。

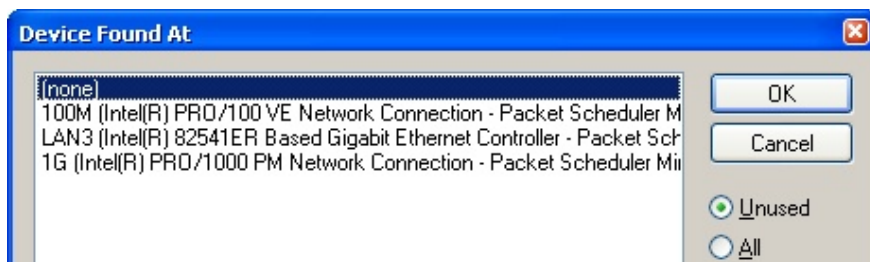

附图 109: 选择以太网端口

该查询可能在 EtherCAT 设备创建时自动出现, 或者可以在以后的属性对话框中设置/修改该分配; 参见图“EtherCAT 设备属性 (TwinCAT 2)”。

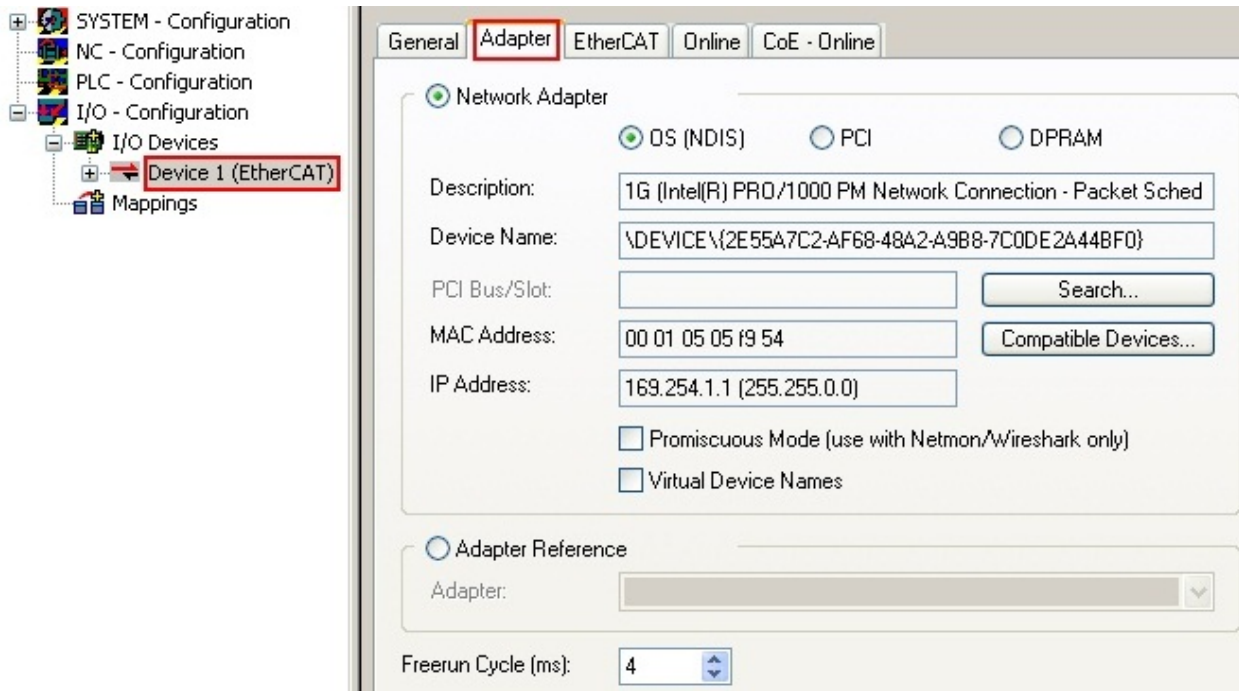

附图 110: EtherCAT 设备属性 (TwinCAT 2)

TwinCAT 3: EtherCAT设备的属性可以通过双击 “I/O” 下解决方案资源管理器中的“设备 (EtherCAT)” 打开:




● 选择以太网端口

I 在安装了TwinCAT实时驱动程序的EtherCAT设备上才能选择以太网端口。这必须为每个端口单独进行。请参考各自的安装页面 [▶ 115]。

定义 EtherCAT 从站

通过右键单击配置树中的一个设备，可以添加更多的设备。

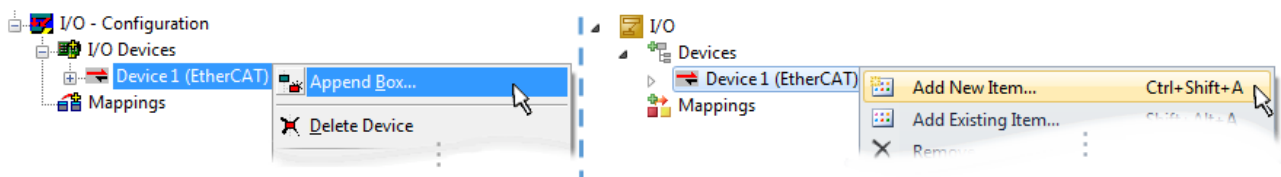

附图 111: 添加 EtherCAT 设备 (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)


选择新设备的对话框打开。只显示有 ESI 文件的设备。

只提供可以附加到以前选择的设备上的设备供挑选。因此，也会显示端口可用的物理层 (图“新 EtherCAT 设备的选择对话框”，A)。如果是基于电缆的快速以太网物理层与 PHY 传输，那么也只有基于电缆的设备可用，如图“新 EtherCAT 设备的选择对话框”所示。如果前面的设备有几个空闲的端口 (如 EK1122 或 EK1100)，可以在右侧 (A) 选择需要的端口。

物理层概述


- “以太网”：基于电缆的 100BASE-TX：耦合器、盒模块、带 RJ45/M8/M12 连接器的设备
- “E-Bus”：LVDS “终端总线”，EtherCAT 插件模块 (EJ)，EtherCAT 端子模块 (EL/ES)，各种模块化模块

搜索栏便于查找特定的设备 (自 TwinCAT 2.11 或 TwinCAT 3 起)。

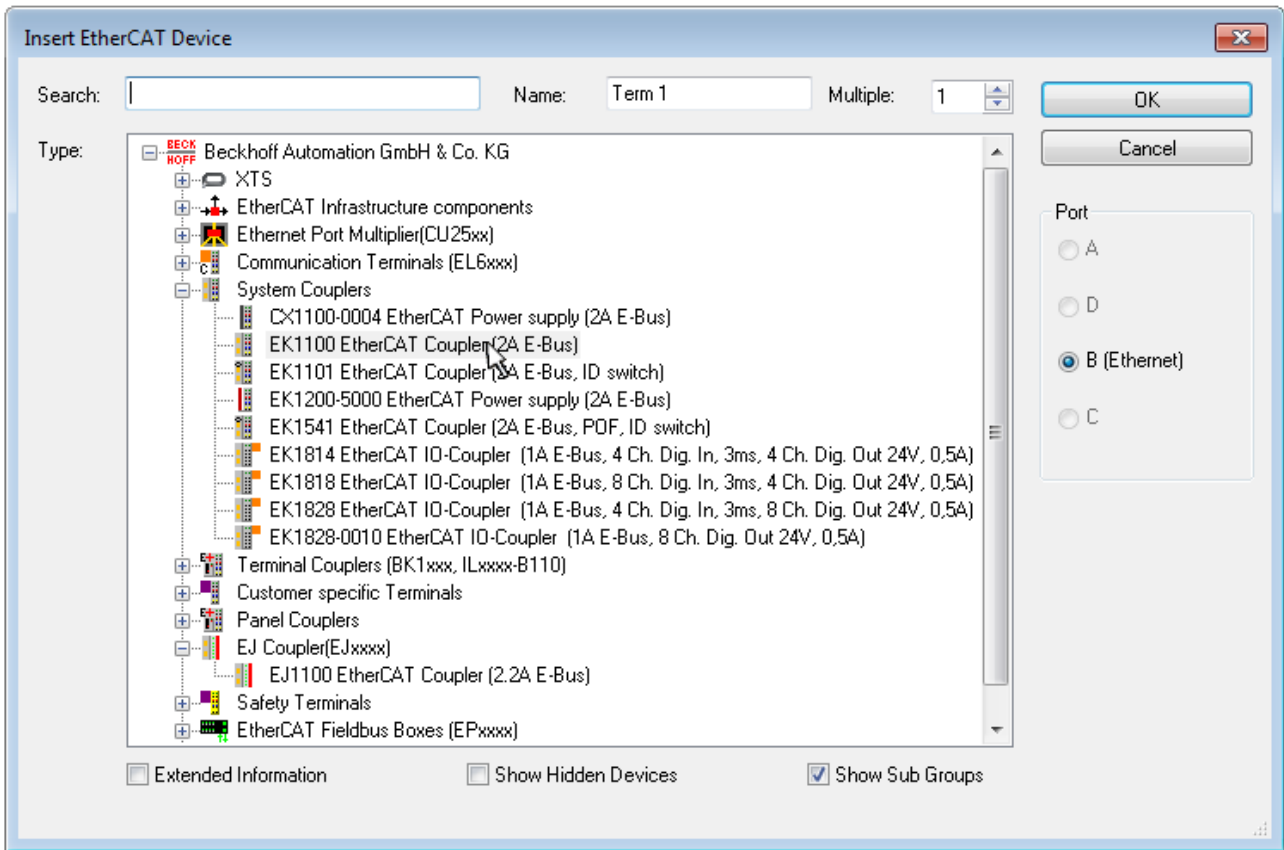


附图 112: 新 EtherCAT 设备的选择对话框

默认情况下，只有名称/设备类型被用作选择标准。在选择设备的特定版本时，可以将版本显示为“扩展信息”。

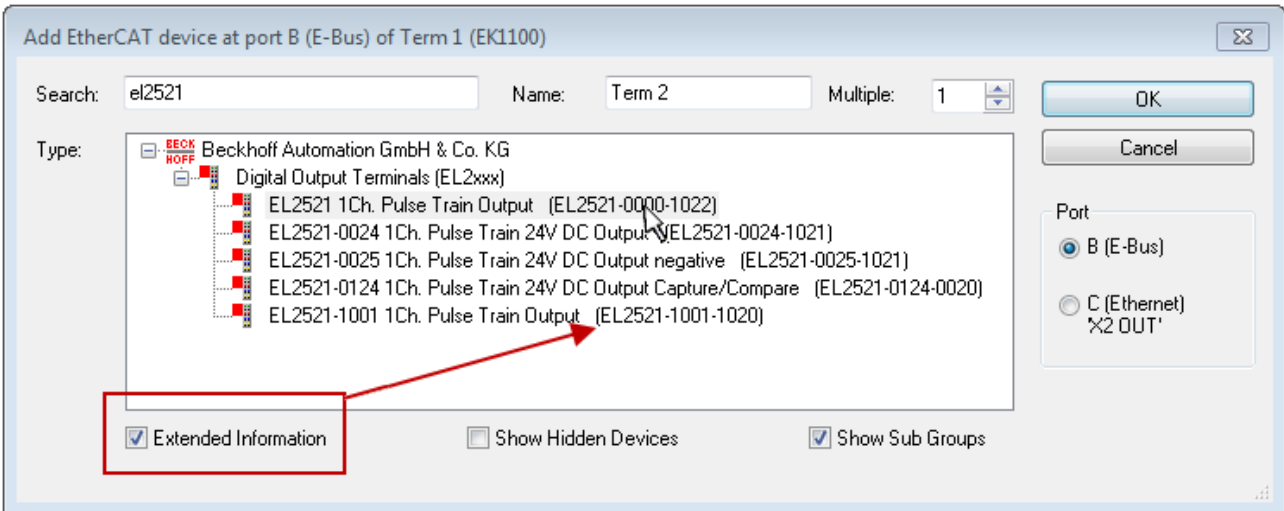

附图 113: 显示设备版本

在许多情况下，由于历史或功能的原因，例如通过技术进步，创建了几个设备版本。为简化起见（见图“新 EtherCAT 设备的选择对话框”），在倍福设备的选择对话框中，只显示最后（即最高）的修订版本，因此是最新的生产状态。如需以 ESI 描述显示系统可用的所有设备版本，请勾选“显示隐藏设备”复选框，见图“显示以前的版本”。

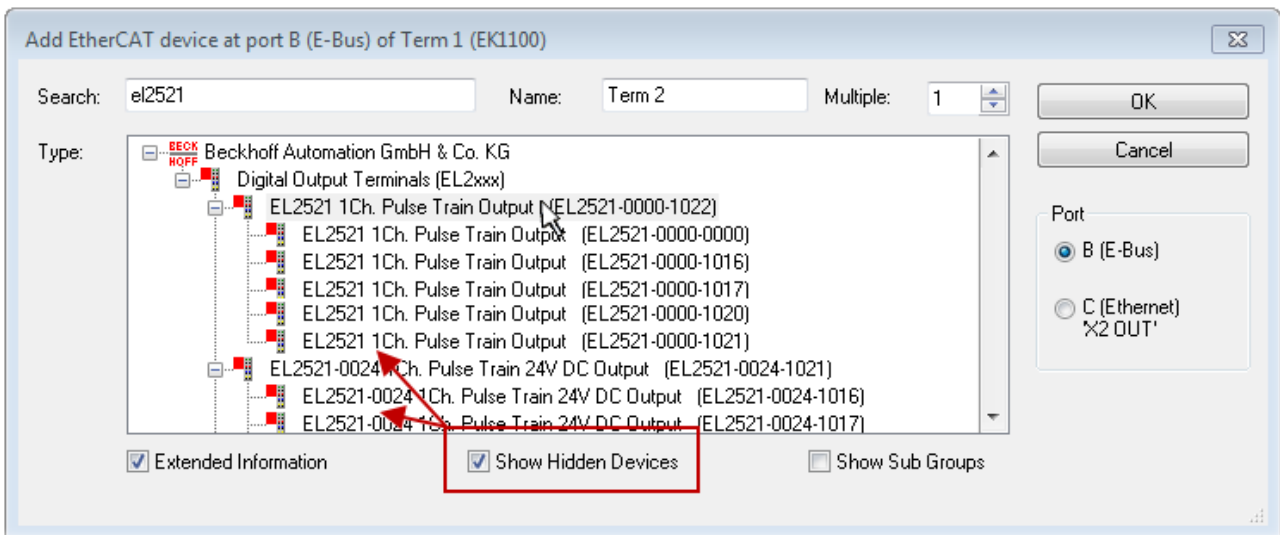

附图 114: 显示以前的版本

● 修订版本的设备选择 – 兼容性

i ESI描述还定义了过程图像、主站和从站/设备之间的通信类型以及设备功能（如果适用）。物理设备（固件，如果适用）必须支持主站的通信查询/设置。这是向后兼容的，也就是说，如果EtherCAT主站将其视为较早版本，那么应支持较新设备（较高版本）。对于Beckhoff的EtherCAT端子/端子盒/EJ模块，应符合以下兼容性规则。

系统中的设备版本 >= 配置中的设备版本

这也使得后续更换设备时无需改变配置（驱动器可能存在不同规格）。

示例


如果在配置中指定了EL2521-0025-1018，则在实践中可以使用EL2521-0025-1018或更高版本（-1019，-1020）。

Name
(EL2521-0025-1018)
Revision

附图 115: 终端的名称/修订版本

如果TwinCAT系统中存在当前ESI描述，则选择对话框中提供的最新修订版本与Beckhoff的生产状态相符。如果在实际应用中使用了当前Beckhoff设备，建议在创建新配置时使用最近的设备版本。在应用中使用库存的较早设备时，方才应使用较早的修订版本。

在这种情况下，设备的过程图像显示在配置树中，并可以进行如下参数化：与任务的链接、CoE/DC设置、插件定义、启动设置…

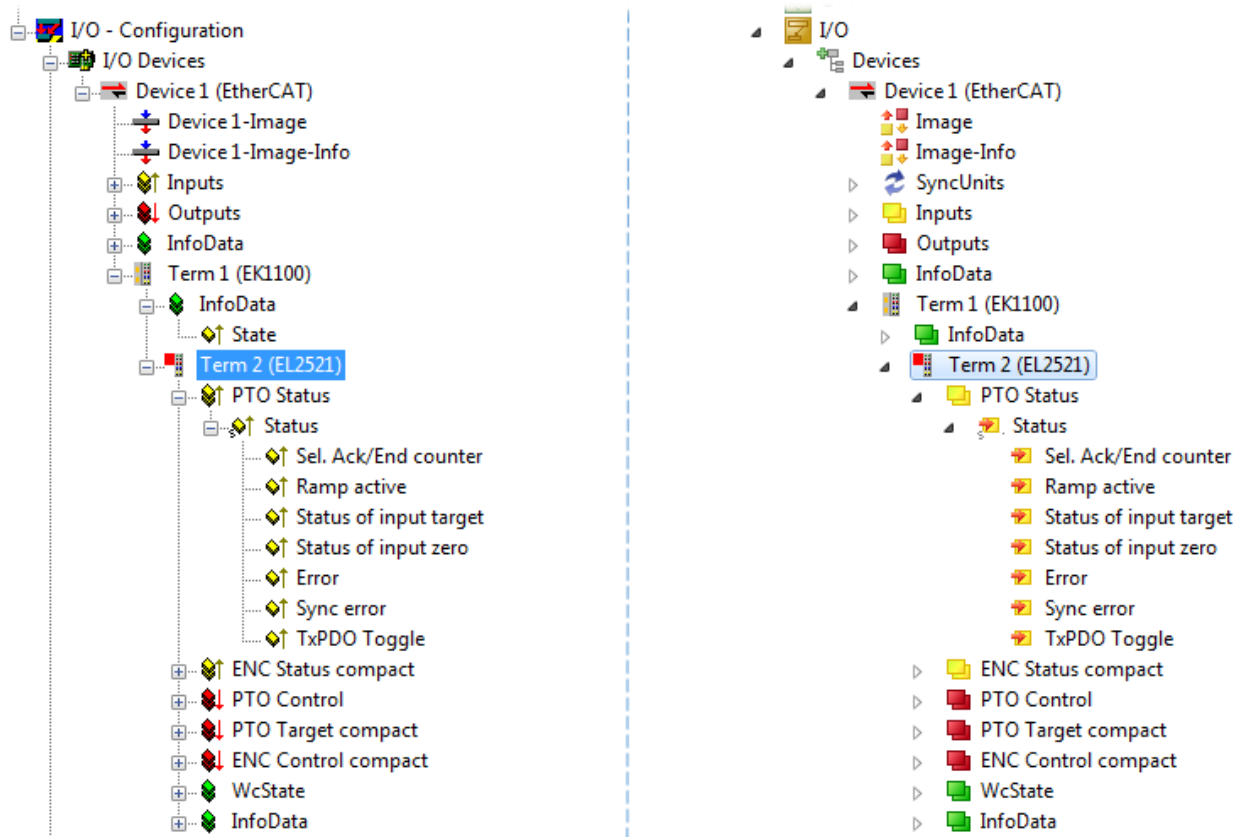



附图 116: TwinCAT 树中的 EtherCAT 端子模块 (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)



10.2.6 在线配置创建

检测/扫描 EtherCAT 设备

如果 TwinCAT 系统处于配置模式，则可以使用在线设备搜索。这可以通过下方信息栏中的符号表示：

- 在 TwinCAT 2 上，通过系统管理器窗口中蓝色显示的“配置模式”表示： 。
- 在 TwinCAT 3 上，通过开发环境用户界面中的符号  表示。


TwinCAT 可以被设置成这种模式：

- TwinCAT 2：通过选择菜单栏中的  或通过“操作”→“设置/重置 TwinCAT 到配置模式...”
- TwinCAT 3：通过选择菜单栏中的  或通过“TwinCAT”→“重新启动 TwinCAT（配置模式）”

配置模式下的在线扫描


I 在运行模式（生产操作）下，在线搜索不可用。注意 TwinCAT 编程系统和 TwinCAT 目标系统之间的区别。

Windows 任务栏中的 TwinCAT 2 图标 () 或 TwinCAT 3 图标 () 始终显示本地 IPC 的 TwinCAT 模式。与此相比，TwinCAT 2 的系统管理器窗口或 TwinCAT 3 的用户界面会显示目标系统的状态。

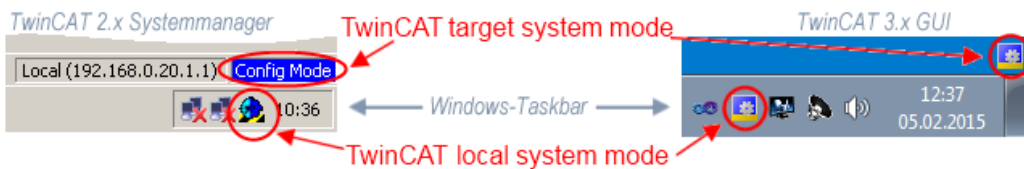


附图 117：本地/目标系统差异（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

右键单击配置树中的“I/O 设备”可以打开搜索对话框。

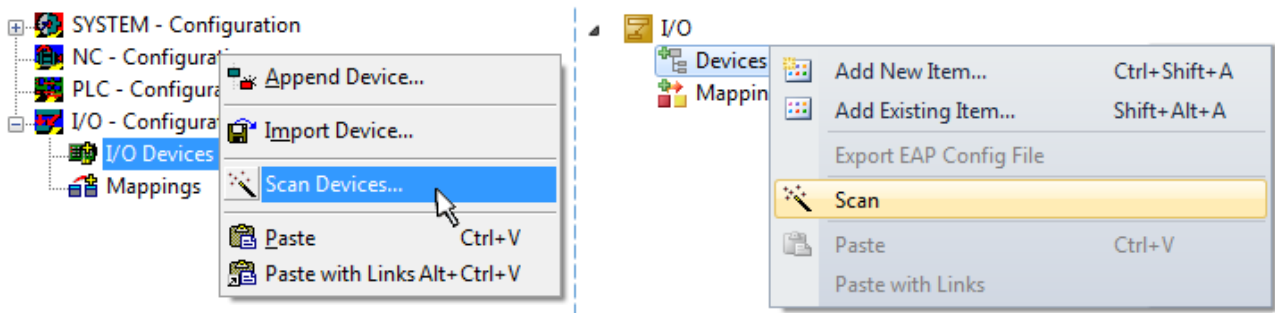


附图 118：扫描设备（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

这种扫描模式不仅试图找到 EtherCAT 设备（或可作为 EtherCAT 设备使用的以太网端口），而且还试图找到 NOVDRAM、现场总线卡、SMB 等。然而，并非所有设备都能自动找到。

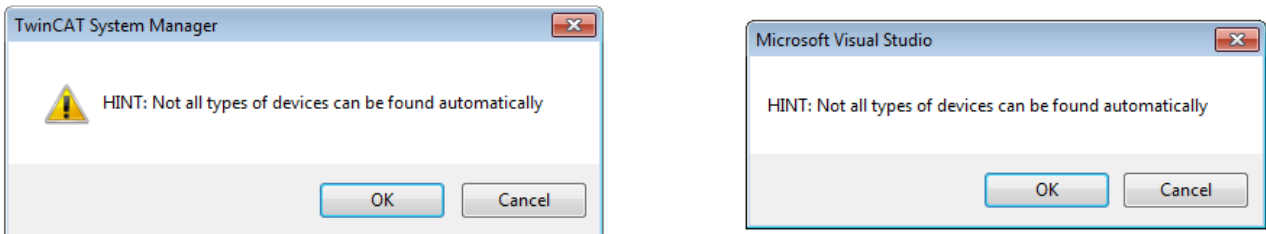

附图 119：自动设备扫描的注意事项（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

安装了 TwinCAT 实时驱动程序的以太网端口被显示为“RT 以太网”设备。为测试目的，一个 EtherCAT 帧被发送到这些端口。如果扫描代理从响应中检测到已连接一个 EtherCAT 从站，该端口将立即显示为“EtherCAT 设备”。

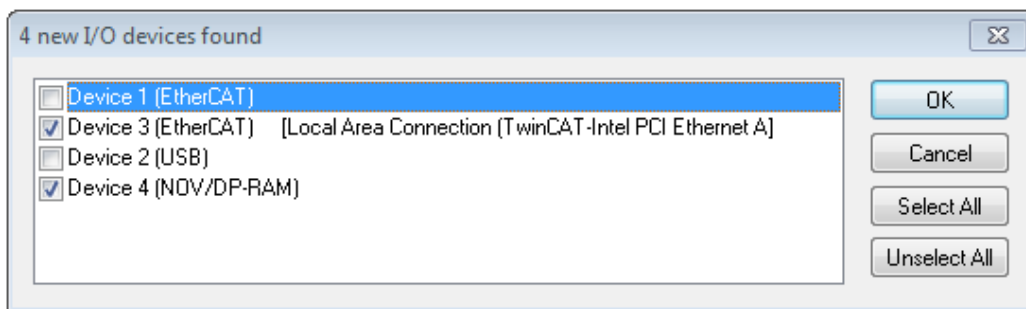

附图 120: 检测到的以太网设备

通过各自的复选框可以选择设备（如图“检测到的以太网设备”所示，如选择了设备 3 和设备 4）。在通过“OK”按钮进行确认后，建议对所有选定的设备进行设备扫描，见图“自动创建 EtherCAT 设备后的扫描查询”。

● 选择以太网端口

I 在安装了TwinCAT实时驱动程序的EtherCAT设备上才能选择以太网端口。这必须为每个端口单独进行。请参考各自的安装页面 [▶ 115]。

检测/扫描 EtherCAT 设备

● 在线扫描功能

I 在扫描过程中，主站从从站 EEPROM 中查询 EtherCAT 从站的身份信息。名称和修订版本号用于确定类型。各个设备位于存储的 ESI 数据中，并以其定义的默认状态集成在配置树中。

Name
(EL2521-0025-1018)
Revision

附图 121: 默认状态示例


注意

从站扫描在机器批量生产中的实践

扫描功能应谨慎使用。它是一个实用和快速的工具，用于创建一个初始配置，作为调试的基础。然而，在机器的批量生产或设备的再生产中，该功能不应再用于创建配置，而是在必要时用于与已定义的初始配置进行比较 [▶ 134]。背景：由于倍福出于产品维护的原因，偶尔会增加已交付产品的修订版本，因此可以通过这种扫描创建配置。该配置（在机器结构相同的情况下）根据设备清单是相同的；但是，各自的设备修订版本可能与初始配置不同。

示例：

A 公司制造了一台机器 B 的原型机，该机器以后将被批量生产。为此，建立了原型机，在 TwinCAT 中对 IO 设备进行了扫描，并创建了初始配置“B. TSM”。修订版本为 1018 的 EL2521-0025 EtherCAT 端子模块位于某处。因此，它以这种方式被内置到 TwinCAT 配置中：

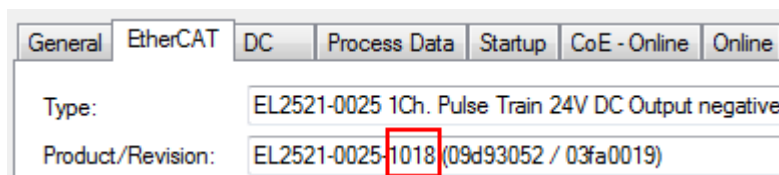


附图 122: 安装 EthetCAT 端子模块，修订版本-1018

同样，在原型机测试阶段，该端子模块的功能和属性由程序员/调试工程师测试，并在必要时使用，即从 PLC “B.pro” 或 NC 寻址。（这也相应地适用于TwinCAT 3 解决方案文件）。

原型开发已经完成，且机器 B 的批量生产开始，倍福继续为其提供 EL2521-0025-0018。如果机器批量生产部门的调试工程师总是进行扫描，那么每台机器都会再次产生一个内容相同的 B 配置。同样，A 公司可能会在全球范围内为即将批量生产的带有 EL2521-0025-1018 端子模块的机器创建备件商店。

一段时间后，倍福通过一个新功能 C 对 EL2521-0025 进行了扩展。因此更改了固件，从外表上看可以识别为更高的固件版本和**新的修订版本-1019**。然而，新设备自然支持前一版本的功能和界面；因此，没有必要对“B. TSM”甚至“B. pro”进行调整。量产机器可以继续通过“B. tsm”和“B. pro”建造；为了检查建造的机器，需要对照初始配置“B. tsm”进行**比较扫描** [► 134]。

然而，如果现在机器批量生产部门不使用“B. tsm”，而是进行扫描来创建生产性配置，那么修订版本-1019将被自动检测并纳入配置中：

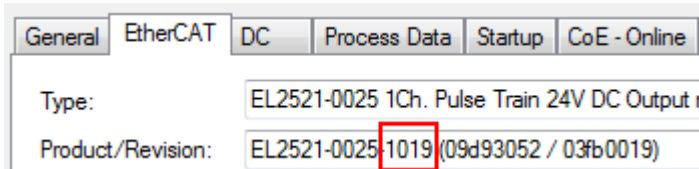

附图 123: 检测修订版本 1019 的 EtherCAT 端子模块


调试工程师通常不会注意到这一点。TwinCAT 也不能发出任何信号，因为实际上已经创建了一个新的配置。然而，根据兼容性规则，这意味着不应该将 EL2521-0025-1018 作为备件内置到本机中（即使这在绝大多数情况下还是可以使用的）。

此外，可能的情况是，由于 A 公司的开发及生产，EL2521-0025-1019 的新功能 C（例如，改进的模拟滤波器或用于诊断的额外过程数据）将被发现并使用，而无需经过内部查找。以前的备件设备库存就不再用于以这种方式创建的新配置“B2. TSM”。**如果建立了机器批量生产，扫描应该只是为了提供信息，与定义的初始配置进行比较。务必小心更改！**

如果在配置中创建了 EtherCAT 设备（手动或通过扫描），则可以在 I/O 区域扫描设备/从站。



附图 124: 自动创建一个 EtherCAT 设备后的扫描查询（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

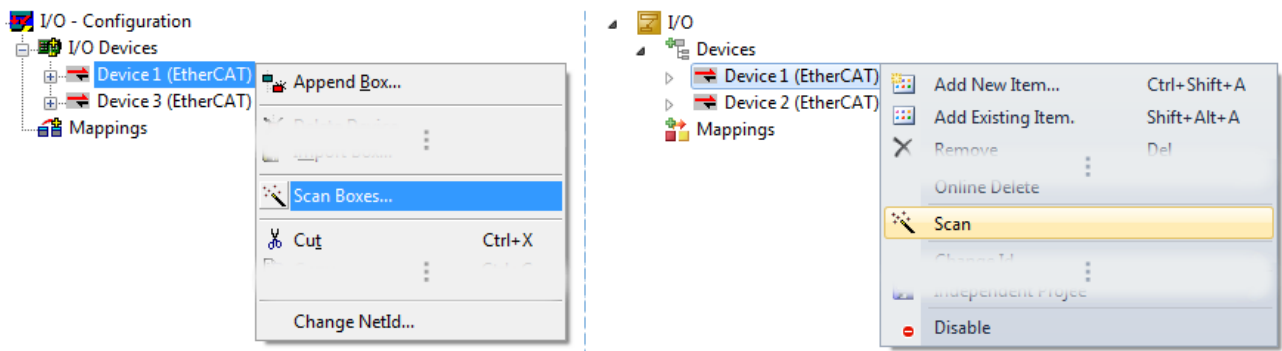

附图 125: 在一个指定的 EtherCAT 设备上手动触发设备扫描（左：TwinCAT 2；右：TwinCAT 3）

在系统管理器（TwinCAT 2）或用户界面（TwinCAT 3）中，可以通过状态栏底部的进度条监控扫描过程。



附图 126: TwinCAT 2 的扫描进度示例

配置已建立，然后可以切换到在线状态（OPERATIONAL）。



附图 127: Config/FreeRun 查询 (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)

在 Config/FreeRun 模式下, 系统管理器在蓝色和红色之间交替显示, 而 EtherCAT 设备继续以 4ms 的空转周期时间 (默认设置) 运行, 即使没有活动任务 (NC, PLC) 也不例外。




附图 128: “自由运行”和“配置模式”显示在状态栏下方切换



附图 129: TwinCAT 也可以通过一个按钮切换到这种状态 (左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3)

然后 EtherCAT 系统应处于功能循环状态, 如图在线显示示例所示。

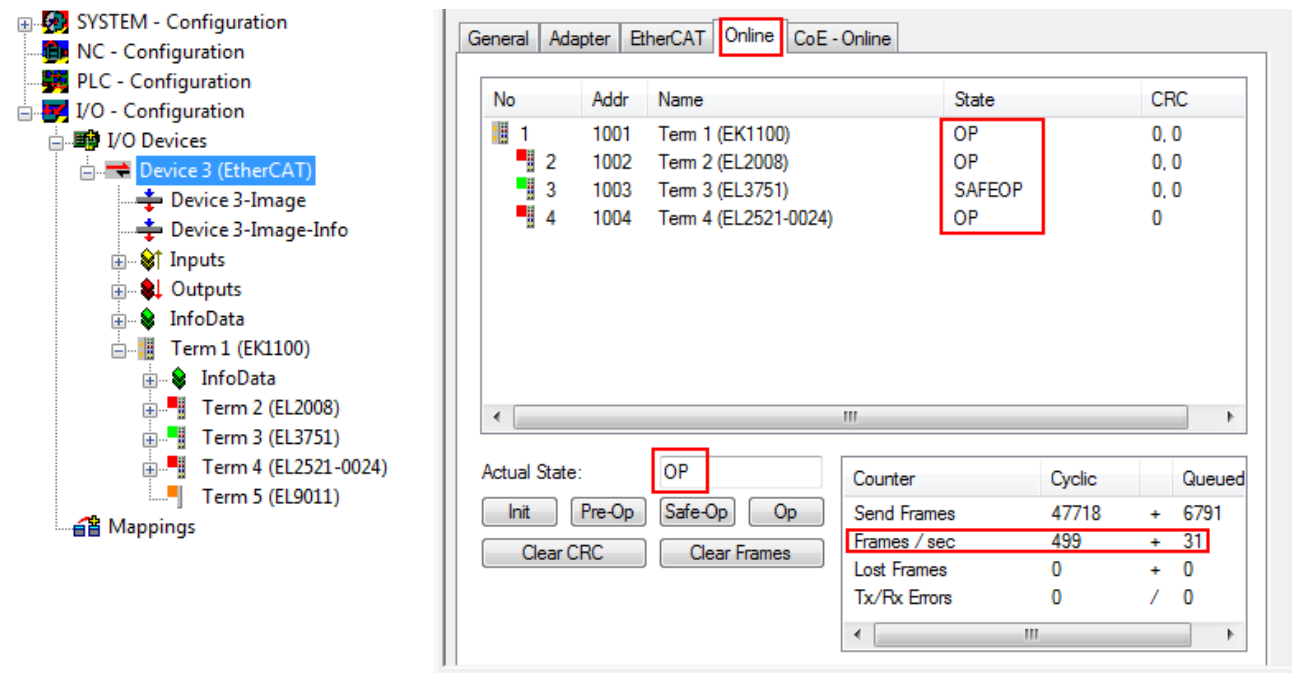

附图 130: 在线显示示例

请注意:


- 所有从站应处于 OP 状态
- EtherCAT 主站应处于“实际操作”状态
- “帧/秒”应与周期时间相匹配, 同时考虑到发送的帧数。
- 不应出现过多的“LostFrames”或 CRC 错误

现在配置已经完成。可以按照手动程序 [▶ 125] 中的描述进行修改。

故障排除

在扫描过程中可能会出现各种影响。

- 检测到一个**未知设备**，即没有 ESI XML 描述的 EtherCAT 从站。
在这种情况下，系统管理器可读取可能存储在设备中的任何 ESI。这种情况在“关于 ESI 设备描述的说明”一章中进行了描述。
- **设备未被正确检测到**
可能的原因包括：
 - 数据链路出现故障，导致扫描过程中数据丢失
 - 从站有无效的设备描述
 应有针对性地检查连接和设备，例如通过紧急扫描检查。
然后重新运行扫描。

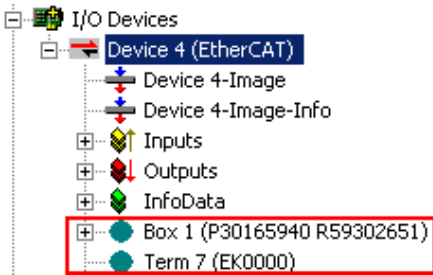

附图 131: 故障标识

在系统管理器中，此设备可设置为 EK0000 或未知设备。无法操作或操作毫无意义。

扫描现有配置

注意

比较后配置变化


通过这种扫描（TwinCAT 2.11 或 3.1），目前只对设备属性供应商（制造商）、设备名称和修订版本进行比较！务必谨慎执行“更改为”和“复制”操作，同时需要考虑倍福 IO 兼容性规则（见上文）。然后，设备配置被发现的修订版本所取代；这可能会影响支持的过程数据和功能。

如果启动现有配置的扫描，实际的 I/O 环境可能与配置完全一致，也可能有所不同。这使得可以对配置进行比较。



附图 132: 相同配置（左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3）

如果检测到差异，差异会显示在校正对话框中，从而让用户就可以根据需要修改配置。

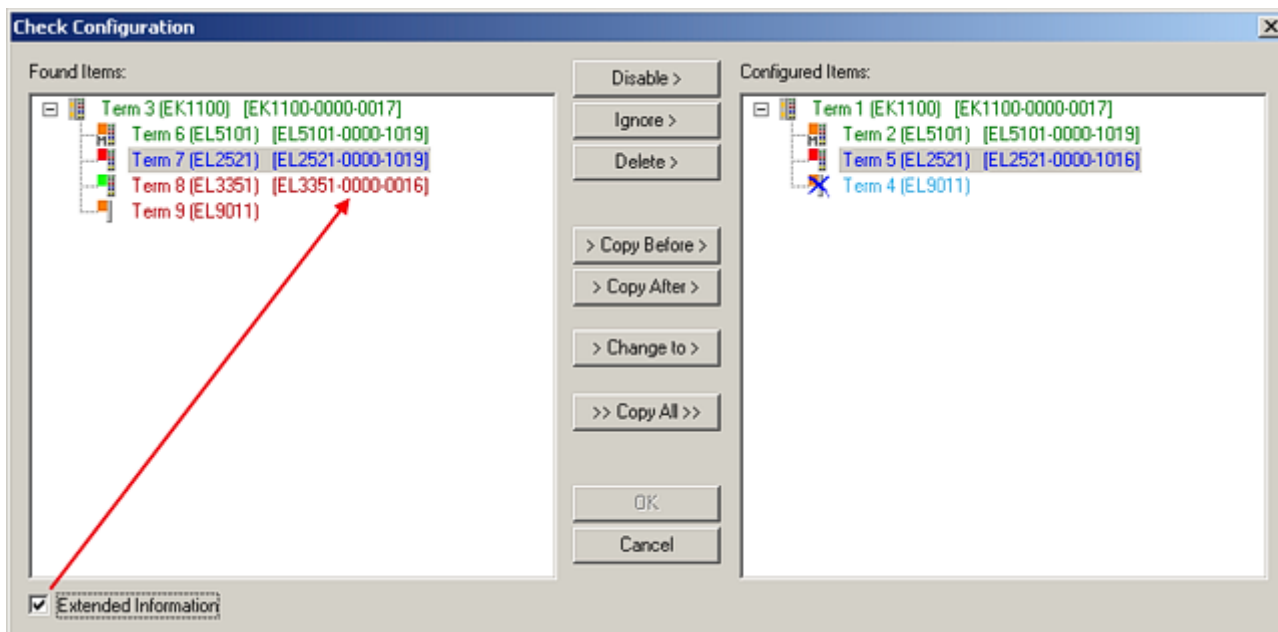

附图 133: 校正对话框

建议勾选“扩展信息”复选框，以显示修订版本中的差异。

颜色	说明
绿色	此 EtherCAT 从站与另一侧的条目相匹配。类型和修订版本均匹配。
蓝色	此 EtherCAT 从站在另一侧也存在，但其版本不同。其他修订版本可能具有过程数据和其他/附加功能的其他默认数值。 如果找到的修订版本高于配置的修订版本，只要考虑到兼容性问题，就可以使用该从站。 如果找到的修订版低于配置的修订版，很可能无法使用从站。找到的设备可能并不支持主站基于较高修订版本所期望的所有功能。
淡蓝色	此 EtherCAT 从站被忽略（“忽略”按钮）
红色	<ul style="list-style-type: none"> 此 EtherCAT 从站在另一侧不存在。 存在但版本不同，且属性也与指定版本不同。 兼容性原则也适用于此处：如果找到的版本高于配置的版本，只要考虑到兼容性问题，就可以使用，因为后继设备应该支持前代设备的功能。 如果找到的修订版低于配置的修订版，很可能无法使用从站。找到的设备可能并不支持主站基于较高修订版本所期望的所有功能。

● 修订版本的设备选择 - 兼容性


i ESI描述还定义了过程图像、主站和从站/设备之间的通信类型以及设备功能（如果适用）。物理设备（固件，如果适用）必须支持主站的通信查询/设置。这是向后兼容的，也就是说，如果EtherCAT主站将其视为较早版本，那么应支持较新设备（较高版本）。对于Beckhoff的EtherCAT端子/端子盒/EJ模块，应符合以下兼容性规则。

系统中的设备版本 >= 配置中的设备版本

这也使得后续更换设备时无需改变配置（驱动器可能存在不同规格）。

示例


如果在配置中指定了EL2521-0025-1018，则在实践中可以使用EL2521-0025-1018或更高版本（-1019，-1020）。

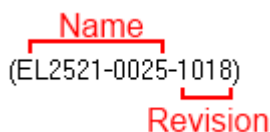

附图 134: 终端的名称/修订版本

如果TwinCAT系统中存在当前ESI描述，则选择对话框中提供的最新修订版本与Beckhoff的生产状态相符。如果在实际应用中使用了当前Beckhoff设备，建议在创建新配置时使用最近的设备版本。在应用中使用库存的较早设备时，方才应使用较早的修订版本。

在这种情况下，设备的过程图像显示在配置树中，并可以进行如下参数化：与任务的链接、CoE/DC设置、插件定义、启动设置...

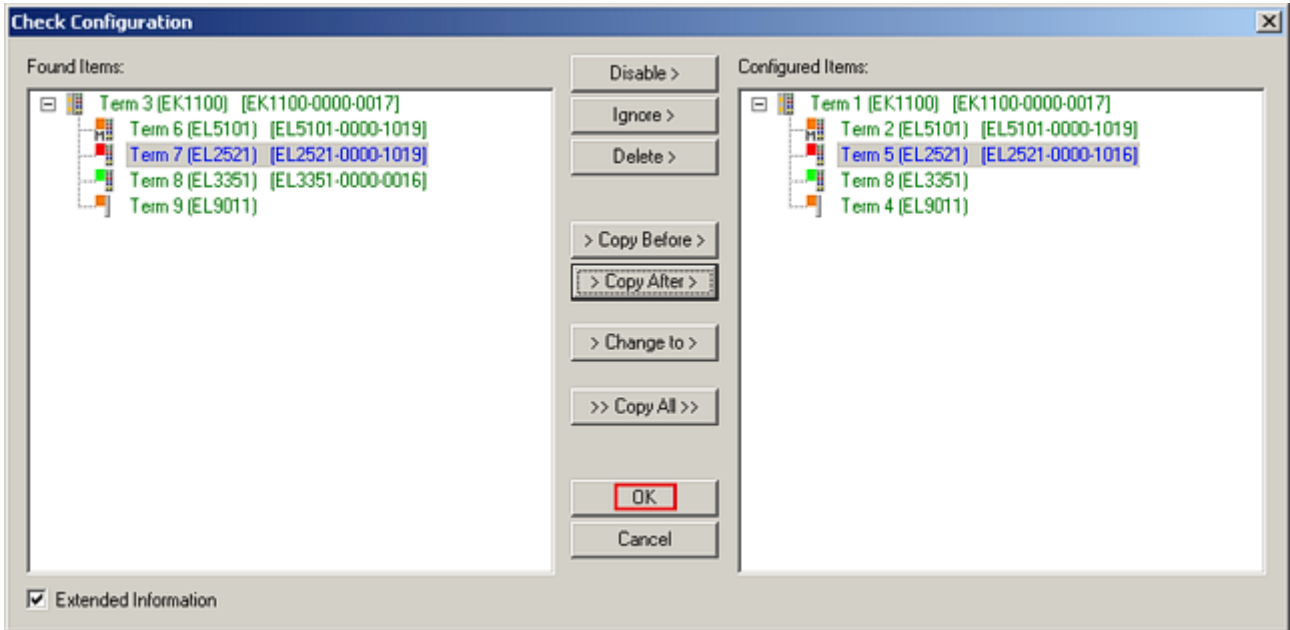


附图 135: 有修改的校正对话框

一旦所有的修改被保存或接受，点击“确定”将它们转移到真正的 *.TSM 配置。

更改为兼容类型

TwinCAT 提供一个功能更改为兼容类型...用于交换一个设备，同时保留任务中的链接。

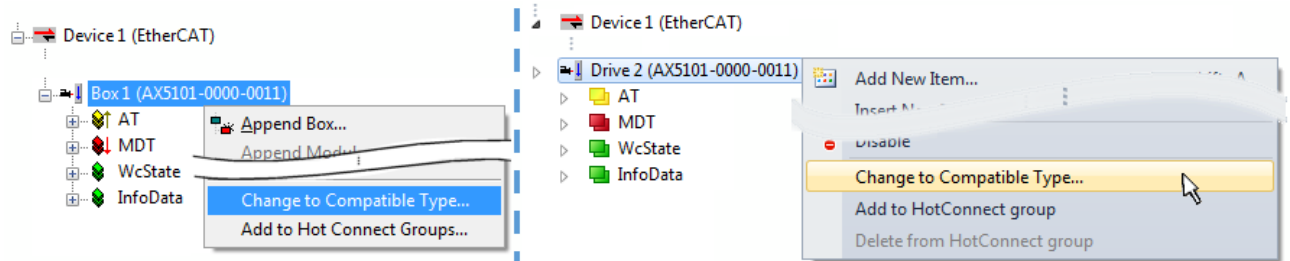

附图 136: 对话框“更改为兼容类型...”（左: TwinCAT 2; 右: TwinCAT 3）


TwinCAT 对 EtherCAT 设备的 ESI 中的下列元素进行了比较，并假定它们是相同的，以决定一个设备是否被表示为“兼容”：

- 物理（如 RJ45、Ebus...）
- FMMU（允许增加）
- 同步管理器（SM，允许增加）
- EoE（属性 MAC，IP）
- CoE（属性 SdoInfo, PdoAssign, PdoConfig, PdoUpload, CompleteAccess）
- FoE
- PDO（过程数据: Sequence, SyncUnit SU, SyncManager SM, EntryCount, Entry.Datatype）

这个功能最好是在 AX5000 设备上使用。

更改为替代类型

TwinCAT 系统管理器提供用于交换设备的功能：更改为替代类型

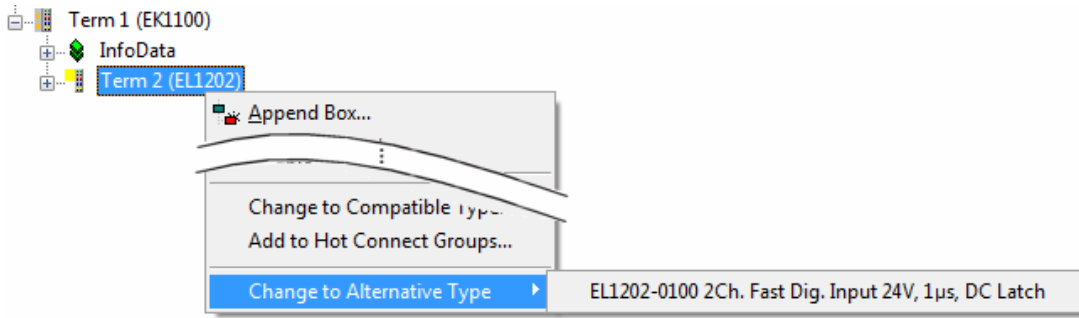


附图 137: TwinCAT 2 对话框更改为替代类型

如果调用，系统管理器会在采购的设备 ESI（在此例中：EL1202-0000）中搜索其中包含的兼容设备的详细信息。配置更改，且 ESI-EEPROM 也同时被覆盖，因此这个过程只有在在线状态（ConfigMode）下才能实现。

10.2.7 EtherCAT 订阅服务器配置


在 TwinCAT 2 系统管理器的左侧窗口或 TwinCAT 3 开发环境的解决方案资源管理器中，分别点击希望配置的树结构中的端子模块元件（在示例中：EL3751 端子模块 3）。

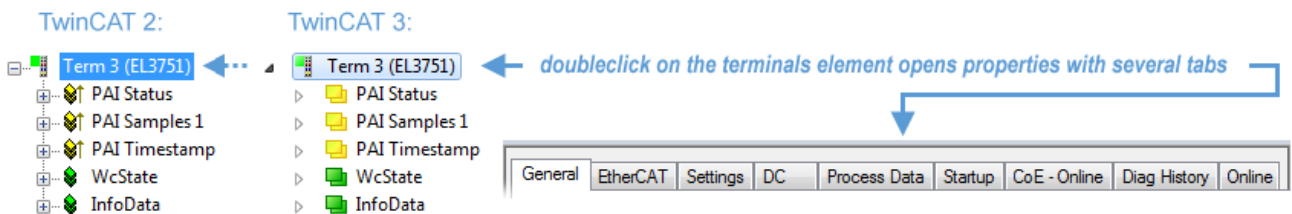

附图 138: EL3751 端子模块的分支元件

在 TwinCAT 系统管理器（TwinCAT 2）或开发环境（TwinCAT 3）的右侧窗口中，现在有各种选项卡可用于配置端子模块。此外，订阅服务器的复杂程度决定了提供哪些选项卡。因此，如上面的例子所示，端子模块 EL3751 提供许多设置选项，也提供相应数量的选项卡。相反，对于端子模块 EL1004，仅有“General”、“EtherCAT”、“Process Data”和“Online”选项卡可用。一些端子模块（例如 EL6695）通过一个带有自己名称的选项卡提供特殊功能，所以在本例中为“EL6695”。另外，端子模块还提供一个特定的“设置”选项卡，其中包括众多设置选项（例如 EL3751）。

“常规”选项卡

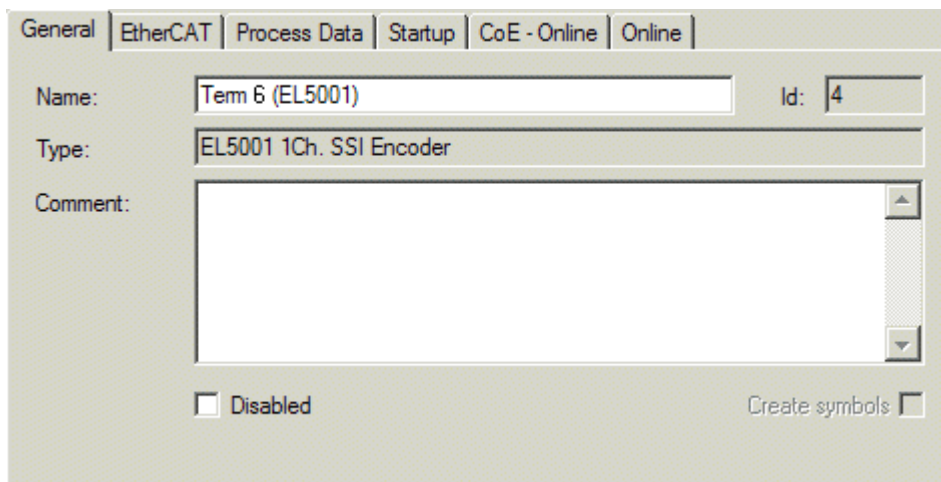

附图 139: “常规”选项卡

名称	EtherCAT设备的名称
Id	EtherCAT设备的编号
类型	EtherCAT设备类型
注释	此处，可以添加注释（例如关于系统的注释）。
禁用	在此，可以停用EtherCAT设备。
创建符号	在该控制盒被激活时，才可以通过ADS访问该EtherCAT从站。

“EtherCAT”选项卡


附图 140: “EtherCAT”选项卡

类型	EtherCAT设备类型
产品/修订版本	EtherCAT设备的产品和版本编号
自动增量地址	EtherCAT设备的自动增量地址。自动增量地址可用于通过其物理位置对通讯环中的每个EtherCAT设备进行寻址。在启动阶段，当EtherCAT主站为EtherCAT设备分配地址时，自动增量地址被使用。在自动增量寻址的情况下，环中第一个EtherCAT从站的地址为0000 _{hex} 。每增加一个从站，地址就减少1（FFF _{hex} ，FFFE _{hex} 等）。
EtherCAT地址。	一个EtherCAT从站的固定地址。该地址由EtherCAT主站在启动阶段分配。勾选输入字段左边的控制框，以修改默认值。
上一个端口	该设备所连接EtherCAT设备的名称和端口。如果可以在不改变通讯环中EtherCAT设备顺序的情况下将该设备与另一个设备进行连接，则该组合字段被激活，可以选择该设备所连接的EtherCAT设备。
高级设置	该按钮可以打开高级设置的对话框。

选项卡底部的链接指向该EtherCAT设备在网上的产品页面。

“过程数据”选项卡

表示过程数据的配置。EtherCAT从站的输入和输出数据表示为CANopen过程数据对象（ProcessDataObjects, PDO）。如果EtherCAT从站支持该功能，用户可以通过PDO分配选择一个PDO，并通过该对话框修改各个PDO的内容。

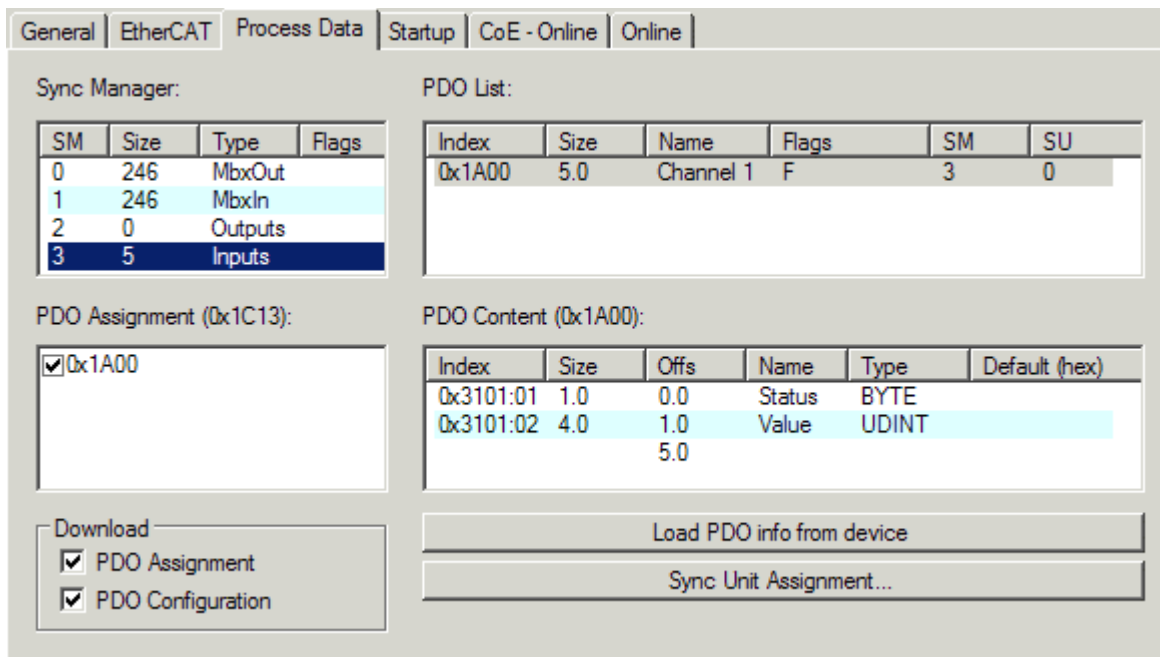

附图 141: “过程数据”选项卡


EtherCAT从站在每个周期内传输的过程数据（PDO）是应用程序期望周期性更新的用户数据，或者是被发送到从站的用户数据。为此，EtherCAT主站（Beckhoff TwinCAT）在启动阶段对每个EtherCAT从站进行了参数设置，以定义其希望传输到该从站或从该从站传输的过程数据（比特/字节大小、源位置、传输类型）。如果配置不正确，将会妨碍从站的成功启动。

对于Beckhoff EtherCAT EL、ES、EM、EJ和EP从站，一般情况下适用以下规定：

- 设备支持的输入/输出过程数据由制造商在ESI/XML描述中定义。TwinCAT EtherCAT主站使用ESI描述来正确配置从站。
- 过程数据可以在系统管理器中修改。参见设备文件。
修改示例包括：屏蔽一个通道、显示额外的循环信息、16位显示代替8位数据大小等等。
- 在所谓的“智能”EtherCAT设备中，过程数据信息也被存储在CoE目录中。CoE目录中任何导致不同PDO设置的更改都会阻止从站的成功启动。不建议偏离指定的过程数据，因为设备固件（如果存在）适应这些PDO组合。

如果设备文件允许修改过程数据，请按以下步骤操作（见图配置过程数据）。

- A: 选择要配置的设备
- B: 在“过程数据”选项卡中选择SyncManager下的输入或输出（C）
- D: 可以选择或取消选择PDO
- H: 新的过程数据在系统管理器中作为可链接的变量可见
一旦配置被激活且TwinCAT被重新启动（或EtherCAT主站被重新启动），新的过程数据就会激活。
- E: 如果从站支持，输入和输出PDO可以通过选择一个所谓的PDO记录（“预定义的PDO设置”）来同时修改。

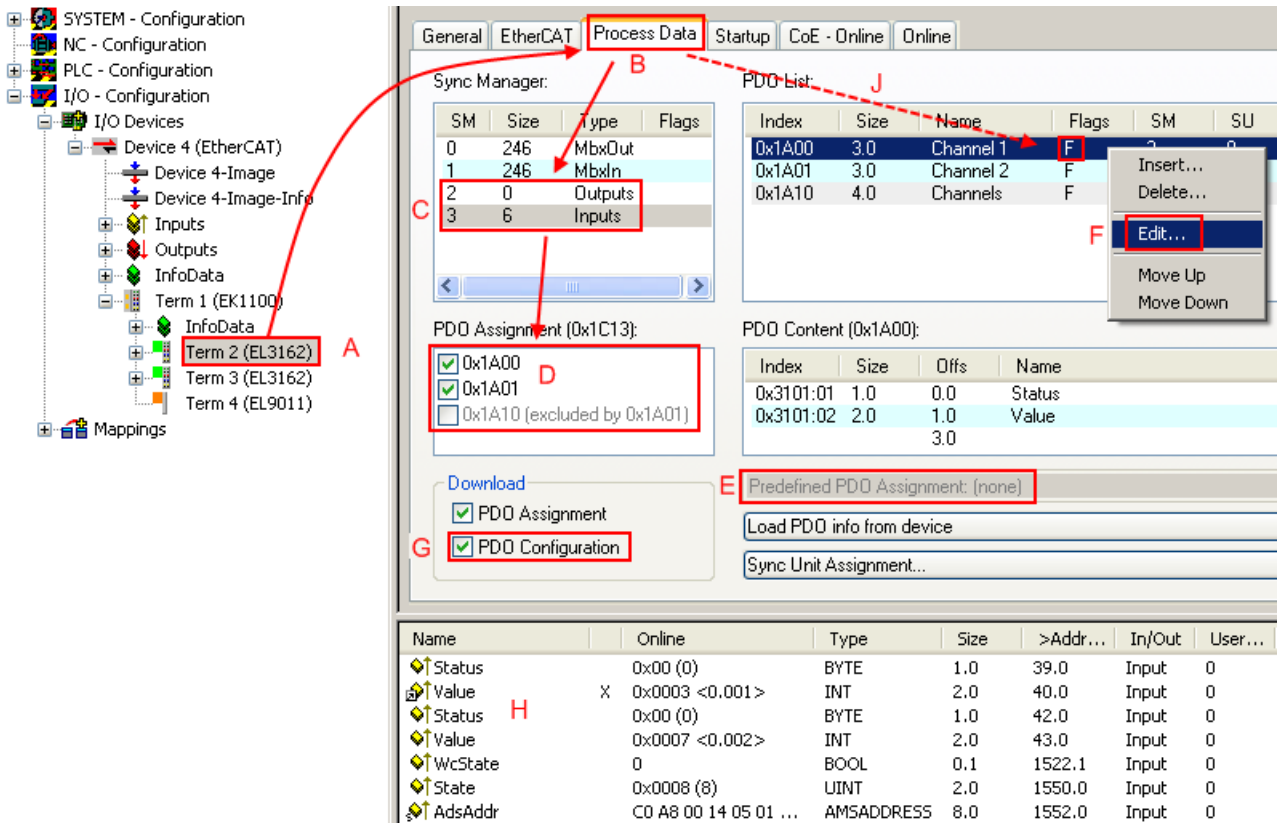

附图 142: 配置过程数据


● 手动修改过程数据

根据ESI的描述，一个PDO可以在PDO概述中以标志“F”标为“固定”（图配置过程数据，J）。即使TwinCAT提供了相关的对话框（“编辑”），也不能改变这种PDO的配置。特别是，CoE内容不能作为循环过程数据显示。这通常也适用于设备支持下载PDO配置的情况，“G”。在配置不正确的情况下，EtherCAT从站通常会拒绝启动，并改变为OP状态。系统管理器显示“invalid SM cfg”记录器信息：这个错误信息（“invalid SM IN cfg”或“invalid SM OUT cfg”）也指示了启动失败的原因。

此外，还可在本节末尾查看详细说明 [▶ 145]。

“启动”选项卡

如果EtherCAT从站配有邮箱并支持CANopen over EtherCAT (CoE) 或 Servo drive over EtherCAT协议，则显示启动选项卡。这个选项卡显示了在启动期间哪些下载请求被发送到邮箱。另外，也可以在列表显示中添加新的邮箱请求。下载请求会按照它们在列表中显示的相同顺序发送到从站。

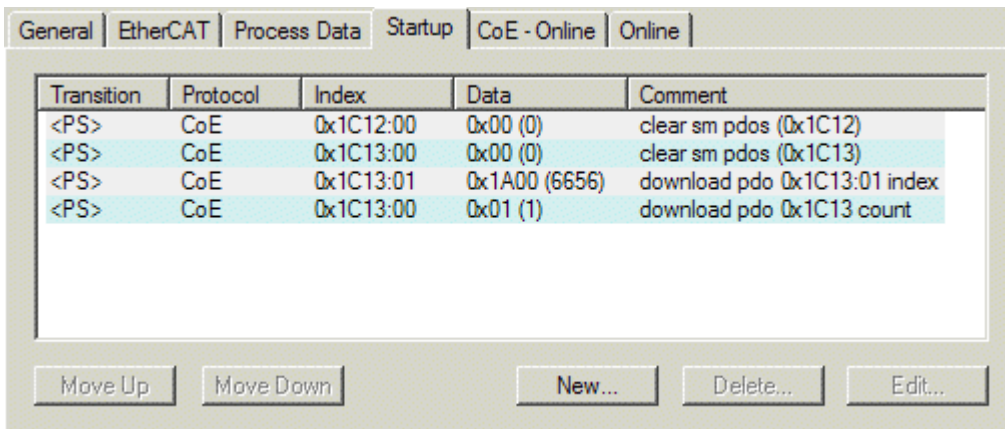


附图 143: “启动”选项卡

列	描述
过渡	<p>发送请求的过渡期。这可以是</p> <ul style="list-style-type: none"> • 从运行前到安全运行 (PS) 的过渡 , 或 • 从安全运行到运行 (SO) 的过渡。 <p>如果过渡期用 “<>” 括起来 (如<PS>) , 则邮箱请求固定, 用户不能修改或删除。</p>
协议	邮箱协议类型
索引	对象的索引
数据	该对象要下载的时间。
注释	将被发送到邮箱的请求的描述

向上移动	该按钮可将所选请求在列表中向上移动一个位置。
向下移动	该按钮可将所选请求在列表中向下移动一个位置。
新建	该按钮可添加一个新的邮箱下载请求, 将在启动时发送。
删除	该按钮可以删除选定的条目。
编辑	该按钮可编辑现有请求。

“CoE - Online” 选项卡

如果EtherCAT从站支持*CANopen over EtherCAT* (CoE) 协议, 则会显示额外的*CoE - Online*选项卡。该对话框列出了从站对象列表的内容 (SDO上传), 并让用户能够从这个列表中修改对象的内容。关于各个EtherCAT设备对象的详细信息, 可参见设备特定的对象描述。

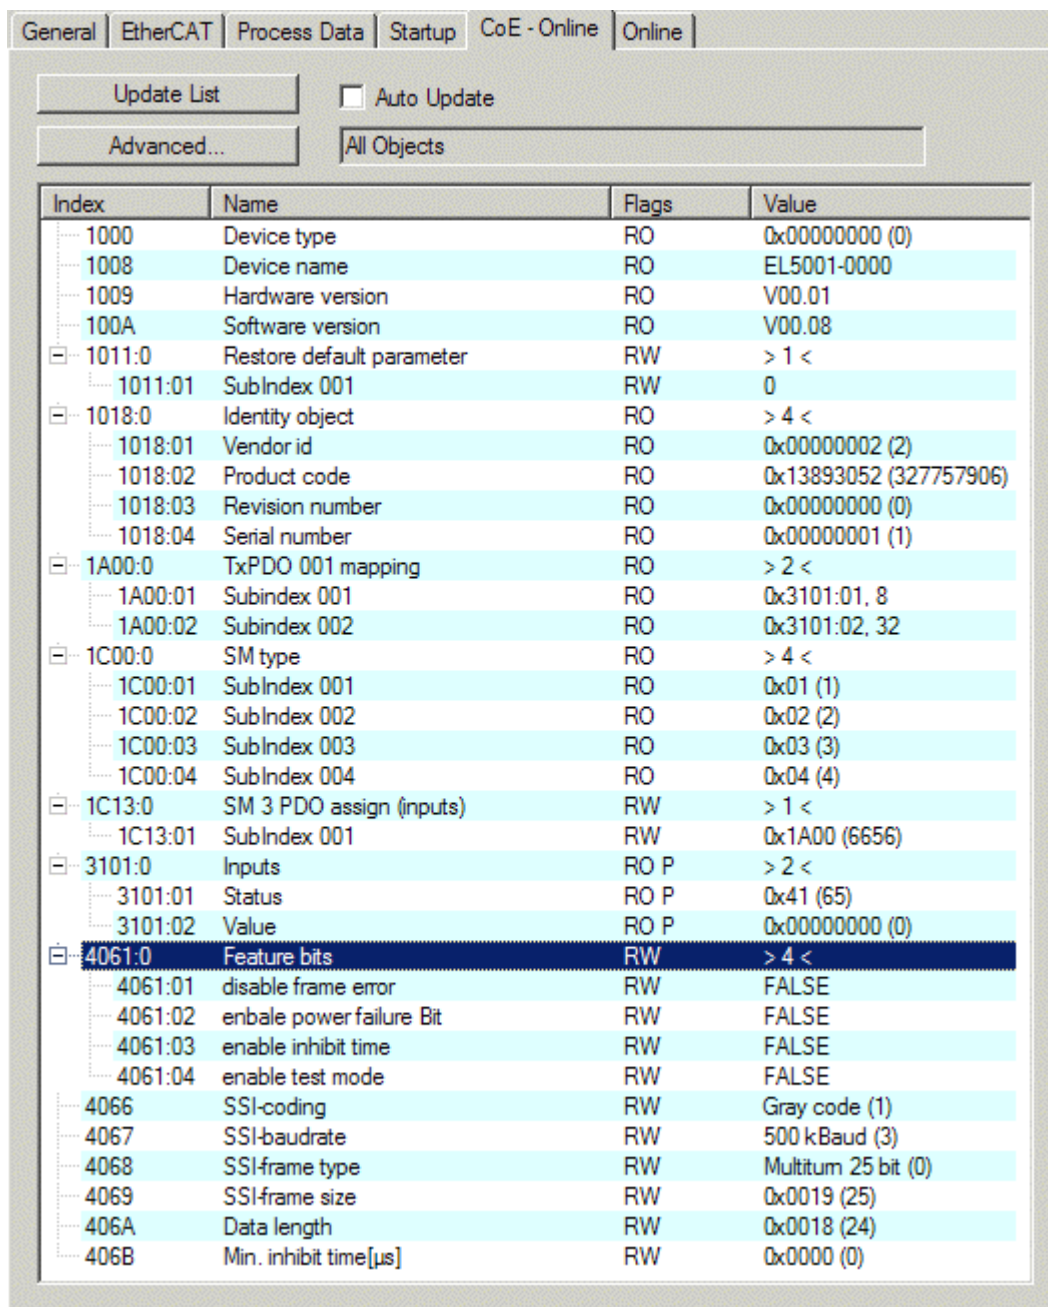


附图 144: “CoE - Online” 选项卡

对象列表显示

列	描述
索引	对象的索引和子索引
名称	对象的名称
标记	RW 该对象可以被读取，且数据可被写入对象（读/写）。
	RO 该对象可以被读取，但不能向该对象写入数据（只读）。
	P 附加P将对象标识为过程数据对象。
数值	对象数值

更新列表
自动更新
高级

更新列表按钮可更新显示列表中的所有对象。
如果选择了这个复选框，对象的内容会自动更新。
高级按钮可打开高级设置对话框。在这里，你可以指定哪些对象会显示在列表中。

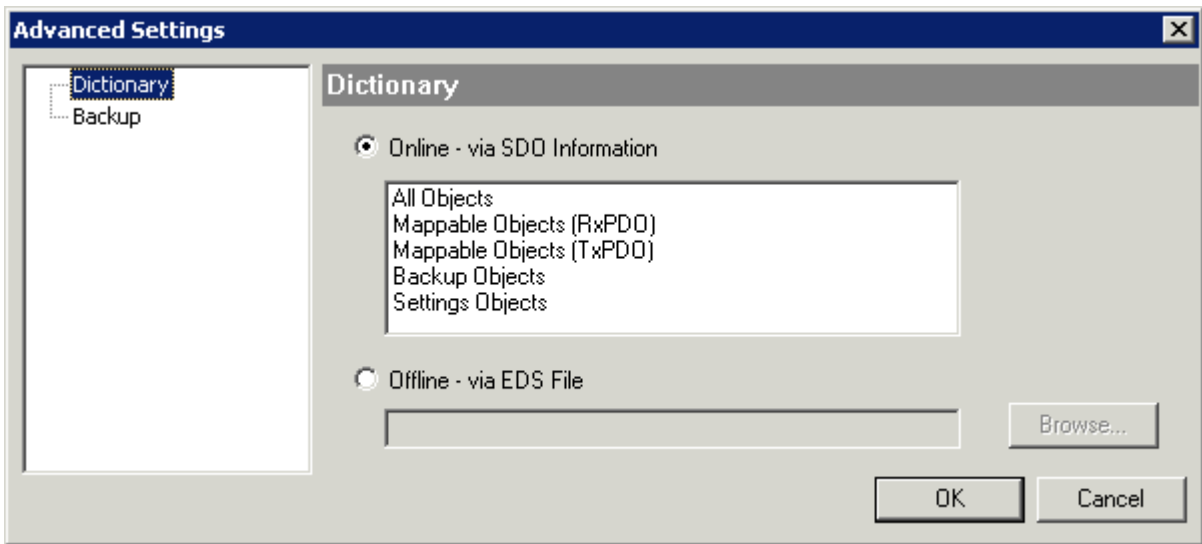

附图 145: “高级设置”对话框


在线 - 通过SDO信息

如果选择了这个选项按钮，就会通过SDO信息从从站上传包含在从站对象列表中的对象列表。下面的列表可以用来指定哪些对象类型要被上传。

离线 - 通过EDS文件

如果选择了这个选项按钮，将从用户提供的EDS文件中读取对象列表中包含的对象列表。

“在线”选项卡

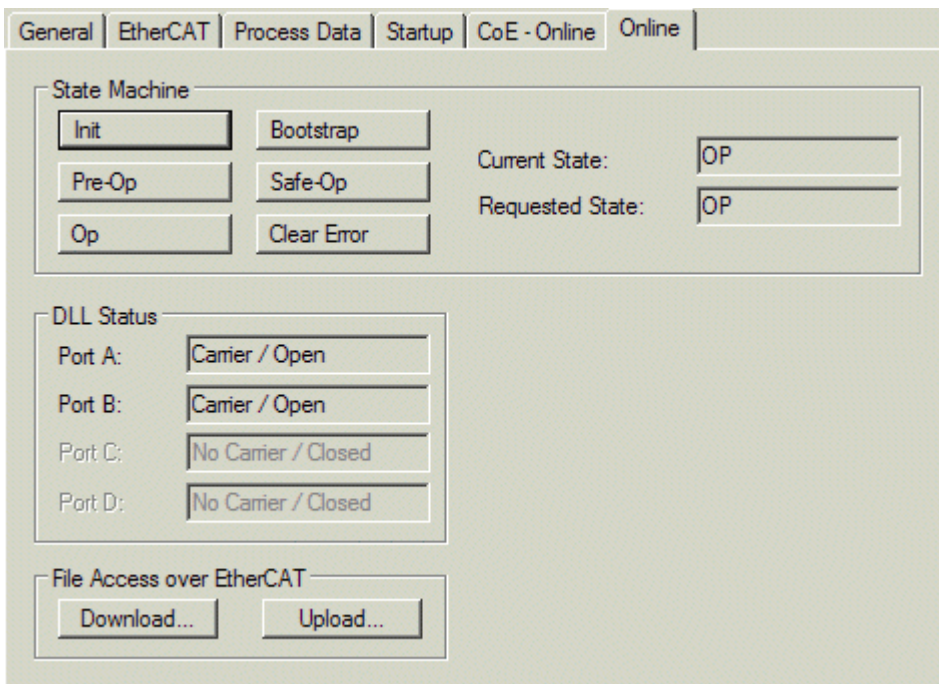

附图 146: “在线”选项卡

状态机

初始化	该按钮试图将EtherCAT设备设置为 <i>初始状态</i> 。
运行前	该按钮试图将EtherCAT设备设置为 <i>运行前</i> 状态。
运行	该按钮试图将EtherCAT设备设置为 <i>运行</i> 状态。
引导程序	该按钮试图将EtherCAT设备设置为 <i>引导程序</i> 状态。
安全运行	该按钮试图将EtherCAT设备设置为 <i>安全运行</i> 状态。
清除错误	该按钮试图删除故障显示。如果EtherCAT从站在状态改变期间出现故障，将会设置错误标志。 示例：EtherCAT从站处于PREOP状态（运行前）。主站现在请求SAFEOP状态（安全运行）。如果从站在状态改变期间出现故障，将设置错误标志。目前状态显示为ERR PREOP。在按下 <i>清除错误</i> 按钮后，错误标志将被清除，且当前状态再次显示为PREOP。
当前状态	指示EtherCAT设备的当前状态。
请求状态	指示EtherCAT设备请求的状态。

DLL状态


指示EtherCAT从站各个端口的DLL状态（数据链路层状态）。DLL状态可以有四种不同的状态：

状态	描述
无载波/开放	端口没有载波信号，但端口处于开放状态。
无载波/关闭	端口没有载波信号，且端口处于关闭状态。
载波/开放	端口有载波信号，并且端口处于开放状态。
载波/关闭	端口有载波信号，但端口已关闭。

通过EtherCAT的文件访问

下载	通过这个按钮，文件可以被写入EtherCAT设备中。
上传	通过这个按钮，可以从EtherCAT设备中读取一个文件。

“DC”选项卡（分布式时钟）

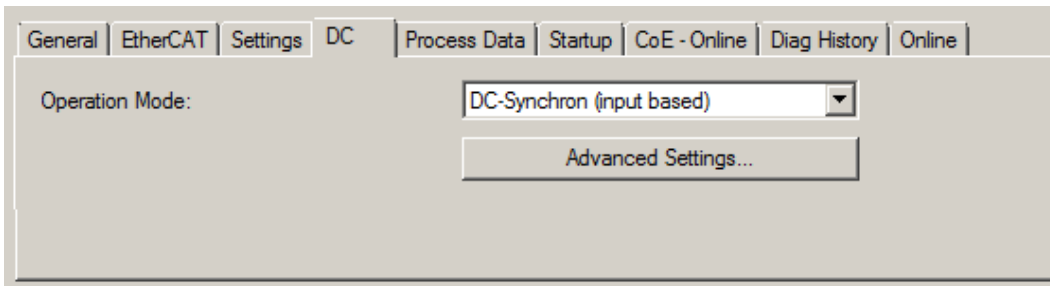

附图 147: “DC”选项卡（分布式时钟）

运行模式	选项（可选）： <ul style="list-style-type: none"> • 自由运行 • SM-同步 • DC-同步（基于输入） • DC-同步
高级设置...	用于重新调整实时决定因素TwinCAT时钟的高级设置

关于分布式时钟的详细信息，请参见<http://infosys.beckhoff.com>：

现场总线组件 → EtherCAT终端 → EtherCAT系统文档 → EtherCAT基础知识 → 分布式时钟

10.2.7.1 过程数据选项卡的详细描述

同步管理器

列出了同步管理器（SM）的配置。

如果EtherCAT设备有一个邮箱，SM0用于邮箱输出（MbxOut），SM1用于邮箱输入（MbxIn）。SM2用于输出过程数据（输出），SM3（输入）用于输入过程数据。

如果选择了一个输入，相应的PDO分配会显示在下面的PDO分配列表中。

PDO分配

所选同步管理器的PDO分配。所有为该同步管理器类型定义的PDO都在这里列出：

- 如果在同步管理器列表中选择了输出同步管理器（输出），则显示所有的RxPDO。
- 如果在同步管理器列表中选择了输入同步管理器（输入），则显示所有的TxPDO。

所选条目是参与过程数据传输的PDO。在系统管理器的树状图中，这些PDO被显示为EtherCAT设备的变量。变量名称与PDO名称参数相同，如PDO列表中所示。如果PDO分配列表中的一个条目被停用（未被选中且呈灰色），这表明该输入被排除在PDO分配之外。为了能够选择一个灰色的PDO，必须先取消选择当前选定的PDO。

● 激活PDO分配



✓ 如果改变PDO分配以激活新的PDO分配，

- a) EtherCAT从站必须运行一次PS状态转换周期（从运行前到安全运行）（见在线选项卡 [▶ 143]），
- b) 且系统管理器必须重新加载EtherCAT从站

( TwinCAT 2按钮或  TwinCAT 3按钮)

PDO列表

该EtherCAT设备支持的所有PDO的列表。所选PDO的内容显示在PDO内容列表中。PDO配置可通过双击条目进行修改。

列	描述	
索引	PDO索引	
大小	PDO大小（单位：字节）。	
名称	PDO名称。 如果这个PDO被分配给一个同步管理器，它将作为从站的一个变量出现，并以这个参数作为名称。	
标记	F	固定内容：该PDO内容固定，系统管理器无法更改。
	M	强制性PDO。这个PDO是强制性的，因此必须分配给一个同步管理器 因此，该PDO不能从PDO分配列表中删除。
SM	该PDO被分配给同步管理器。如果该条目为空，则该PDO不参与过程数据通信。	
SU	该PDO被分配到的同步单元。	

PDO内容

表示PDO的内容。如果PDO的标志F（固定内容）没有被设置，内容可以被修改。

下载

如果设备是智能的并且有一个邮箱，PDO的配置和PDO的分配可以下载到设备上。这是一个可选的功能，并非所有EtherCAT从站都支持。

PDO分配

如果选择这个复选框，在PDO分配列表中配置的PDO分配会在启动时下载到设备。发送给设备的请求命令可以在启动 [▶ 140]选项卡中查看。

PDO配置

如果选择了该复选框，各PDO的配置（如PDO列表和PDO内容显示中所示）将被下载到EtherCAT从站。

10.2.8 用 SCI 和 XTI 导入/导出 EtherCAT 设备

SCI 和 XTI 导出/导入 - 处理用户定义的修改过的 EtherCAT 从站

10.2.8.1 基本原则

一个 EtherCAT 从站基本上通过以下要素进行参数化：

- 周期性过程数据（PDO）
- 同步（分布式时钟DC、FreeRun、SM-Synchron）
- CoE 参数（非周期性对象字典）

注意：根据从站的情况，可能不会出现所有这三个要素。

为了更好地理解导出/导入功能，让我们考虑 IO 配置的通常程序：

- 用户/程序员在 TwinCAT 系统环境中处理 IO 配置。这涉及到所有输入/输出设备，如连接到所用现场总线的驱动器。
注意：在以下章节中，仅考虑 TwinCAT 系统环境中的 EtherCAT 配置。
- 例如，用户手动将设备添加到配置中，或通过在线系统执行扫描。
- 这样就可以配置 IO 系统。
- 插入时，从站以供应商提供的默认配置出现在系统配置中，包括默认 PDO、默认同步方法和 ESI（XML 设备描述）中定义的 CoE StartUp 参数。
- 如果有必要，可以根据各自的设备文件，更改从站的元素，例如 PDO 配置或同步方法。


可能有必要以这种方式在其他项目中重复使用修改后的从站，而不必再次对从站进行同等的配置修改。要做到这一点，步骤如下：

- 从项目中导出从站配置，
- 以文件形式存储和传送，
- 导入到另一个 EtherCAT 项目中。

TwinCAT 为此提供了两种方法：

- 在 TwinCAT 环境中：导出/导入为 **xti** 文件或
- 外部文件，即不受 TwinCAT 限制：导出/导入为 **sci** 文件。


为了说明问题，下面提供一个例子：一个标准设置的 EL3702 端子模块被切换到 2 倍超采样（蓝色），并添加了可选的 PDO “StartTimeNextLatch”（红色）：

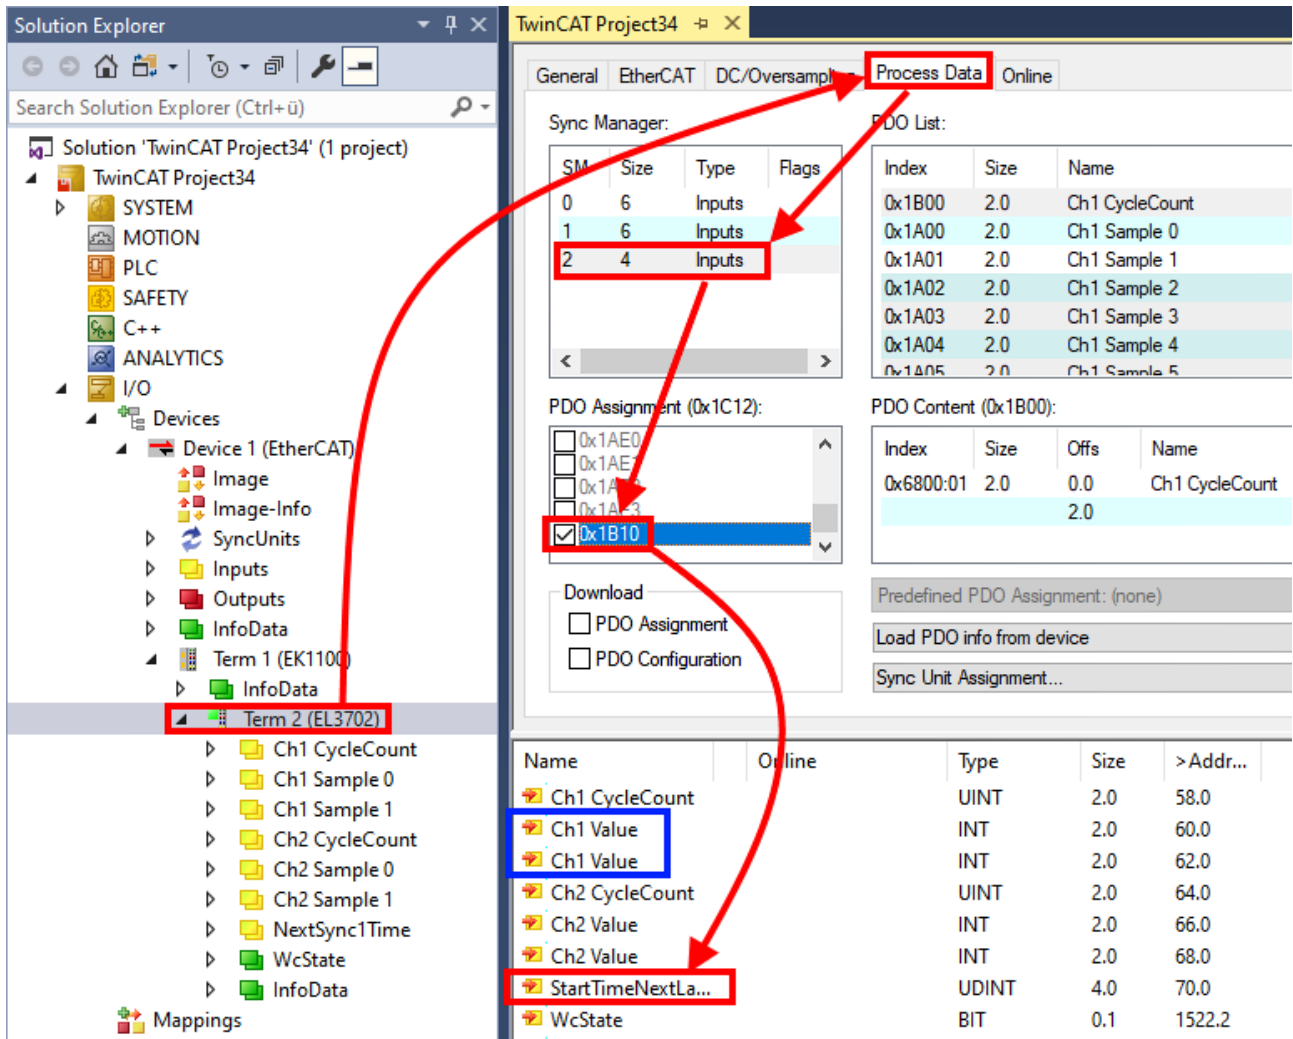


下面演示上述两种导出和导入修改后端子模块的方法。

10.2.8.2 在 TwinCAT 内使用 xti 文件的程序


每个 IO 设备都可以单独导出/保存:

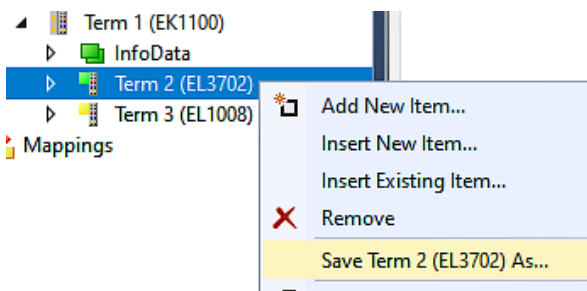

xti 文件可以存储:



并通过“插入现有项目”在另一个 TwinCAT 系统中再次导入:

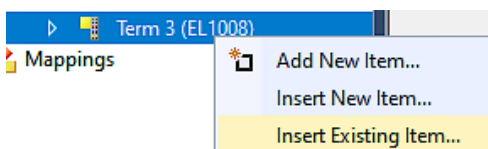

10.2.8.3 在 TwinCAT 内部和外部使用 sci 文件的程序


关于可用性的说明 (2021/01)

SCI 方法自 TwinCAT 3.1 build 4024.14 开始提供。


从站配置信息 (SCI) 根据设备描述文件 (ESI、EtherCAT 从站信息) 的设置选项, 描述了 EtherCAT 从站 (端子模块、端子盒、驱动器...) 的具体完整配置。也就是说, 它包括 PDO、CoE、同步。

导出:


- 通过菜单选择单个设备 (也可进行多选):
TwinCAT → EtherCAT 设备 → 导出 SCI。

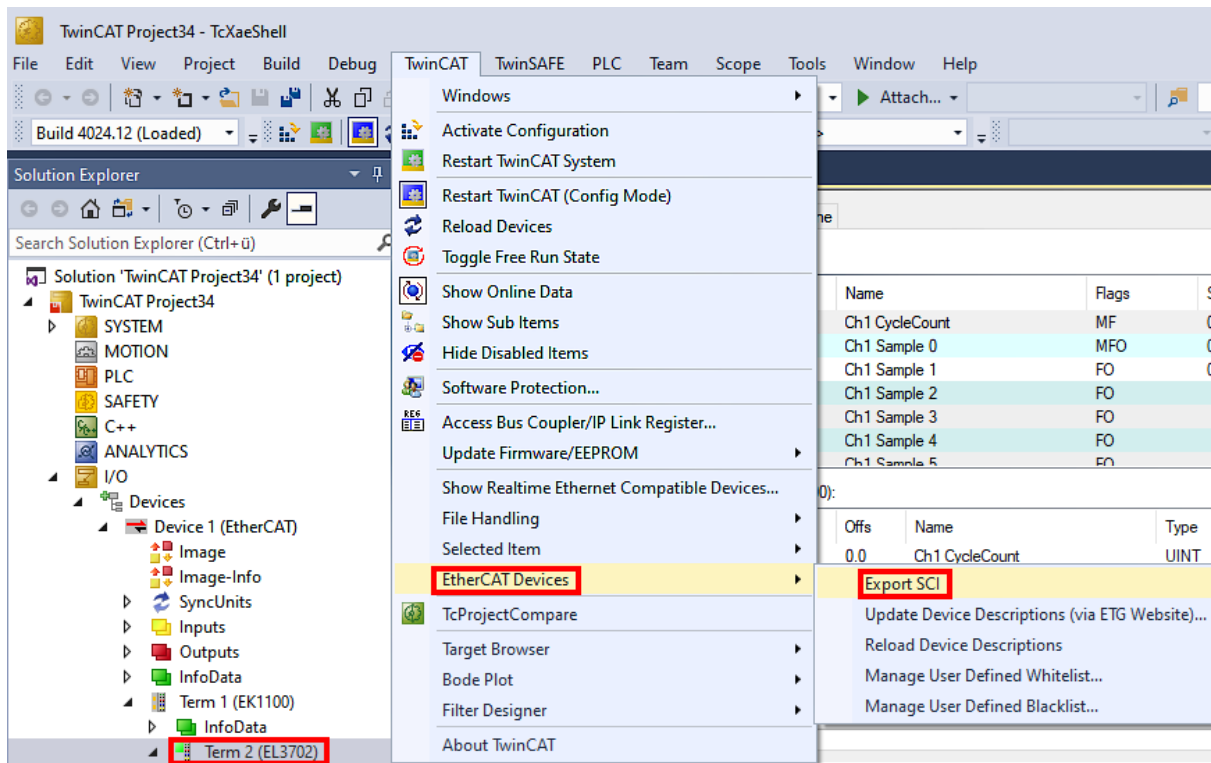

- 如果 TwinCAT 处于离线状态 (即没有连接到一个实际运行的控制器), 可能会出现一个警告信息, 因为在执行该功能后, 系统会尝试重新加载 EtherCAT 段。然而, 在这种情况下不会影响到结果, 可以通过点击 OK 来确认:

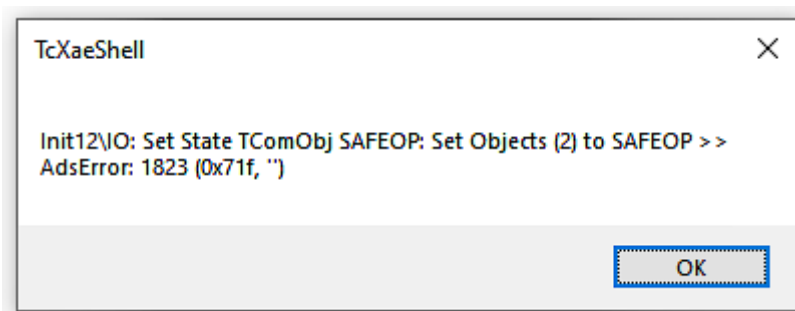


- 也可以提供一个描述:

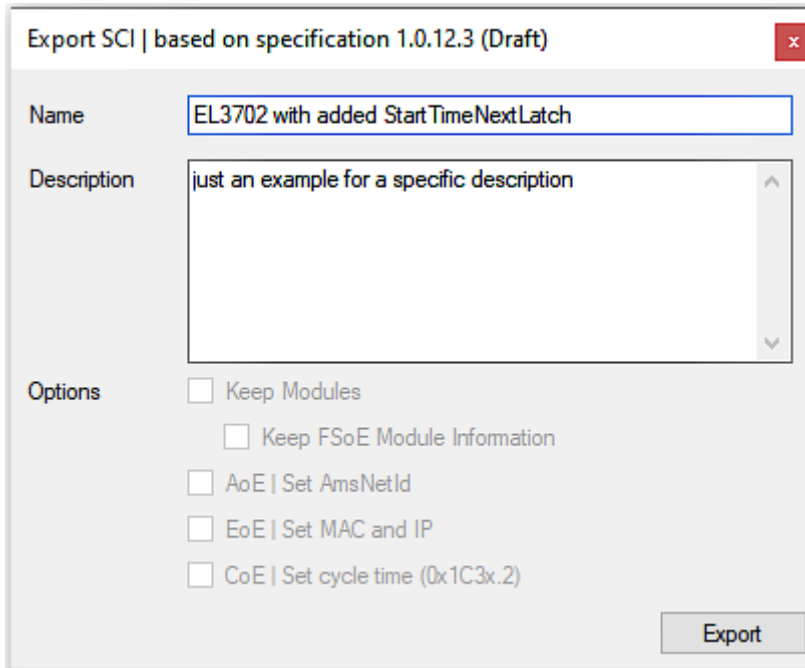

- 对话框的解释:


名称	SCI 的名称，由用户指定。	
描述	用例的从站配置描述，由用户指定。	
选项	保持模块	如果一个从站支持模块/插槽，用户可以决定是否导出这些模块/插槽，或者在导出时将模块和设备数据合并。
	AoE 设置 AmsNetId	配置的 AmsNetId 被导出。通常情况下，这取决于网络，不能总是事先确定。
	EoE 设置 MAC 和 IP	配置的虚拟 MAC 和 IP 地址存储在 SCI 中。通常情况下，这些都取决于网络，不能总是事先确定。
	CoE 设置周期时间 (0x1C3x.2)	配置的周期时间被导出。通常情况下，这取决于网络，不能总是事先确定。
ESI	参考原始 ESI 文件。	
导出	保存 SCI 文件。	

- 列表视图可用于多个选择 (导出多个 SCI 文件):

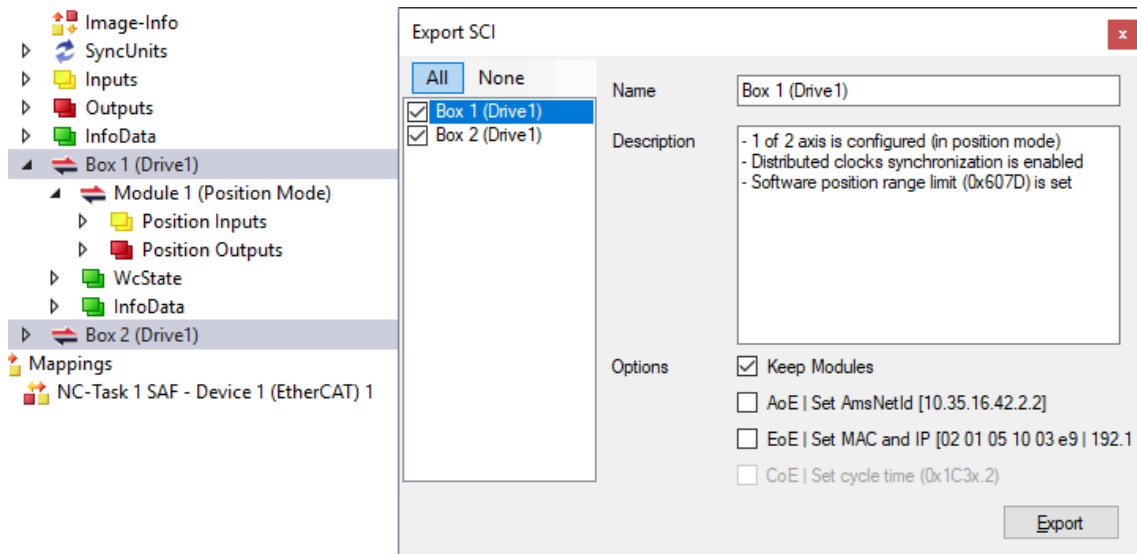


- 选择要导出的从站:
 - 所有: 所有从站都被选中进行导出。
 - 无: 所有从站都被取消选择。

- sci 文件可以保存在本地:



- 导出进行:

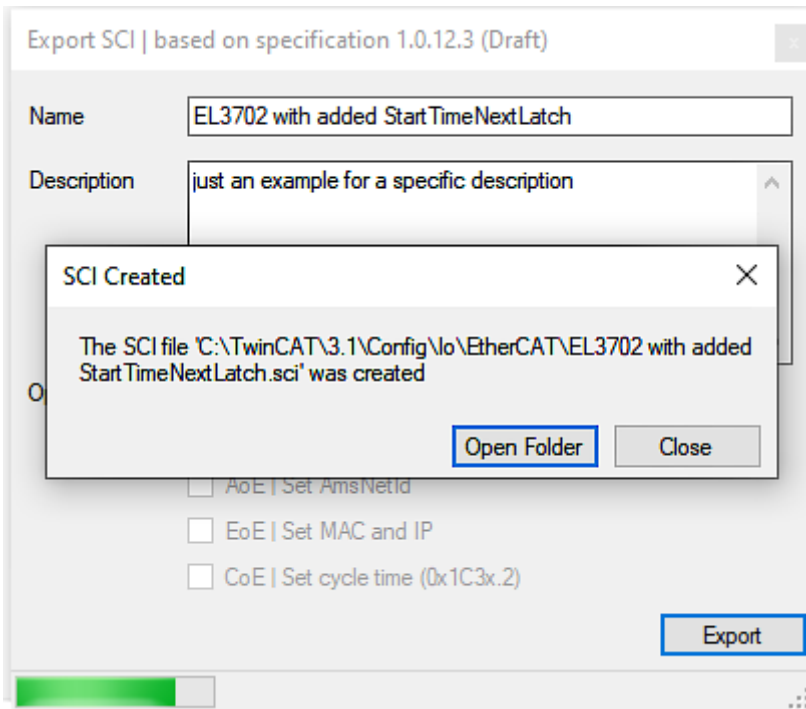


导入

- 一个 sci 描述可以像任何普通的倍福设备描述一样，手动插入到 TwinCAT 配置中。
- sci 文件必须位于 TwinCAT ESI 路径中，通常在：
C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT




下

- 打开选择对话框:

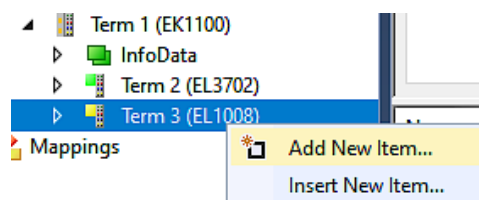


- 显示 SCI 设备，选择并插入所需设备：

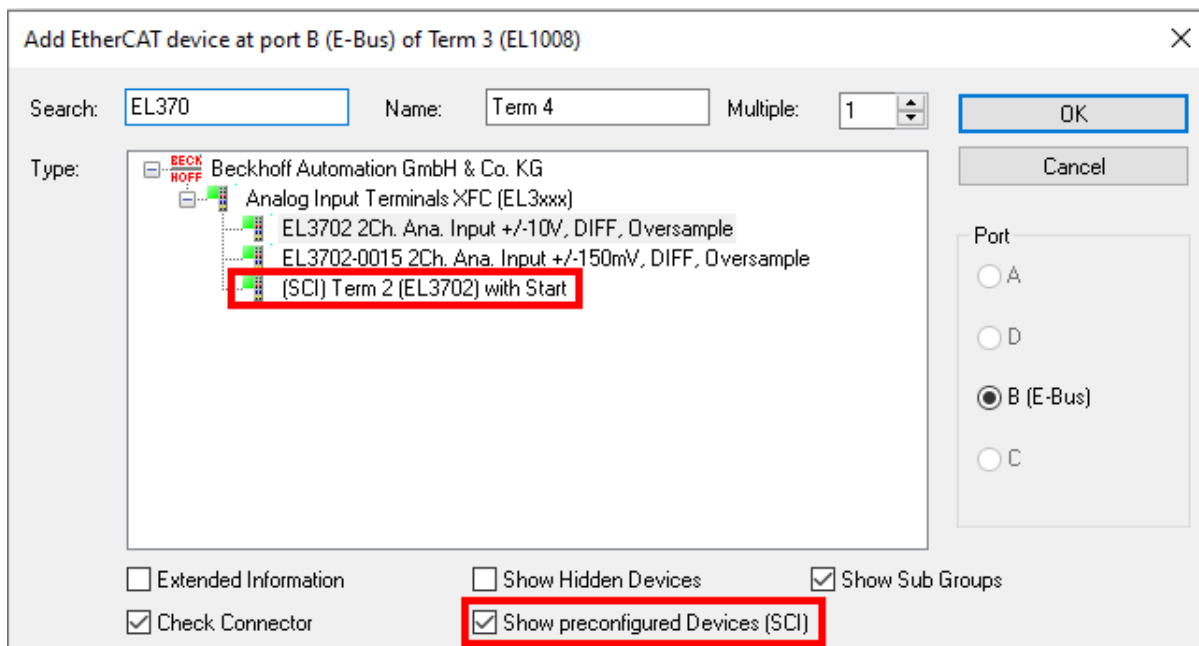

补充说明

- 可以通过一般选项对话框（工具 → 选项 → TwinCAT → 导出 SCI）对 SCI 功能进行设置：

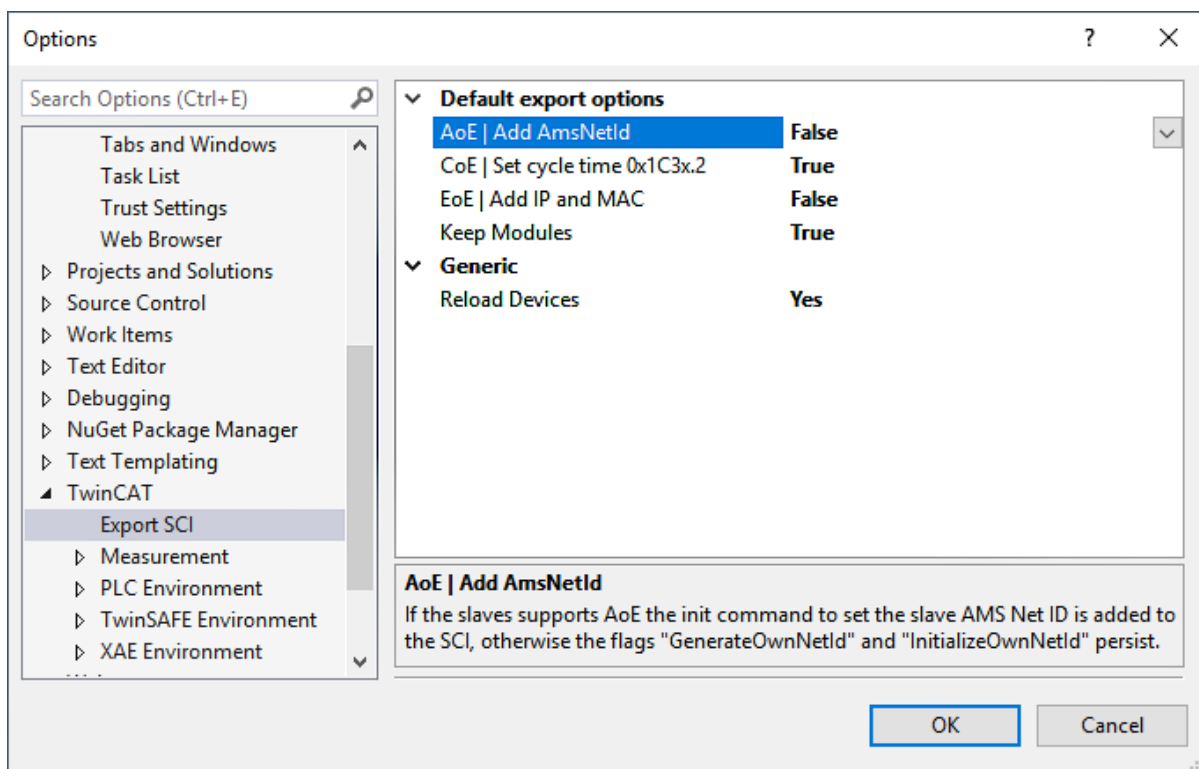

设置说明：

默认的导出选项	AoE 设置 AmsNetId	默认设置是否导出配置的 AmsNetId。
	CoE 设置周期时间 (0x1C3x.2)	默认设置是否导出配置的周期时间。
	EoE 设置 MAC 和 IP	默认设置是否导出配置的 MAC 和 IP 地址。
	保持模块	默认设置模块是否持续存在。
通用型	重新载入设备	设置是否在 SCI 导出前执行重新载入设备命令。 强烈建议这样做，以确保从站配置的一致性。

如果需要，SCI 错误信息会显示在 TwinCAT 记录器的输出窗口：

```

Output
Show output from: Export SCI
02/07/2020 14:09:17 Reload Devices
02/07/2020 14:09:18 | Box 1 (Drive1) No EtherCAT Slave Information (ESI) available for 'Box 1 (Drive1)
    
```

10.3 EtherCAT 从站的一般调试说明


该摘要简要介绍了 TwinCAT 下 EtherCAT 从站运行的若干方面。关于详细信息，可查看相应章节，例如 EtherCAT 系统文档。

实时诊断：WorkingCounter、EtherCAT 状态和状态

一般来说，EtherCAT 从站提供可供控制任务使用的各种诊断信息。

这种诊断信息与不同的通信层级有关。因此，它有各种来源，也会在不同时期更新。

对于依赖现场总线的 I/O 数据保持正确和最新的应用，必须对相应的底层进行诊断性访问。EtherCAT 和 TwinCAT 系统管理器提供这种全面的诊断要素。下面讨论那些有助于控制任务进行诊断且在运行时（而不是在调试时）对当前周期保持准确的诊断要素。

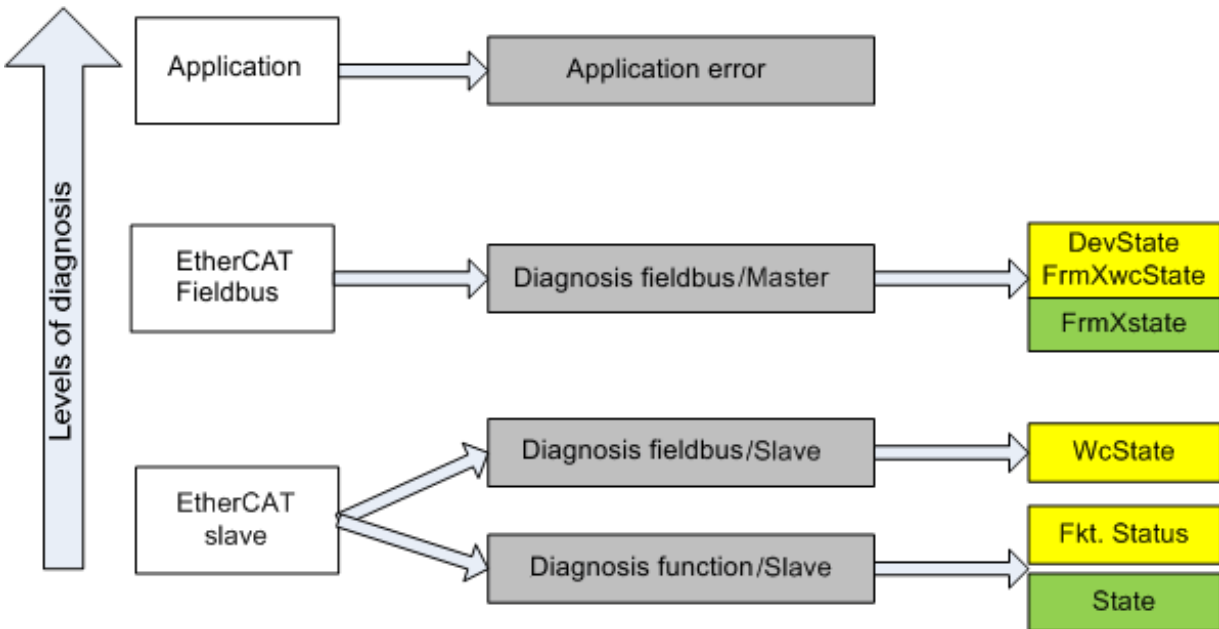

附图 148: 选择 EtherCAT 从站的诊断信息

一般来说，EtherCAT 从站提供

- 典型的从站通信诊断（成功参与过程数据交换以及正确运行模式的诊断）
这种诊断对所有从站都一样。


以及

- 典型的通道功能诊断（与设备有关）
参见相应的设备文件

图选择 EtherCAT 从站的诊断信息中的颜色也与系统管理器中的变量颜色相对应，参见图 PLC 中的基本 EtherCAT 从站诊断。

颜色	含义
黄色	从站到 EtherCAT 主站的输入变量，在每个周期内更新
红色	从站到 EtherCAT 主站的输出变量，在每个周期内更新
绿色	EtherCAT 主站的信息变量周期性更新。这意味着，在任何特定的周期中，它们有可能并不代表最新的可能状态。因此，通过 ADS 读取此类变量非常有用。

图 PLC 中的基本 EtherCAT 从站诊断显示了实现基本 EtherCAT 从站诊断的示例。这里使用的是倍福 EL3102（2 通道模拟量输入端子模块），因为它既能提供典型的从站通信诊断，又能提供特定通道的功能诊断。在 PLC 中创建结构作为输入变量，每个结构都与过程映像相对应。

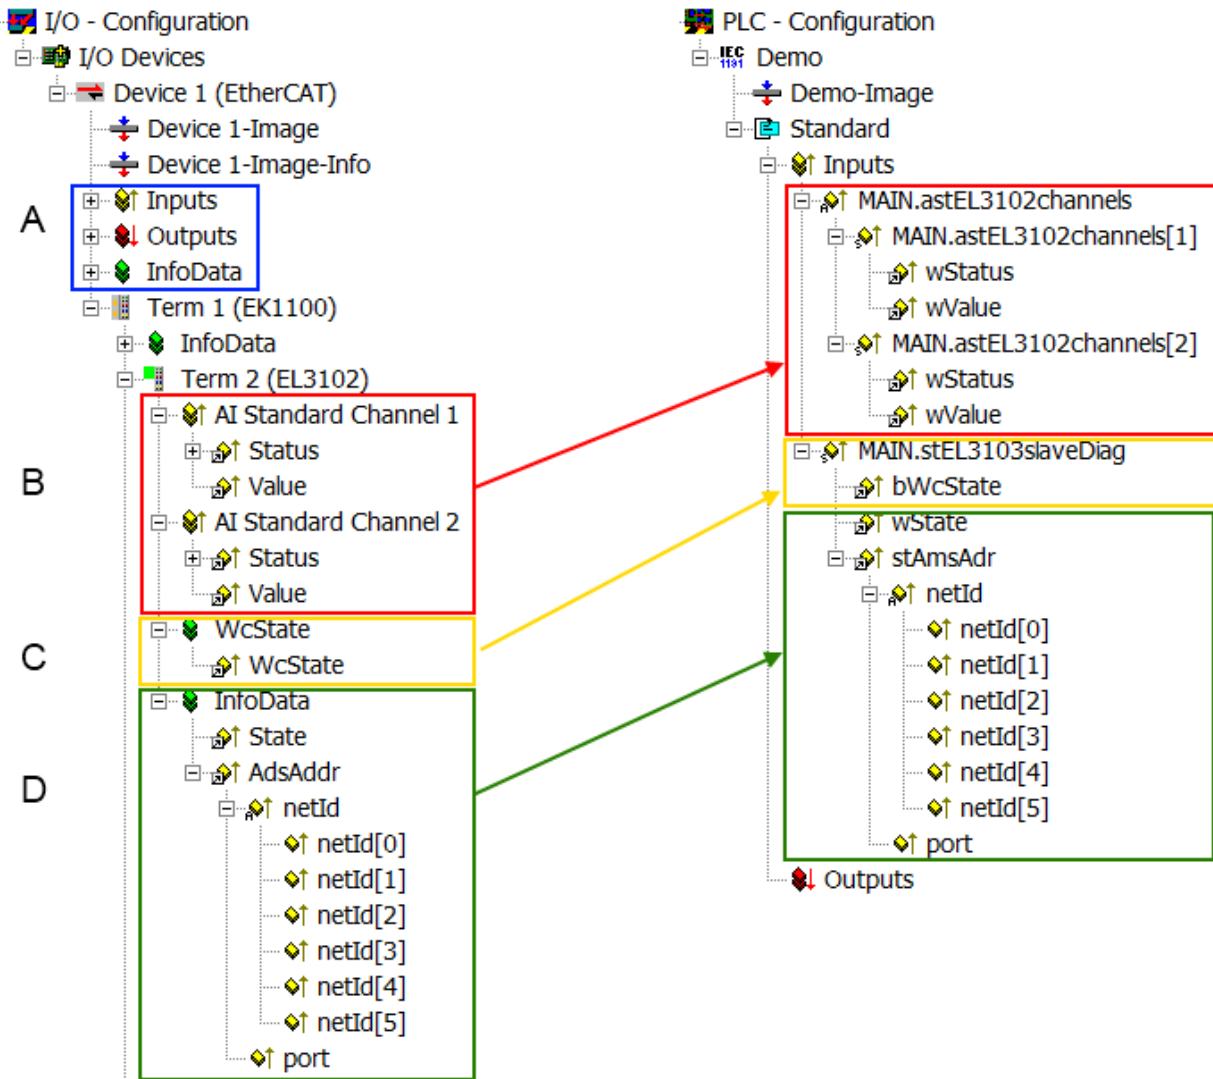

附图 149: PLC 中的 EtherCAT 从站基本诊断

这里包括以下几个方面:

代码	功能	实施	应用/评估
A	EtherCAT 主站的诊断信息 非周期性更新（黄色）或非周期性提供（绿色）。		至少要对 PLC 中最近一个周期的 DevState 进行评估。 EtherCAT 主站的诊断信息提供了比 EtherCAT 系统文档中所涉及的更多的可能性。几个关键词： <ul style="list-style-type: none"> • 主站中的 CoE 用于与/通过从站进行通信 • <i>TcEtherCAT.lib</i> 功能 • 执行在线扫描
B	在选择的示例中（EL3102），EL3102 包括两个模拟量输入通道，传输最近周期的单一功能状态。	状态 <ul style="list-style-type: none"> • 位符号可参见设备文件 • 其他设备可能提供更多的信息，或者没有典型的从站信息 	为了使上级 PLC 任务（或相应的控制应用）能够依赖正确的数据，必须在那里评估功能状态。因此，此类信息与最近一个周期的过程数据一起提供。
C	对于每个拥有周期性过程数据的 EtherCAT 从站，主站通过所谓的 WorkingCounter 显示该从站是否成功、无错误地参与了过程数据的周期性交换。因此，在 EtherCAT 从站的系统管理器中为最近周期提供了这一重要的基本信息， 1. 并且 2. 与 EtherCAT 主站（见 A 点）的集合变量具有相同的内容 以进行链接。	WcState（工作计数器） 0: 在最近一个周期中有效的实时通信 1: 无效的实时通信 这可能会对位于同一同步单元中其他从站的过程数据产生影响。	为了使上级 PLC 任务（或相应的控制应用）能够依赖正确的数据，必须在那里评估 EtherCAT 从站的通信状态。因此，此类信息与最近一个周期的过程数据一起提供。
D	EtherCAT 主站的诊断信息在从站中表示用于链接，但实际上由主站为相关的从站确定和进行表示。这种信息不能被定性为实时信息，因为它 <ul style="list-style-type: none"> • 除了系统启动时很少/从不改变。 • 本身是非周期性确定的（如 EtherCAT 状态） 	状态 从站的当前状态（INIT...OP）。正常运行时，从站必须处于 OP (=8) 状态。 <i>AdsAddr</i> ADS 地址用于从 PLC/任务通过 ADS 与 EtherCAT 从站进行通信，例如对 CoE 进行读/写。从站的 AMS-NetID 与 EtherCAT 主站的 AMS-NetID 相对应；通过端口 (= EtherCAT 地址)，可以与各个从站进行通信。	EtherCAT 主站的信息变量周期性更新。这意味着，在任何特定的周期中，它们有可能并不代表最新的可能状态。因此，可以通过 ADS 读取此类变量。


注意

诊断信息

强烈建议对所提供的诊断信息进行评估，以便应用能够做出相应的反应。

CoE 参数目录

CoE 参数目录（CanOpen-over-EtherCAT）用于管理相关从站的设定值。在某些情况下，当调试一个相对复杂的 EtherCAT 从站时，可能需要在进行这里进行修改。它可以通过 TwinCAT 系统管理器访问，参见图 *EL3102*，*CoE 目录*：

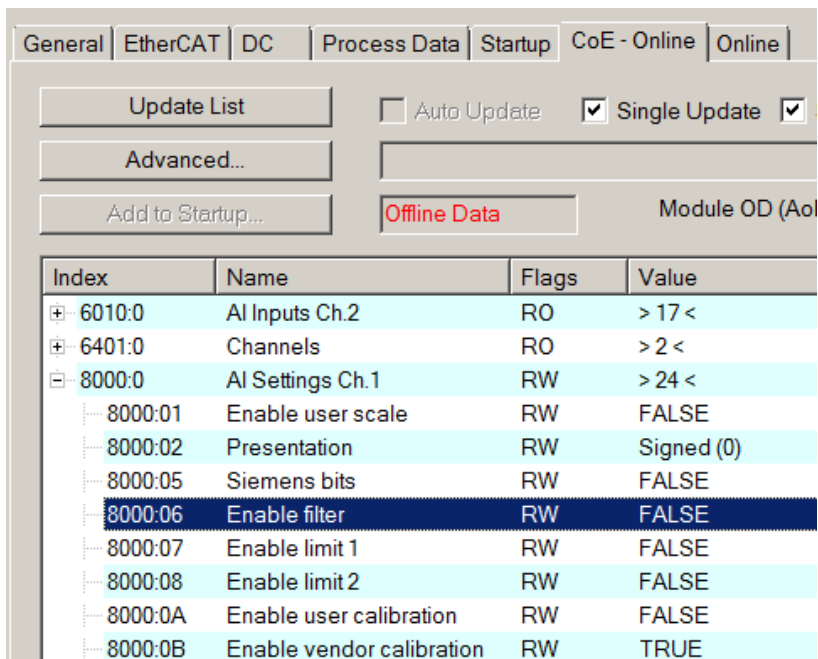

附图 150: EL3102, CoE 目录

● EtherCAT 系统文档


i 必须遵守 [EtherCAT 系统文档](#)（EtherCAT 基础知识-->CoE 接口）中的全面描述！

简要摘录:

- 在线目录中的更改是否保存在从站本地取决于设备。EL 端子模块（EL66xx 除外）能够以这种方式保存。
- 用户必须管理对“启动”列表的更改。

TwinCAT 系统管理器中的调试辅助

调试接口作为 EL/EP EtherCAT 设备持续进程的一部分被引入。从 TwinCAT 2.11R2 及以上版本开始，这些都在 TwinCAT 系统管理器中提供。它们通过适当扩展的 ESI 配置文件被整合到系统管理器中。

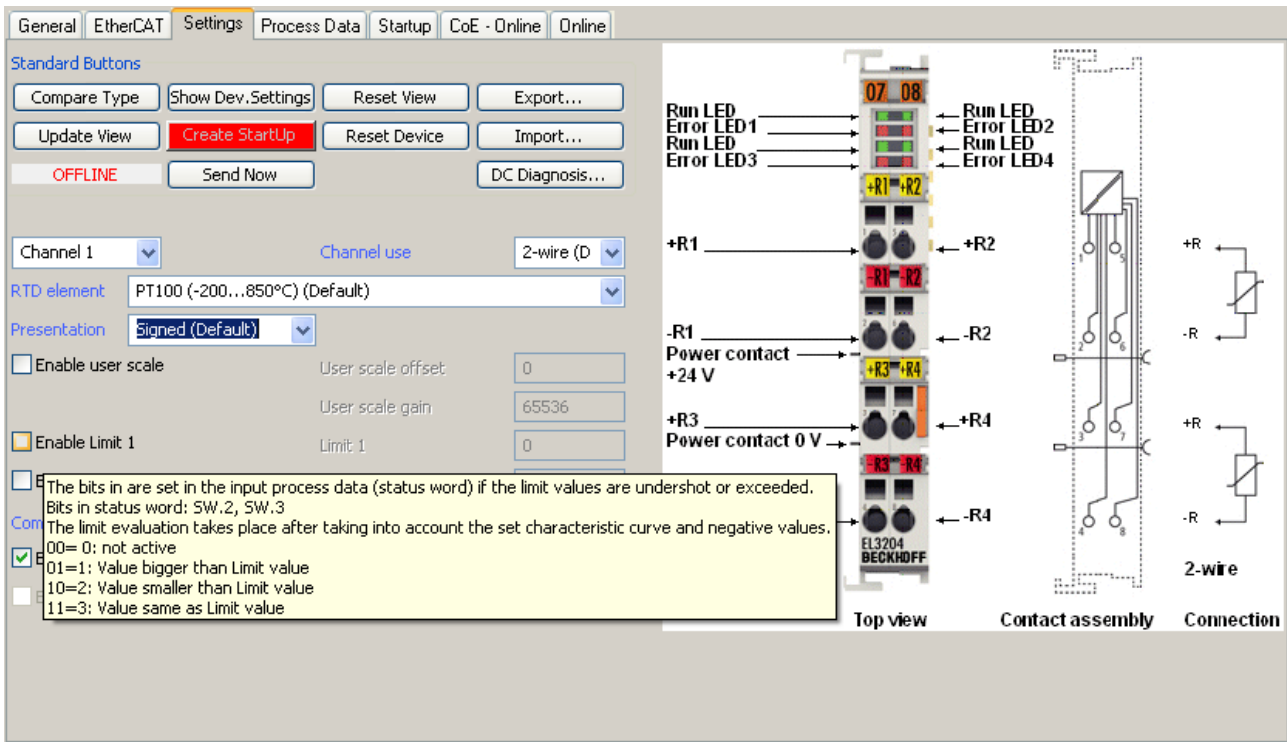

附图 151: EL3204 调试辅助示例

该调试过程同时管理

- CoE 参数目录
- DC/FreeRun 模式
- 可用的过程数据记录 (PDO)

尽管“Process Data”、“DC”、“Startup”和“CoE-Online”仍然需要显示，但如果使用调试辅助工具，建议不要用它来改变自动生成的设置。

调试工具并不包括 EL/EP 设备的所有可能应用。如果可用设置选项不充分，用户可以像过去一样手动进行 DC、PDO 和 CoE 设置。

EtherCAT 状态: TwinCAT 系统管理器的自动默认行为和手动操作

工作电源接通后，EtherCAT 从站必须经历以下状态

- INIT
- PREOP
- SAFEOP
- OP

以确保稳定运行。EtherCAT 主站根据 ES/XML 和用户设置（分布式时钟 (DC)、PDO、CoE）为调试设备而定义的初始化例程来指导这些状态。另请参见“通信原则，EtherCAT 状态机 [▶ 63]”一节。根据需要完成配置的数量以及整体通信情况，启动可能需要几秒钟。


EtherCAT 主站本身在启动时必须经过这些程序，直到至少达到 OP 目标状态。

用户想要的目标状态在启动时由 TwinCAT 自动激发，可在系统管理器中设置。一旦 TwinCAT 达到 RUN 状态，TwinCAT EtherCAT 主站将接近目标状态。

标准设置


EtherCAT 主站的高级设置被设定为标准:

- EtherCAT 主站: OP
- 从站: OP
该设置同样适用于所有从站。

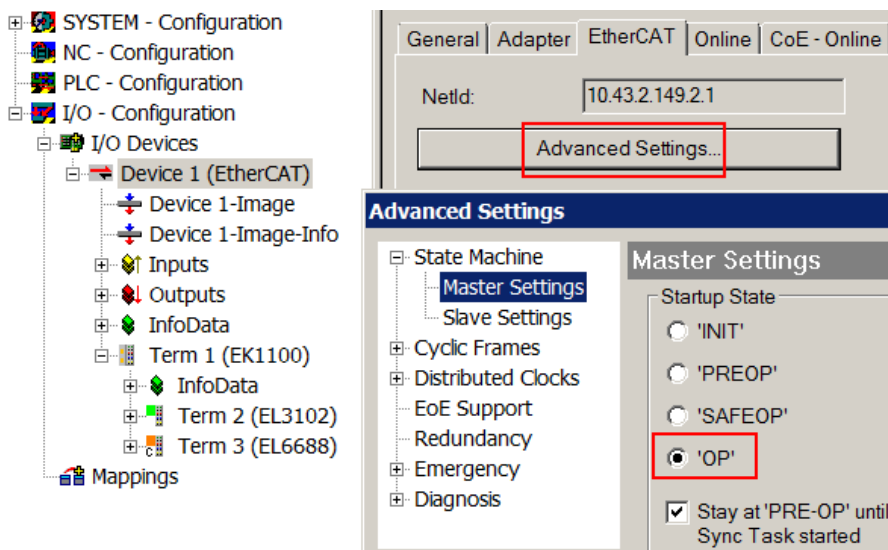

附图 152: 系统管理器的默认行为

此外，任何特定从站的目标状态均可在“Advanced Settings”对话框中设置；标准设置还是 OP。

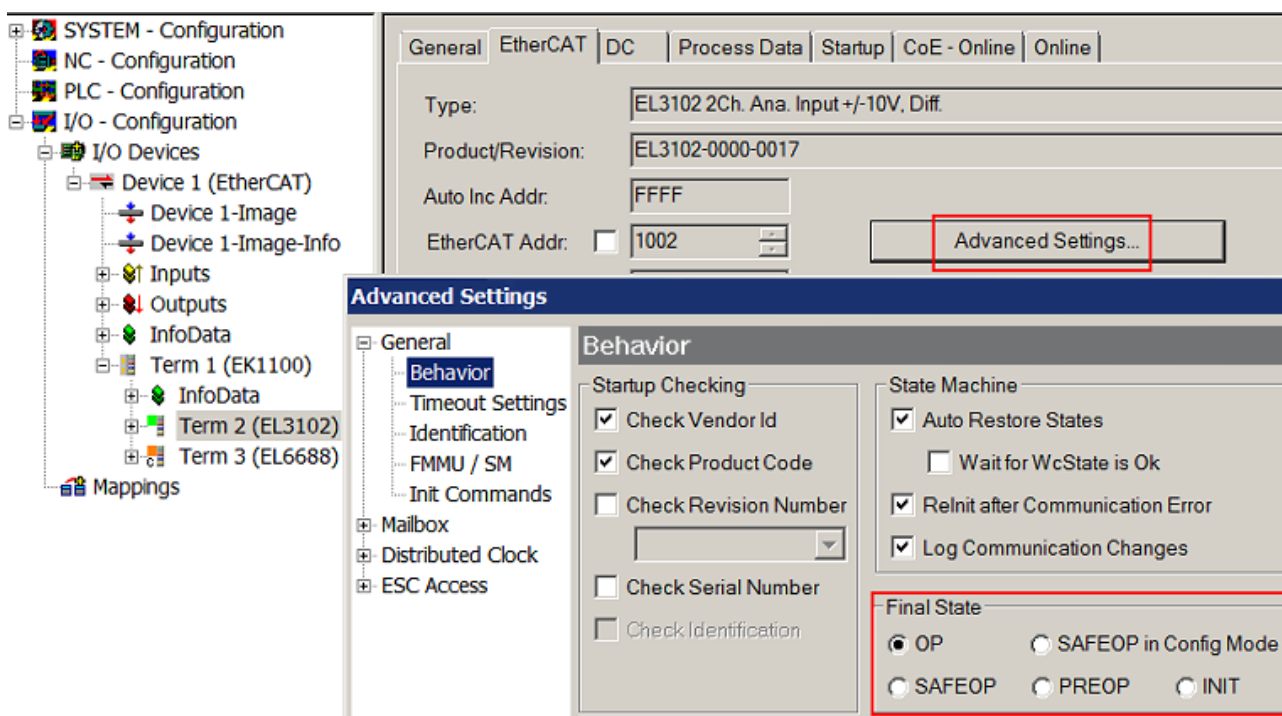

附图 153: 从站的默认目标状态


手动控制

在某些特殊原因下，可能适合从应用/任务/PLC 中控制状态。例如：

- 用于诊断原因
- 诱导轴的控制性重启
- 因为需要改变启动所需的时间

在这种情况下，适合在 PLC 应用中使用来自 *TcEtherCAT.lib* 的 PLC 功能块（标准配置）并使用 *FB_EcSetMasterState* 等以可控方式处理各种状态。

然后，在EtherCAT主站中将主站和从站设置到INIT状态是很有用的。

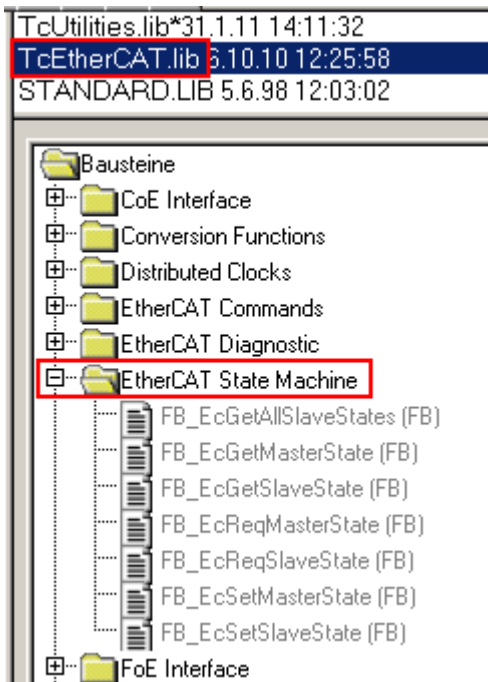

附图 154: PLC 功能块

关于 E-Bus 电流的说明

EL/ES 端子模块被放置在端子模块链上耦合器处的 DIN 导轨上。总线耦合器可以 5V 的 E-bus 系统电压为附加的 EL 端子模块供电；因此，耦合器负载通常可以达到 2 A。关于每个 EL 端子模块从 E-bus 电源需要多少电流的信息，可在网上和目录中查找。如果附加端子模块需要的电流超过了耦合器可以提供的电流，则必须在端子模块绞线的适当位置插入馈电端子模块（例如 EL9410）。

预先计算的最大 E-Bus 理论电流在 TwinCAT 系统管理器中显示为一列数值。如果短缺，将通过负总额和感叹号进行标注；在这样的位置前将放置一个馈电端子模块。

General Adapter EtherCAT Online CoE - Online						
NetId:		10.43.2.149.2.1		Advanced Settings...		
Number	Box Name	Address	Type	In Size	Out S...	E-Bus (..
1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100			
2	Term 2 (EL3102)	1002	EL3102	8.0		1830
3	Term 4 (EL2004)	1003	EL2004		0.4	1730
4	Term 5 (EL2004)	1004	EL2004		0.4	1630
5	Term 6 (EL7031)	1005	EL7031	8.0	8.0	1510
6	Term 7 (EL2808)	1006	EL2808		1.0	1400
7	Term 8 (EL3602)	1007	EL3602	12.0		1210
8	Term 9 (EL3602)	1008	EL3602	12.0		1020
9	Term 10 (EL3602)	1009	EL3602	12.0		830
10	Term 11 (EL3602)	1010	EL3602	12.0		640
11	Term 12 (EL3602)	1011	EL3602	12.0		450
12	Term 13 (EL3602)	1012	EL3602	12.0		260
13	Term 14 (EL3602)	1013	EL3602	12.0		70
14	Term 3 (EL6688)	1014	EL6688	22.0		-240 !

附图 155: 超过 E-Bus 电流

从 TwinCAT 2.11 及以上版本开始，在该配置激活时，警告信息“E-Bus Power of Terminal...” 将出现在记录器窗口：

Message

E-Bus Power of Terminal 'Term 3 (EL6688)' may to low (-240 mA) - please check!

附图 156: 超过 E-Bus 电流的警告信息

注意

注意！可能发生故障！

在一个端子块中，所有 EtherCAT 端子模块的 E-Bus 电源必须使用相同的接地电位！

11 附录

11.1 EtherCAT AL 状态代码

详细信息请参见 [EtherCAT系统描述](#)。

11.2 固件兼容性

倍福 EtherCAT 设备在交付时都带有最新的固件版本。固件和硬件必须兼容性；不是每一种组合都能确保兼容性。下面的概述显示了可以操作固件的硬件版本。

注意

- 建议为相应的硬件使用最新可能的固件。
- 倍福没有义务为客户提供已交付产品的免费固件更新。

注意

设备损坏风险！

请注意单独页面 [▶ 162] 上的固件更新说明。如果设备在 BOOTSTRAP 模式下进行固件更新，它在下载时不会检查新固件是否合适。这可能导致设备损坏！因此，一定要确保固件适用于硬件版本！

EL2819			
硬件 (HW)	固件 (FW)	修订版本号	发布日期
01-02*	01	EL2819-0000-0016	2015/04
	02		2015/07
		EL2819-0000-0017	2015/07
	03*	EL2819-0000-0018	2016/03

EL28xx 系列没有其他端子模块有固件。

*) 这是在编写本文件时的当前兼容固件/硬件版本。在倍福网页上查看是否有更多最新文档。

11.3 固件更新 EL/ES/EM/ELM/EPxxxx

本节介绍了倍福 EL/ES、ELM、EM、EK 和 EP 系列 EtherCAT 从站设备的更新情况。只有在与倍福支持部门协商后才能进行固件更新。

注意

仅使用 TwinCAT 3 软件!

倍福 IO 设备的固件更新必须在安装了 TwinCAT 3 之后才能进行。建议尽可能构建最新固件，可在倍福网站上免费下载 <https://www.beckhoff.com/en-us/>。

为了更新固件，TwinCAT 可以在所谓的 FreeRun 模式下运行，不需要付费许可。

待更新的设备通常可以保留在安装位置，但 TwinCAT 必须在 FreeRun 模式下操作。请确保 EtherCAT 通讯是无故障的（没有丢失帧等）。

不应使用其他 EtherCAT 主站软件，如 EtherCAT 配置器，因为它们可能不支持复杂的更新固件、EEPROM 和其他设备组件。

储存地点

一个 EtherCAT 从站最多可以在三个位置上存储运行数据：

- 根据功能和性能的不同，EtherCAT 从站有一个或几个本地控制器来处理 I/O 数据。相应的程序是 *.efw 格式的所谓**固件**。
- 在一些 EtherCAT 从站中，EtherCAT 通讯也可能集成在这些控制器中。在这种情况下，控制器通常是一个所谓的 **FPGA** 芯片，带有 *.rbf 固件。
- 此外，每个 EtherCAT 从站都有一个存储芯片，即所谓的 **ESI-EEPROM**，用于存储自己的设备描述（ESI：EtherCAT 从站信息）。上电后将加载该描述，此外也相应地设置 EtherCAT 通讯。该设备描述可从倍福网站的下载区获得，网址 <https://www.beckhoff.com>。所有 ESI 文件都可以在此以压缩文件的形式访问。

客户可以通过 EtherCAT 现场总线及其通讯机制来获取数据。非周期性邮箱通信或寄存器对 ESC 的访问被用来更新或读取这些数据。

如果从站是为此目的设置，TwinCAT 系统管理器提供用新数据对所有三个部分进行编程的机制。一般来说，从站不会检查新的数据是否合适，也就是说，如果数据不合适，它可能不再能够运行。

通过捆绑固件简化更新

使用所谓的**捆绑固件**进行更新更为方便：在这种情况下，控制器固件和 ESI 描述组合在一个 *.efw 文件中；在更新期间，固件和 ESI 都在端子模块中改变。要做到这一点，这是必要的

- 固件为打包格式：可通过文件名识别，其中还包含修订版本号，例如 ELxxxx-xxxx_REV0016_SW01.efw
- 用于在下载对话框中输入密码=1。如果密码=0（默认设置），则只进行固件更新，不进行 ESI 更新。
- 用于支持此功能的设备。这个功能通常不能被改装；它是自 2016 年以来许多新开发项目的一个组成部分。

更新之后，应核实是否成功

- ESI/Revision：例如，通过 TwinCATConfig./FreeRun 中的在线扫描，这是确定修订固件的简便方法；
- 固件：例如，通过查看设备的在线 CoE

注意

设备损坏风险!

✓ 下载新设备文件时注意以下几点

- a) EtherCAT 设备的固件下载不能中断
- b) 必须确保通畅的 EtherCAT 通讯。必须避免 CRC 错误或丢帧。
- c) 电源尺寸必须有足够。信号级必须符合规范。

⇒ 如果在更新过程中出现故障，EtherCAT 设备可能无法使用，需要由制造商重新调试。


11.3.1 设备描述 ESI 文件/XML

注意

关于更新 ESI 描述/EEPROM 的注意事项

一些从站在 EEPROM 中存储了来自生产的校准和配置数据。在更新过程中，这些信息会被不可逆转地覆盖。

ESI 设备描述存储在从站上，并在启动时加载。每个设备描述都有一个唯一的标识符，包括从站名称（9 个字符/数字）和修订版本号（4 位）。在系统管理器中配置的每个从站都在 EtherCAT 标签中显示其标识符：

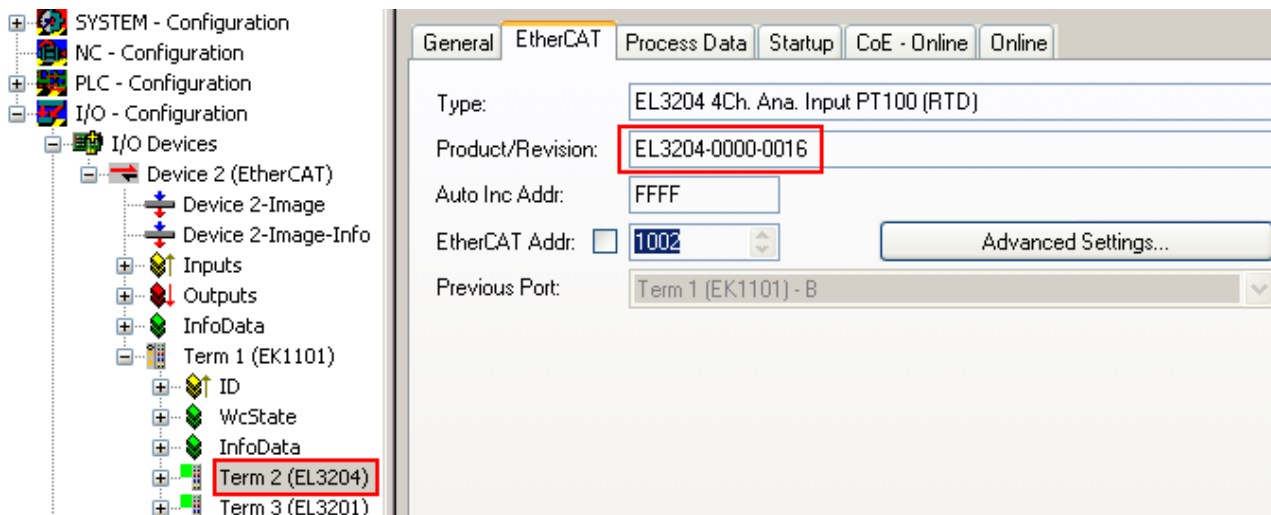

附图 157: 由名称 EL3204-0000 和修订版本号 0016 组成的设备识别码

配置的标识符必须与作为硬件使用的实际设备描述兼容，即从站在启动时加载的描述（本例中为 EL3204）。通常情况下，配置的版本必须与端子模块网络中实际存在的版本相同或更低。


有关这方面的进一步信息，请参考 [EtherCAT 系统文件](#)。

● XML/ESI 描述的更新

i 设备版本与所使用的固件和硬件密切相关。不兼容的组合会导致故障，甚至使设备最终关闭。相应的更新只能在与倍福支持部门协商后进行。

ESI 从站标识符的显示

确定所配置的和实际设备描述是否相符的最简单方法是在 TwinCAT Config/FreeRun 模式下扫描 EtherCAT 端子盒：

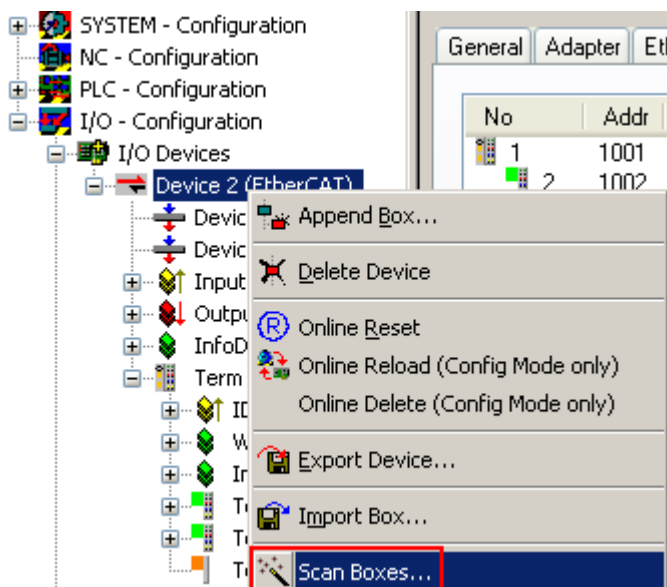


附图 158: 通过右键点击 EtherCAT 设备来扫描下级字段

如果找到的字段与配置的字段相匹配，则显示



附图 159: 配置是相同的

否则就会出现一个更改对话框，用于输入配置中的实际数据。

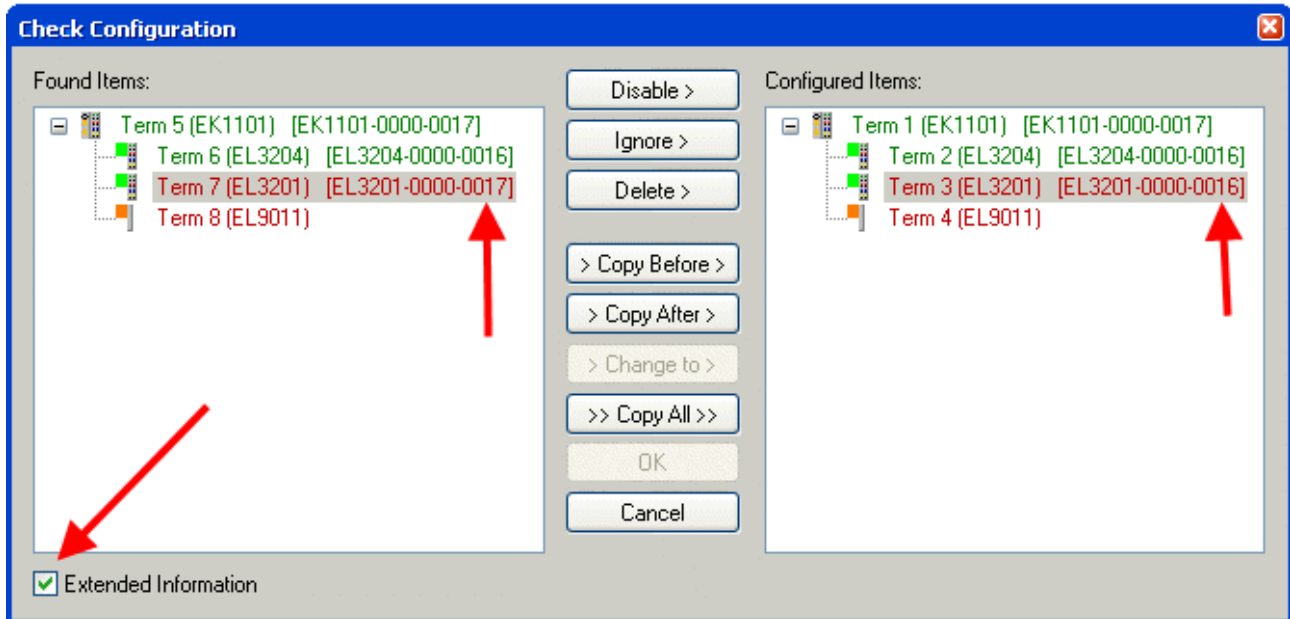


附图 160: 更改对话框

在图更改对话框的示例中，发现了一个 EL3201-0000-0017，同时配置了一个 EL3201-0000-0016。在这种情况下，可以通过复制前面操作按钮来调整配置。必须设置扩展信息复选框，以显示修订版。

更改 ESI 从站标识符


ESI/EEPROM 标识符可以在 TwinCAT 下按如下方式更新：

- 必须与从站建立无故障的 EtherCAT 通讯。
- 从站的状态不相关。
- 右键单击在线显示中的从站，打开 EEPROM 更新对话框，参见图 EEPROM 更新

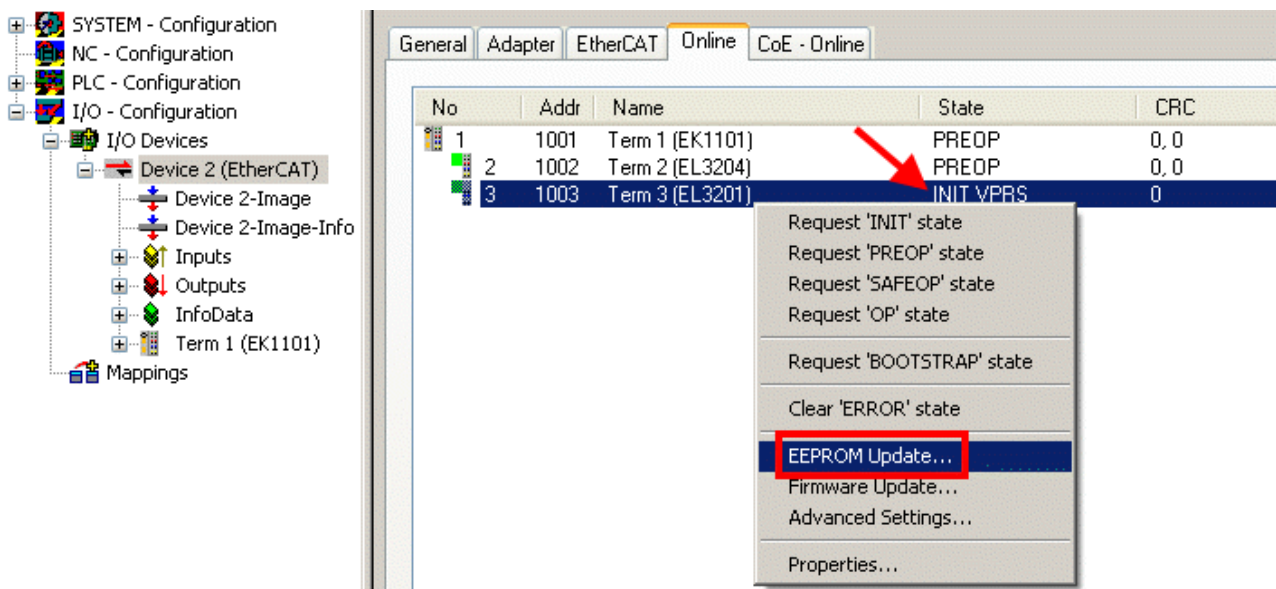

附图 161: EEPROM 更新

在以下对话框中选择新的 ESI 描述，参见图选择新的 ESI。复选框显示隐藏设备也会显示旧的、通常隐藏的从站版本。

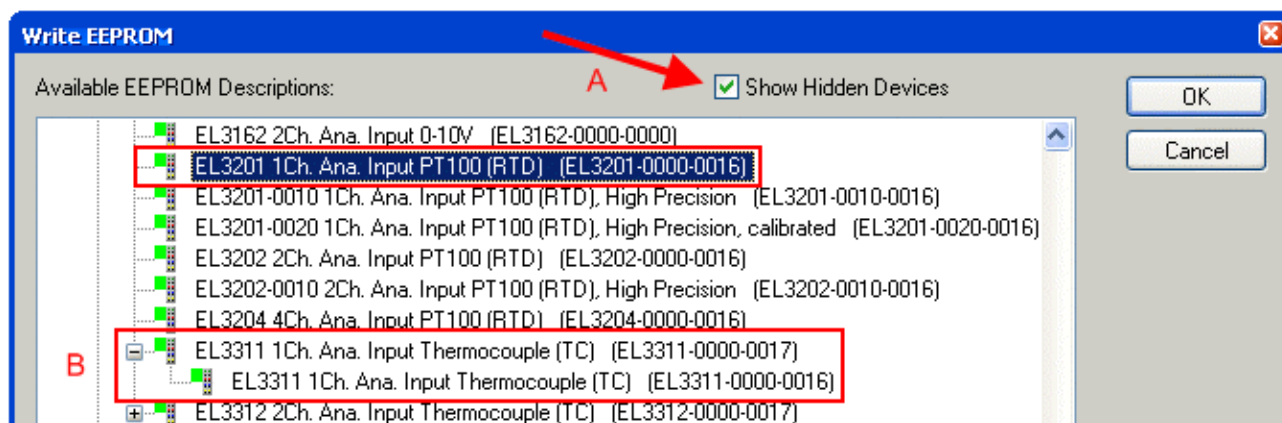

附图 162: 选择新的 ESI

系统管理器中的一个进度条显示了进度。数据首先被写入，然后被验证。

● 更改只有在重新启动后才会生效。

i 大多数 EtherCAT 设备会立即或在启动后从 INIT 读取修改后的 ESI 描述。一些通信设置（如分布式时钟）只在开机时读取。因此，EtherCAT 从站必须短暂地关闭，以使更改生效。

11.3.2 固件解释

确定固件版本

通过系统管理器确定版本

如果主站可以在线访问从站，TwinCAT 系统管理器会显示控制器固件的版本。点击您想检查其控制器固件的 E-Bus 端子模块（在此例中为端子模块 2 (EL3204)），并选择选项卡 *CoE Online* (CAN over EtherCAT)。

● 在线 CoE 和离线 CoE

i


提供两个 CoE 目录：

在线：如果 EtherCAT 从站支持该功能，控制器会在 EtherCAT 从站中提供该功能。该 CoE 目录只有在从站连接并运行时才能显示。

离线：EtherCAT 从站信息 ESI/XML 可能包含 CoE 的默认内容。这个 CoE 目录只有包含在 ESI 中才能显示（例如“倍福 EL5xxx.xml”）。

必须使用高级按钮在两个视图之间切换。

在图 EL3204 固件版本的显示中，所选 EL3204 的固件版本在 CoE 条目 0x100A 中显示为 03。

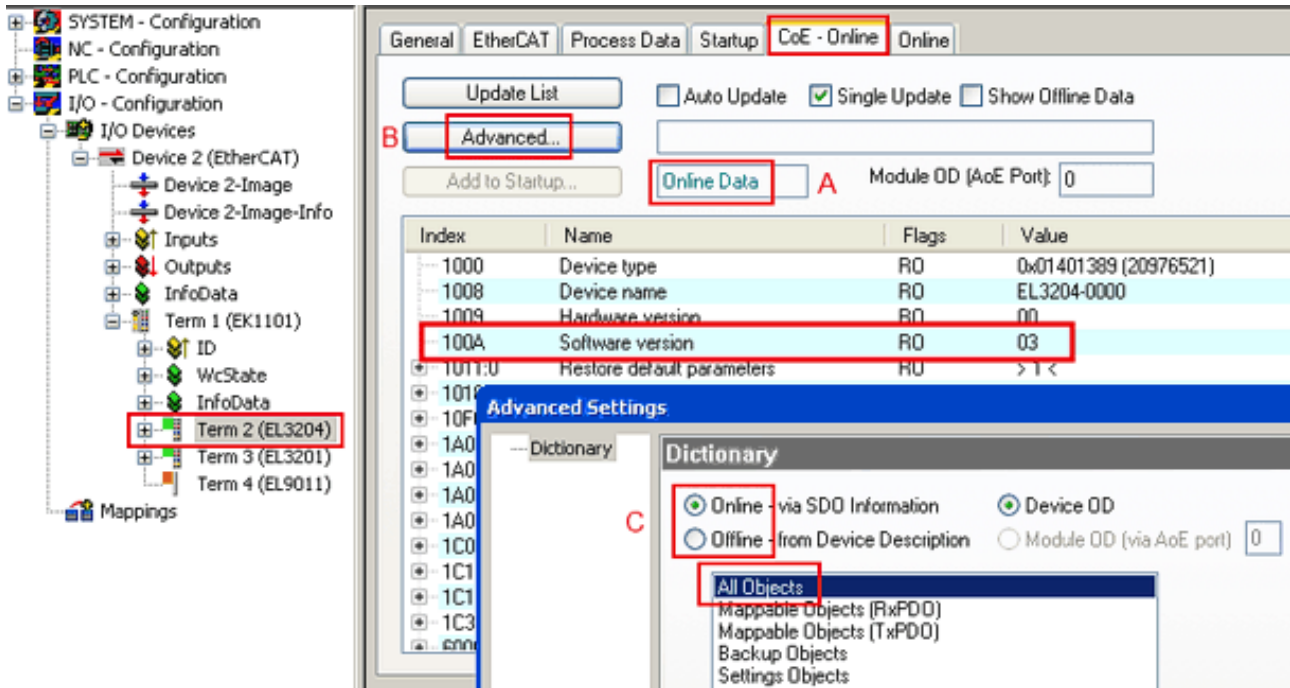

附图 163: EL3204 固件版本的显示

在 (A) 中，TwinCAT 2.11 显示当前所示为“在线 CoE”目录。如果不是，可以通过高级设置 (B) 中的在线选项和双击 *All Objects* 来加载在线目录。


11.3.3 更新控制器固件 *.efw

i

CoE 目录

在线 CoE 目录由控制器管理，并存储在专用的 EEPROM 中，在固件更新期间一般不会改变。


切换到在线选项卡，更新从站的控制器固件，参见图 *固件更新*。

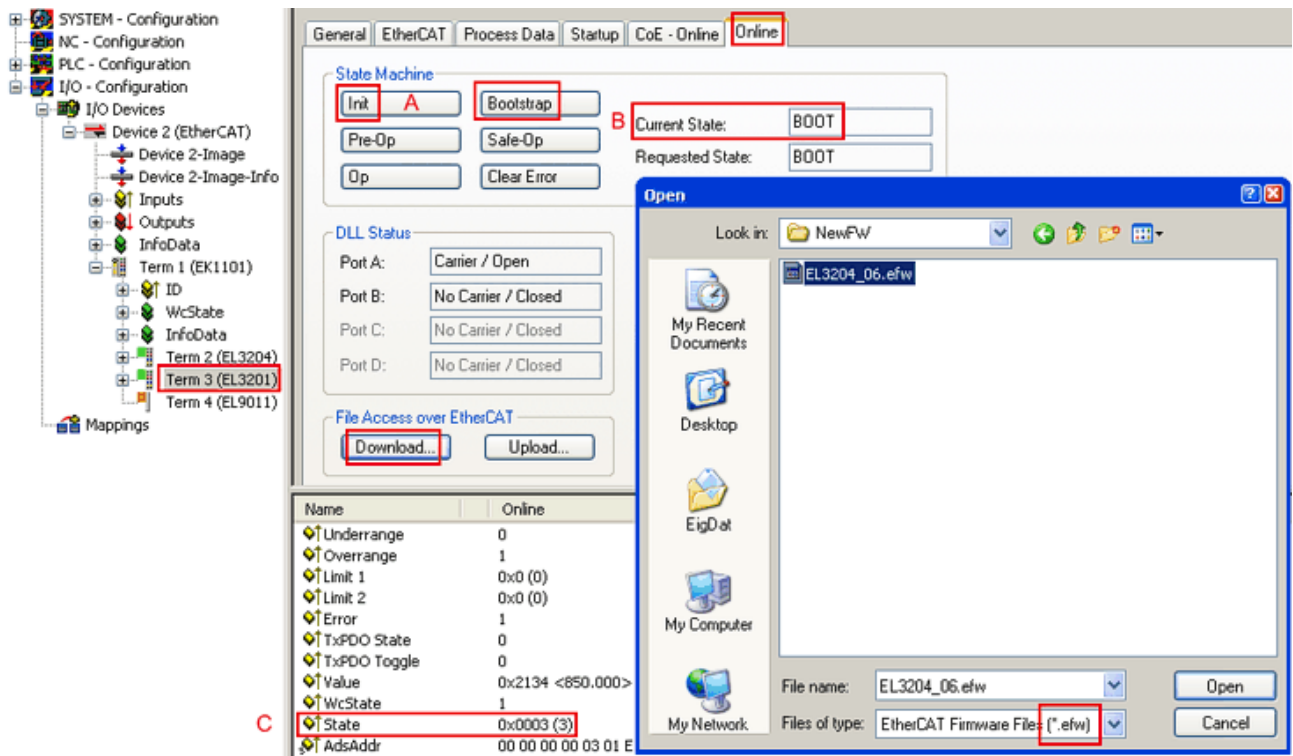


附图 164: 固件更新

除非倍福的支持部门另有指示，否则请按以下步骤进行。适用于作为 EtherCAT 主站的 TwinCAT 2 和 3。

- 将 TwinCAT 系统切换到 ConfigMode/FreeRun，周期时间 ≥ 1 ms（配置模式下默认为 4 ms）。不建议在实时操作中进行固件更新。

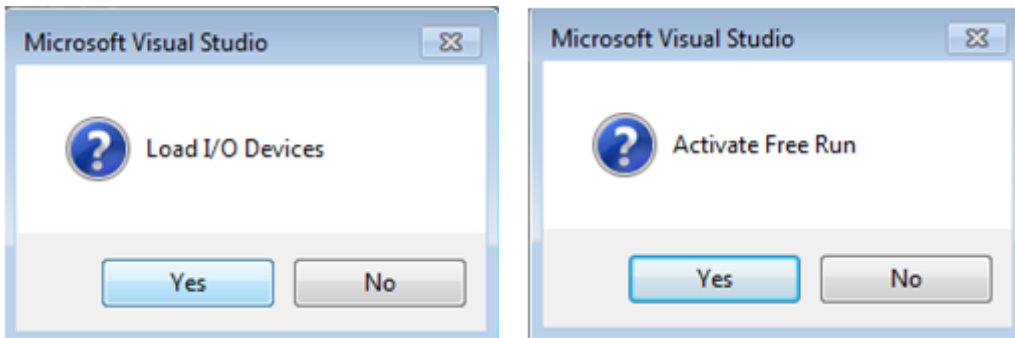


- 将 EtherCAT 主站切换到 PreOP

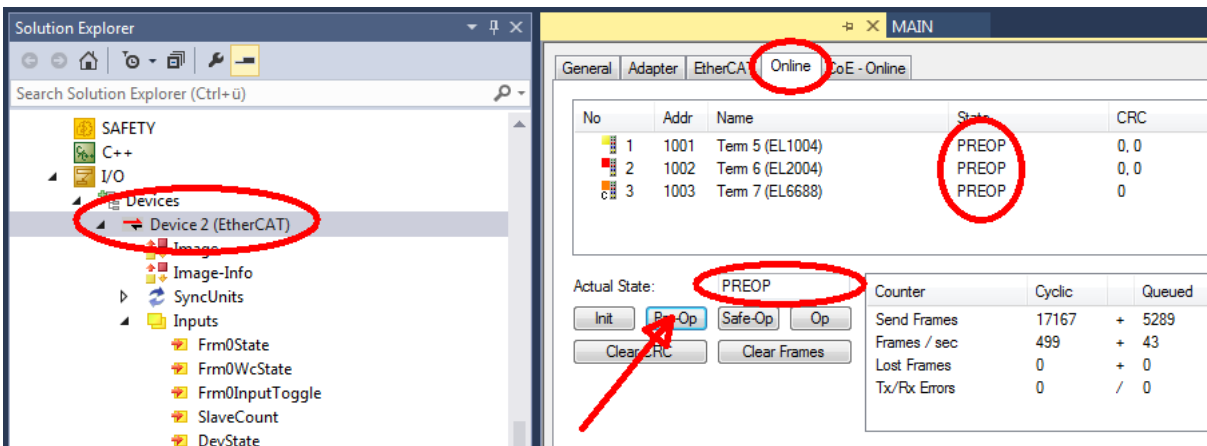

- 将从站切换到 INIT (A)
- 将从站切换到 BOOTSTRAP
- 检查当前状态 (B、C)

- 下载新的 *efw文件（等到它结束）。通常不需要密码。

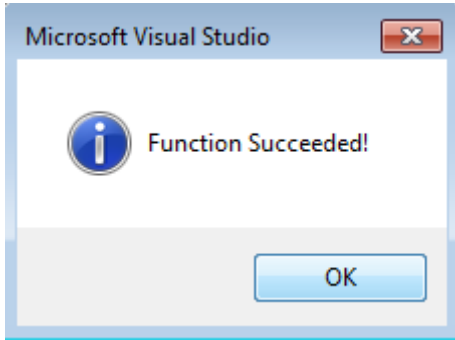

- 下载后，切换到 INIT，然后是 PreOP
- 短暂关闭从站（不要拉低电压！）
- 在 CoE 0x100A 内检查固件状态是否被正确取代。

11.3.4 FPGA 固件 *.rbf

如果 FPGA 芯片处理 EtherCAT 通信，则可以通过 *.rbf 文件完成更新。


- 用于处理 I/O 信号的控制器固件
- 用于 EtherCAT 通讯的 FPGA 固件（仅适用于带 FPGA 的端子模块）

端子模块序列号中包含的固件版本号包含两个固件组件。如果这些固件组件之一被修改，该版本号将被更新。

通过系统管理器确定版本


TwinCAT 系统管理器显示 FPGA 固件版本。点击您的 EtherCAT 总线的以太网卡（例子中的设备 2），选择在线选项卡。

Reg:0002 栏表示各个 EtherCAT 设备的固件版本，以十六进制和十进制表示。

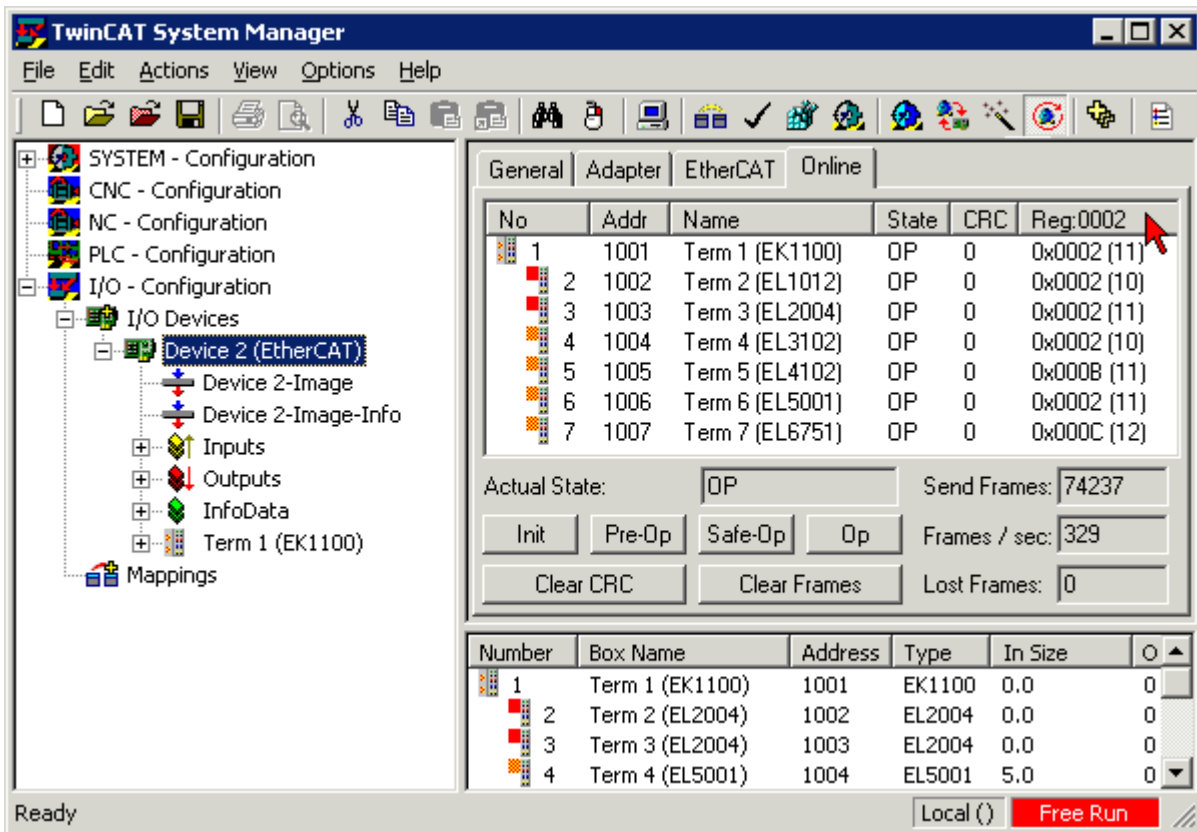


附图 165: FPGA 固件版本定义

如果不显示 *Reg:0002* 列，请右击表头，在上下文菜单中选择属性。

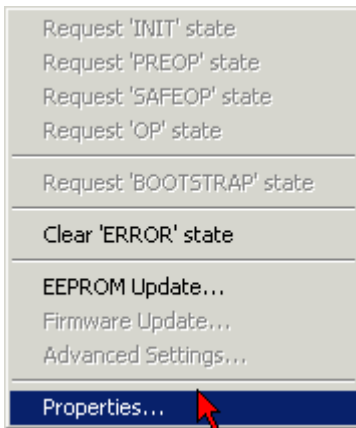

附图 166: 上下文菜单属性

出现高级设置对话框，可以选择要显示的列。在诊断/在线视图下，选择 '*0002 ETxxxx Build*' 复选框，以便激活 FPGA 固件版本显示。

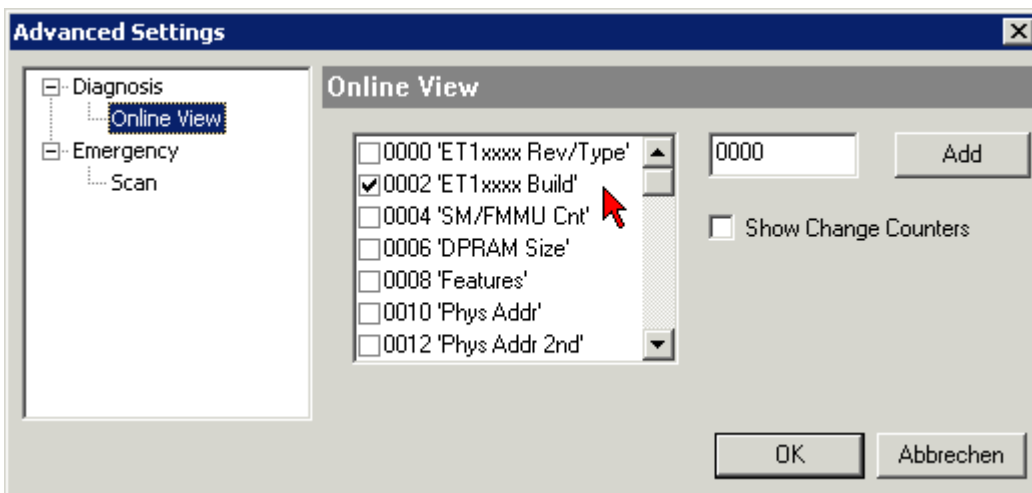

附图 167: 诊断高级设置

更新

要更新以下 FPGA 固件

- EtherCAT 耦合器的 FPGA 固件：耦合器必须具有 FPGA 固件版本 11 或更高版本；
- E-Bus 端子模块的 FPGA 固件：端子模块必须有 FPGA 固件版本 10 或更高版本。


旧的固件版本只能由制造商进行更新！

更新一个 EtherCAT 设备


如果没有给出其他规格（例如由倍福支持），则必须满足以下顺序：

- 将 TwinCAT 系统切换到 ConfigMode/FreeRun，周期时间 ≥ 1 ms（配置模式下默认为 4 ms）。不建议在实时操作中进行固件更新。


在 TwinCAT 系统管理器中，选择需要更新 FPGA 固件的端子模块（例如：端子模块 5：EL5001），并在 EtherCAT 选项卡中点击高级设置按钮：

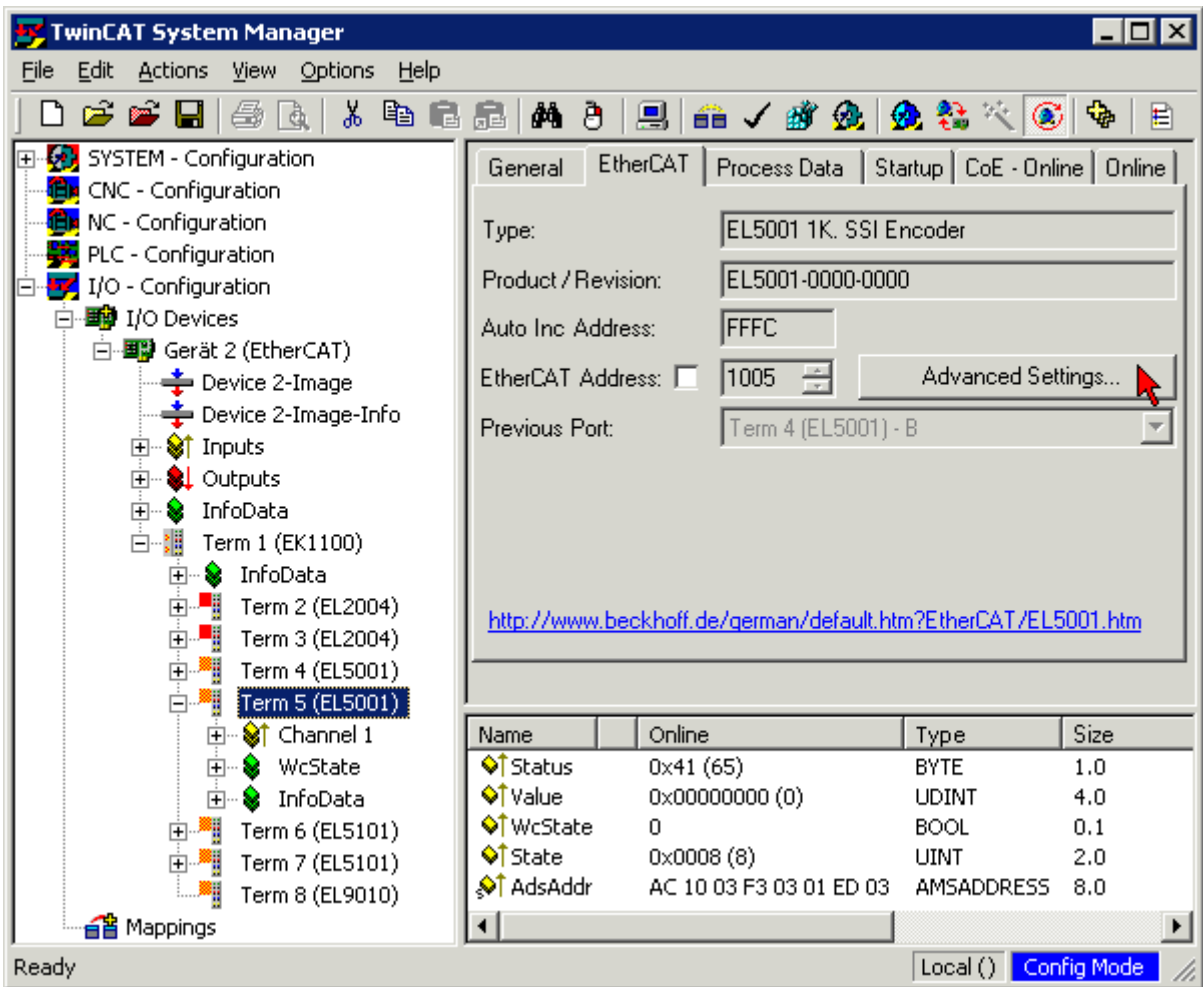

- 出现高级设置对话框。在 *ESC Access/E²PROM/FPGA* 下，点击写入 *FPGA* 按钮：

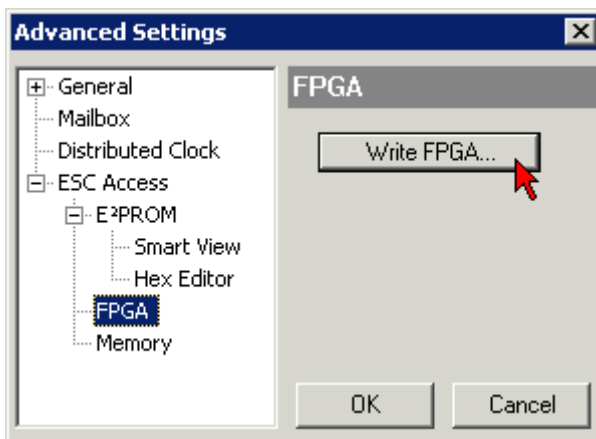

- 选择带有新 FPGA 固件的文件 (*.rbf)，并将其传输到 EtherCAT 设备上：

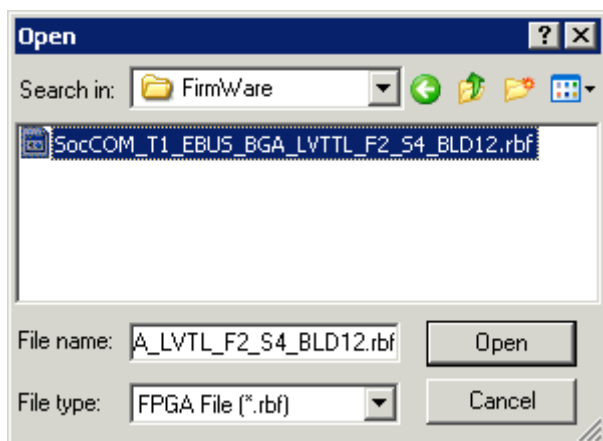

- 等待下载结束
- 短时间内切换从站电流（不要拉低电压！）。为了激活新的 FPGA 固件，需要重新启动 EtherCAT 设备（关闭电源并重新打开）。
- 检查新的 FPGA 状态


注意

设备损坏风险！

在任何情况下，都不能中断 EtherCAT 设备下载固件的过程！如果您通过关闭电源或断开以太网链接来中断这一过程，EtherCAT 设备只能由制造商重新调试！

11.3.5 同时更新多个 EtherCAT 设备

只要这些设备有相同的固件文件/ESI，几个设备的固件和 ESI 描述可以同时更新。

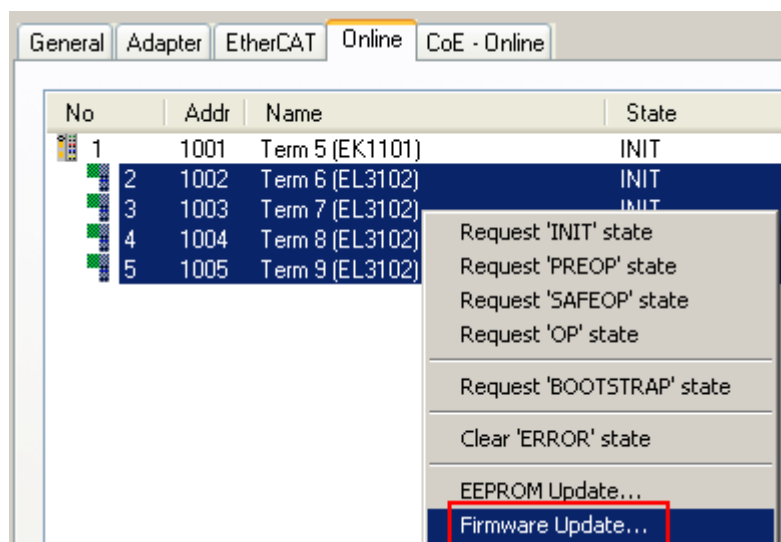

附图 168：多重选择和固件更新


选择所需的从站，如上所述在 BOOTSTRAP 模式下进行固件更新。

11.4 固件兼容性 - 无源端子模块

无源端子模块 [▶ 88] ELxxxx 端子模块系列没有固件需要更新。

11.5 恢复交付状态

要恢复 ELxxxx 端子模块中备份对象的交付状态（出厂设置），可以在 TwinCAT 系统管理器（配置模式）中选择 CoE 对象恢复默认参数 *SubIndex 001*（见图：选择恢复默认参数 PDO）

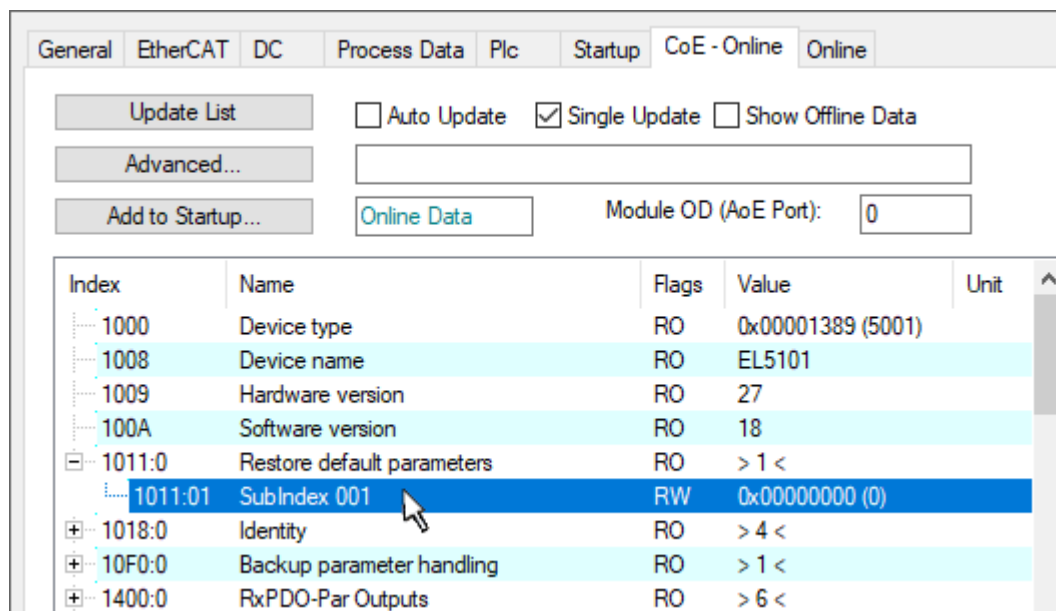

附图 169：选择恢复默认参数 PDO

双击子索引 001，进入设置值对话框。在字段 *Dec* 中输入数值 **1684107116** 或在字段 *Hex* 中输入数值 **0x64616F6C** 并以 *OK* 确认（图：在设置值对话框中输入恢复值）。所有备份对象被重置到交付状态。



附图 170：在设置值对话框中输入一个恢复值

替代恢复值

在一些较旧的端子模块中，备份对象可以用另一个恢复值进行切换。十进制值：1819238756，十六进制值：0x6C6F6164。一个错误的恢复值条目没有任何影响。

11.6 技术支持和服务

倍福公司及其合作伙伴在世界各地提供全面的技术支持与服务，对与倍福产品和系统解决方案相关的所有问题提供快速有效的帮助。

倍福分公司和代表处

有关倍福产品当地支持和服务方面的信息，请联系倍福分公司或代表处！

世界各地倍福分公司和代表处的地址可参见以下网页：<http://www.beckhoff.com>

您还可以在该网页找到更多倍福组件的文档。

支持

倍福支持部门为您提供全面的技术援助，不仅帮助您应用各种倍福产品，还提供其他广泛的服务：

- 技术支持
- 复杂自动化系统的设计、编程和调试
- 以及倍福系统组件广泛的培训计划

热线电话： +49 5246 963 157
电子邮箱： support@beckhoff.com
网址： www.beckhoff.com/support

服务

倍福服务中心为您提供所有售后服务：

- 现场服务
- 维修服务
- 备件服务
- 热线服务

热线电话： +49 5246 963 460
电子邮箱： service@beckhoff.com
网址： www.beckhoff.com/service

德国总部

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany

电话： +49 5246 963 0
电子邮箱： info@beckhoff.com
网址： www.beckhoff.com

更多信息:

www.beckhoff.com/EL2xxx

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Germany
电话号码: +49 5246 9630
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com

